


## Calentador de agua de ventilación directa sin tanque con bomba integrada Manual de instalación y operación

PARA APLICACIONES INTERIORES ÚNICAMENTE

RUR98i..... REU-KBP3237FFUD-US

PARA APLICACIONES INTERIORES ÚNICAMENTE

RUR98e..... REU-KBP3237WD-US

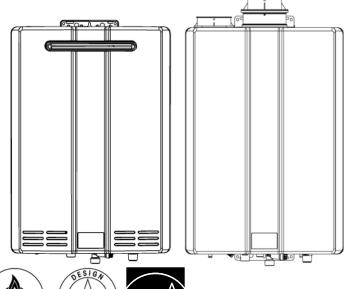











ANSI Z21.10.3 • CSA 4.3

#### LEA CUIDADOSAMENTE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE INSTALAR U OPERAR ESTE CALENTADOR DE AGUA.

Este manual proporciona información sobre la instalación, operación y mantenimiento del calentador de agua. Para garantizar una operación correcta y la seguridad del usuario, es importante seguir las instrucciones y observar las precauciones de seguridad.

Un profesional autorizado debe instalar el calentador de agua de acuerdo con las precisas instrucciones de este manual.

El consumidor debe leer todo el manual para operar correctamente el calentador de agua y realizar el mantenimiento periódico.

ADVERTENCIA Si no se sigue exactamente la información contenida en estas instrucciones puede producirse un incendio o una explosión, con la posibilidad de causar

daños materiales, lesiones personales o la muerte.

- No almacene ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en la vecindad de este o de cualquier otro artefacto doméstico.
- QUÉ HACER SI HUELE A GAS
  - No intente encender ningún artefacto doméstico.
  - No toque ningún interruptor eléctrico; no utilice ningún teléfono en su edificio.
  - Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del proveedor de gas.
  - Si no puede localizar a su proveedor de gas, llame a los bomberos.
- La instalación y el servicio deben estar a cargo de un profesional autorizado.

## Índice

Índice2	Ajuste para gran altitud48
Conductas y procedimientos seguros para el consumidor y el instalador3	Ajuste para la longitud de la ventilación (modelos para interiores únicamente) 48
Instrucciones de instalación (para el profesional autorizado)4	Lista de verificación para gas y electricidad48 Instalación del controlador de temperatura49
Preparación para la instalación	Lista de verificación final
Extracción del panel frontal	Pautas de orientación al consumidor para la operación segura de su calentador de agua
de ventilación	Cómo utilizar el controlador de temperatura
el condensado (modelos para interiores únicamente)	Drenaje manual del calentador de agua

AVISO: Rinnai comparte a veces la información de contacto de clientes con empresas de las que pensamos que proporcionan productos o servicios que pueden ser útiles para usted. Al proporcionar esta información, usted acepta que podemos compartir su información de contacto para este fin. Si prefiere no compartir su información con estas empresas, comuníquese con el Servicio al cliente y solicite que no se comparta su información. Sin embargo, continuaremos en contacto con usted con información relacionada con el (los) producto(s) que haya registrado y/o su cuenta en nuestra empresa.

Si tiene preguntas que hacer o piensa que el manual es incompleto, comuníquese con Rinnai llamando al 1-800-621-9419.

## Información importante de seguridad

## Definiciones de seguridad



Este es el símbolo de alerta de seguridad. Este símbolo le alerta sobre riesgos potenciales que pueden matar o lesionar, a usted y a otras personas.



Indica una situación de peligro inminente que, si no se evita, podría ocasionar lesiones personales o la muerte.



Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar lesiones personales o la muerte.



Indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, podría ocasionar lesiones menores o moderadas. Puede utilizarse también para alertar contra procedimientos no seguros.

## Conductas y procedimientos seguros para el consumidor y el instalador

## 4

#### **ADVERTENCIA**

- Antes de la operación huela toda el área circundante al artefacto, para comprobar si hay presencia de gas.
   Asegúrese de oler cerca del piso, porque una parte del gas es más pesada que el aire, y se depositará en él.
- Mantenga el área cercana al artefacto despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- 'Construcción combustible' se refiere a las paredes adyacentes y el cielorraso, y no debe confundirse con productos o materiales combustibles o inflamables. Nunca deben almacenarse productos ni materiales combustibles y/o inflamables en la vecindad de este ni de ningún otro artefacto de gas.
- Verifique siempre la temperatura del agua antes de entrar a una ducha o bañera.
- Para protegerse de posibles daños, antes de realizar el mantenimiento:
  - Desconecte la fuente de alimentación eléctrica.
     Para ello, desenchufe el cordón de alimentación eléctrica o desconecte la electricidad en el interruptor automático (el controlador de temperatura no controla la alimentación eléctrica).
  - Cierre el paso de gas con la válvula manual de gas, que por lo general está ubicada inmediatamente debajo del calentador de agua.
  - Cierre el suministro de agua de entrada. Esto puede hacerse en la válvula de aislamiento que está inmediatamente debajo del calentador de agua, o cerrando el suministro de agua del edificio.

- Para presionar o hacer girar la perilla de control de gas, utilice únicamente su mano. Nunca utilice herramientas. Si la perilla no puede presionarse o hacerse girar a mano, no intente repararla; llame a un profesional autorizado. La aplicación de fuerza o el intento de reparación pueden dar lugar a un incendio o una explosión.
- No utilice este artefacto si alguna pieza ha estado bajo el agua. Llame inmediatamente a un profesional autorizado para que inspeccione el artefacto y para reemplazar toda pieza del sistema de control y todo control de gas que haya estado bajo el agua.
- No utilice materiales sustitutos. Utilice únicamente piezas aprobadas para el artefacto.
- En caso de que se produzca sobrecalentamiento, o de que el suministro de gas no pueda cortarse, cierre la válvula manual que controla el paso de gas al artefacto.
- No ajuste el interruptor DIP a menos que se le indique específicamente.
- No use un cordón de extensión ni un enchufe adaptador con este artefacto.
- Toda alteración de este artefacto o de sus controles puede ser peligrosa, y anulará la garantía.
- Para que la operación de este artefacto sea segura, se necesita una correcta ventilación.
- Asegúrese de que la ventilación del artefacto no esté bloqueada total ni parcialmente.
- Asegúrese de que en casos de condiciones de frío extremo el calentador de agua y sus líneas de agua estén protegidos para evitar el congelamiento.



## **ATENCIÓN**

- RIESGO DE QUEMADURAS. El escape y la ventilación calientes pueden causar graves quemaduras.
   Manténgase lejos de la unidad calentadora de agua.
   Mantenga a los niños pequeños y los animales lejos de la unidad.
- Las tuberías de salida de agua caliente que salen de la unidad pueden estar calientes al tacto. En aplicaciones residenciales, debe utilizarse aislamiento para las tuberías de agua caliente a alturas menores de 36", debido al riesgo de quemaduras para los niños.



#### **ADVERTENCIA**

La legislación de California requiere que se incluya el aviso siguiente:

#### Proposición 65 de California:

Este producto contiene sustancias químicas reconocidas por el Estado de California, EE. UU., como causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

#### Instrucciones de instalación

(para el profesional autorizado)

#### Calificaciones del instalador

Un profesional autorizado debe instalar el artefacto, así como inspeccionarlo y hacer una prueba de fugas antes de su puesta en funcionamiento. Una instalación incorrecta puede anular la garantía.

El instalador debe tener destrezas como las siguientes:

- Dimensionamiento de tuberías de gas.
- Conexión de líneas de gas, líneas de agua, válvulas y circuitos eléctricos.
- Conocimientos sobre los códigos nacionales, estatales/provinciales y locales aplicables.
- Instalación de ventilación a través de una pared o techo.
- Capacitación en instalación de calentadores de agua sin tanque. (Puede tenerse acceso a capacitación en línea en www.trainingevents.rinnai.us).

### Tipo de instalación

- Para instalación en aplicaciones de agua caliente doméstica comerciales y residenciales únicamente. (No se permite la instalación de la unidad en aplicaciones de calefacción hidrónica de ningún tipo).
- Con certificación para instalación en casas manufacturadas (rodantes).

#### Pasos de la instalación

Preparación para la instalación	5
Determinación del lugar de la instalación	6
Lista de verificación para determinar el	
lugar de la instalación	12
Montaje en la pared	12
Extracción del panel frontal	12
Instalación de la ventilación (modelos	
para interiores únicamente)	13
Condensado (modelos para interiores únicamente)	37
Lista de verificación para ventilación y condensado	
(modelos para interiores únicamente)	37
Instalación de las tuberías	38
Lista de verificación para las tuberías	40
Instalación del suministro de gas	46
Conexión de la electricidad	47
Ajuste para gran altitud	48
Ajuste para la longitud de la ventilación	
(modelos para interiores únicamente)	
Lista de verificación para gas y electricidad	48
Instalación del controlador de temperatura	49
Lista de verificación final	50

## Instrucciones generales

#### **DO NOLO QUE NO DEBE HACER**

- No instale el RUR98i en exteriores.
- No instale el RUR98e en interiores.
- No controle electrónicamente múltiples unidades de manera conjunta (MSB/EZ connect).
- No instale el artefacto en un lugar en el que las fugas de agua de la unidad o de las conexiones provoquen daños en el área adyacente al artefacto o en pisos inferiores de la estructura.
   En los casos en que no pueda evitarse la ubicación en lugares desfavorables, se recomienda instalar debajo del artefacto una bandeja de drenaje con un desagote adecuado. La bandeja no debe restringir la circulación del aire para la combustión.
- No obstruya el flujo del aire para combustión y ventilación. El aire para combustión no será suministrado desde espacios ocupados.
- No utilice este artefacto en una aplicación como la de calentador en piscinas o spas, que utilizan agua tratada químicamente. Es apto, en cambio, para el llenado con agua potable de bañeras grandes y de hidromasaje.
- No use piezas sustitutas que no estén autorizadas para este artefacto.

#### **LO QUE DEBE HACER**

- La instalación debe hacerse de conformidad con los códigos locales o, en ausencia de códigos locales, con el Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54 en los Estados Unidos, o el Código de Instalación de Gas Natural y Propano, CSA B149.1 en Canadá. Si se instala en una casa manufacturada, la instalación debe hacerse de conformidad con la Norma de construcción y seguridad de casas manufacturadas, CFR Título 24, Parte 3280 y/o con Casas rodantes, CAN/SCA Serie Z240 MH.
- Este artefacto, una vez instalado, debe conectarse eléctricamente a tierra de acuerdo con los códigos locales o, en ausencia de los mismos, de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 (Estados Unidos), o el Código Eléctrico de Canadá, CSA C22.1.
- El artefacto y su válvula principal de gas deben desconectarse del sistema de tuberías de suministro de gas durante toda prueba de presión de ese sistema con presiones de prueba mayores de ½ psi (3.5 kPa) (13.84 pulgadas de columna de agua).

## Instrucciones generales (continuación)

- El artefacto debe aislarse del sistema de tuberías de suministro de gas mediante el cierre de su válvula manual individual durante toda prueba de presión de ese sistema con presiones de prueba iguales o menores de 1/2 psi (3.5 kPa) (13.84 pulgadas de columna de agua).
- Para asegurar una admisión de aire para la combustión y un escape adecuado debe seguir las instrucciones de instalación, así como las que se indican en Cuidado y mantenimiento.

#### INFORMACIÓN

- Si se instala un calentador de agua en un sistema cerrado de suministro de agua, como los que tienen una válvula contra reflujo en la línea de suministro de agua fría, se proporcionarán medios para controlar la expansión térmica. Para consultar sobre cómo controlar la expansión térmica, contacte con la compañía de suministro de agua o el inspector local de tuberías.
- En caso de que se produzca sobrecalentamiento, o de que el suministro de gas no pueda cortarse, cierre la válvula manual que controla el paso de gas al artefacto.
- Mantenga el sitio de admisión de aire libre de sustancias químicas como cloro o cloruro de cal, que producen gases. Estos gases pueden dañar a los componentes y reducir la vida útil del artefacto.

#### NOTA

El controlador de temperatura MC-195T está contenido dentro del embalaje de Styrofoam del calentador de agua sin tanque; asegúrese de no desecharlo. Este controlador es necesario para la operación con esta unidad sin tanque.



### Preparación para la instalación

#### Piezas incluidas

- Calentador de agua sin tanque con bomba integrada
- Válvulas de aislamiento con código de colores fría (azul) y caliente (roja)
- Válvula de alivio de presión
- Controlador de temperatura MC-195T
- Tornillos autorroscantes (cantidad: 2)
- Válvula de derivación térmica

#### Herramientas necesarias

- Llaves para tubería (2)
- Guantes
- Pinzas ajustables
- Gafas de seguridad
- Destornilladores (2)
- Nivel
- Cortaalambres

#### Herramientas que podrían necesitarse

- Taladro de percusión con brocas para concreto
- cabezal de diamante

Sierra

- Juego de antorchas
- Máquina de roscar con cabezales y aceitera
- Cortador de tubos de cobre
- Taladro tubular con
- Cortador de tuberías de acero

#### Materiales necesarios

- Jabón o solución detectora de fugas de gas
- térmica
- Ventilación aprobada
- Cinta de teflon (recomendada) o compuesto para tuberías
- Tanque de expansión

#### Materiales que podrían necesitarse

- Cinta térmica
- Aislamiento para tuberías
- controlador
- ----
- cos simple
- Conductos y cables eléctricos según código local
- Tuercas para cables

conductores para

- Anclajes para pared de concreto
- Uniones y válvulas de drenaje

• Caja de conexiones de salida

- Cobertura de tuberías opcional
- Tuberías adicionales (para aplicaciones de retorno dedicado)
- Controlador de temperatura opcional
- Regulador de presión
- Tubo flexible de PVC, DI 5/8"
- Válvula de retención
- Cable 22 AWG de 2
- Separador de aire

#### Determinación del lugar de la instalación

Debe asegurar que se cumplan los requisitos de espacio libre y que la longitud de la ventilación esté dentro de los límites requeridos. Considere el entorno de la instalación, la calidad del agua y la necesidad de protección contra el congelamiento. Pueden encontrarse los requisitos para la línea de gas, líneas de agua, conexión eléctrica y eliminación del condensado en las secciones de instalación respectivas de este manual.

#### Calidad del agua

El cuidado de su calentador de agua debe incluir la evaluación de la calidad del agua.

El agua debe ser potable y libre de sustancias químicas corrosivas, arena, suciedad u otros contaminantes. Corresponde al instalador asegurar que el agua no contenga sustancias químicas corrosivas ni elementos que puedan afectar o dañar al intercambiador de calor. El agua que contenga sustancias químicas que superen los niveles indicados a continuación afecta y daña al intercambiador de calor. El reemplazo del intercambiador de calor debido a daños causados por la calidad del agua no está cubierto por la garantía.

	Nivel máximo
Dureza total	Hasta 200 mg/L
Aluminio *	Hasta 0.2 mg/L
Cloruros *	Hasta 250 mg/L
Cobre *	Hasta 1.0 mg/L
Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ) disuelto	Hasta 15.0 mg/L (o PPM)
Hierro *	Hasta 0.3 mg/L
Manganeso *	Hasta 0.05 mg/L
pH *	6.5 a 8.5
Sólidos disueltos totales (TDS) *	Hasta 500 mg/L
Zinc *	Hasta 5 mg/L

<sup>\*</sup> Fuente: Parte 143 de las Reglamentaciones nacionales secundarias de agua potable (National Secondary Drinking Water Regulations) de los Estados Unidos

Si instala este calentador de agua en una zona conocida por tener agua dura o que causa la acumulación de sarro, se debe tratar el agua y lavar periódicamente el intercambiador de calor.

Cuando la acumulación de sarro en el intercambiador de calor comienza a afectar el desempeño del calentador de agua, se visualizará el código de diagnóstico 'LC#', donde '#' es un dígito. Lave el intercambiador de calor para evitar que se dañe. La acumulación de sarro es causada por el agua dura mantenida a alta temperatura.

Rinnai ofrece el 'Sistema de acondicionamiento de agua ScaleCutter' de Southeastern Filtration, que ofrece un desempeño superior en la prevención de la cal y el sarro y el control de la corrosión mediante la aplicación de una mezcla de compuestos de control al suministro de agua fría.

Número de pieza	Descripción
103000038	Sistema ScaleCutter de Southeast- ern Filtration, unidad de ali-
103000039	Recarga de ScaleCutter

#### **Entorno**

El aire que rodea al calentador de agua, ventilación y terminal(es) de ventilación se utiliza para la combustión, por lo que debe estar libre de todo compuesto que cause la corrosión de componentes internos. Estos pueden ser los compuestos corrosivos que se encuentran en los aerosoles, detergentes, blanqueadores, solventes para limpieza, pinturas al aceite o barnices, y refrigerantes. El aire de los salones de belleza, tiendas de limpieza a seco, laboratorios de procesamiento fotográfico y áreas de almacenamiento de suministros para piscinas contiene a menudo estos compuestos. Por lo tanto, se recomienda utilizar en esas ubicaciones modelos para exteriores.

No debe instalarse el calentador de agua, la ventilación ni la terminación o terminaciones de ventilación en ningún área en la que el aire pueda contener estos compuestos corrosivos. Si fuera necesario localizar un calentador de agua en áreas que puedan contener compuestos corrosivos, se recomienda muy especialmente observar las instrucciones siguientes.

#### **CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA:**

Calentadores de agua para interiores/internos

- NO los instale en áreas en las que el aire para la combustión pueda estar contaminado con sustancias químicas.
- Antes de la instalación, considere por dónde puede circular el aire dentro del edificio hasta el calentador de agua.
- Donde fuera posible, instale el calentador de agua en un gabinete cerrado de manera que esté protegido de la posibilidad de recibir aire interior contaminado.
- No debe almacenarse ni utilizarse ninguna sustancia química de naturaleza corrosiva cerca del calentador de agua.


<u>Calentadores de agua para exteriores/externos y terminaciones</u> <u>de ventilación de calentadores de agua para interiores/internos</u>

- Instale el calentador de agua lo más lejos posible de campanas extractoras.
- Instálelo lo más lejos posible de las ventilaciones de entrada de aire. A través de estas ventilaciones pueden liberarse humos corrosivos cuando no se les está introduciendo aire.
- No debe almacenarse ni utilizarse ninguna sustancia química de naturaleza corrosiva cerca del calentador de agua ni de la terminación de ventilación.

Los daños y reparaciones debidos a la acción de compuestos corrosivos presentes en el aire no están cubiertos por la garantía.

#### Espacios libres de los terminales de ventilación directa (unidades para interiores)

En los modelos para interiores, usted debe instalar una terminación de ventilación a fin de atraer aire para la combustión y expulsar los gases de escape al exterior.

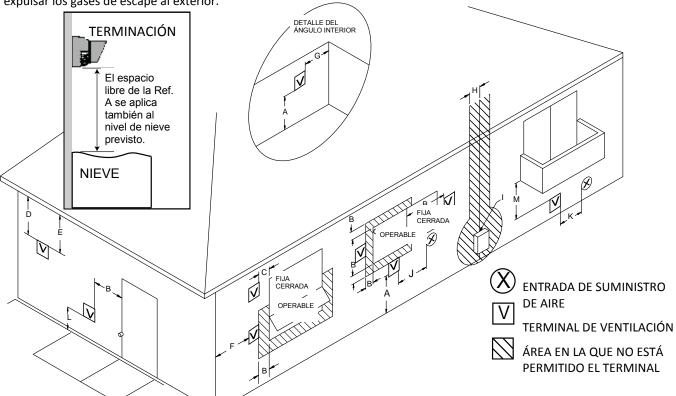

Ref	Descripción	Instalaciones en Canadá	Instalaciones en los Estados Unidos
Α	Espacio libre sobre el terreno, galería, porche, terraza o balcón	12 pulgadas (30 cm)	12 pulgadas (30 cm)
В	Distancia a una ventana o puerta que pueda ser abierta	36 pulgadas (91 cm)	12 pulgadas (30 cm)
С	Distancia a una ventana permanentemente cerrada	*	*
D	Espacio libre vertical bajo plafón ventilado, colocado sobre el terminal a una distancia horizontal menor de 2 pies (61 cm) desde el eje central del terminal	*	*
E	Distancia a un plafón sin ventilar	*	*
F	Distancia a un ángulo exterior	*	*
G	Distancia a un ángulo interior	*	*
Н	Distancia a cada lado del eje central extendido sobre el conjunto de medidor/ regulador	3 pies (91 cm) dentro de una altura de 15 pies (4.5 m) por encima del conjunto de medidor/regulador	*
I	Distancia a la salida de ventilación del regulador de servicio de gas	36 pulgadas (91 cm)	*
J	Distancia a una entrada de suministro no mecánico de aire al edificio, o a la entrada de aire para combustión de cualquier otro artefacto	36 pulgadas (91 cm)	12 pulgadas (30 cm)
К	Distancia a una entrada de suministro mecánico de aire	6 pies (1.83 m)	3 pies (91 cm) arriba, si está a menos de 10 pies (3 m) horizontalmente
L	Espacio libre por encima de una acera pavimentada o entrada para autos pavimentada, ubicada en un sitio de propiedad pública	7 pies (2.13 m) ①	*
М	Espacio libre bajo una galería, porche, terraza o balcón	12 pulgadas (30 cm) ②	*


<sup>[1]</sup> La ventilación no terminará directamente sobre una acera o entrada para autos pavimentada, ubicada entre dos viviendas unifamiliares, que sirva a ambas viviendas.

<sup>[2]</sup> Se permite únicamente si la galería, porche, terraza o balcón está completamente abierta en un mínimo de dos lados bajo el piso.

<sup>\*</sup> Los espacios libres que no estén especificados en ANSI Z223.1/NFPA 54 deben estar de acuerdo con los estipulados por los códigos locales de instalación y los requisitos del proveedor de gas.

El espacio libre a la pared opuesta es 24 pulgadas (60 cm).

## Espacios libres de los terminales que no son de ventilación directa (unidades para exteriores)

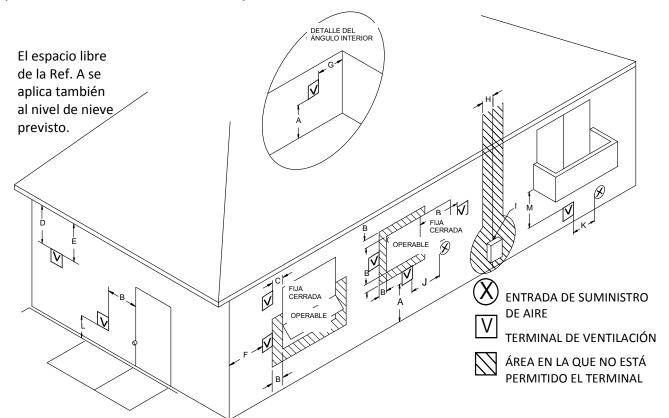

Ref	Descripción	Instalaciones en Canadá (CSA B149.1)	Instalaciones en los Estados Unidos (ANSI Z223.1 / NFPA 54)
А	Espacio libre sobre el terreno, galería, porche, terraza o balcón	12 pulgadas (30 cm)	12 pulgadas (30 cm)
В	Distancia a una ventana o puerta que pueda ser abierta	6 pulg. (15 cm) para artefactos ≤ 10 000 Btuh (3 kW), 12 pulg. (30 cm) para artefactos > 10 000 Btuh (3 kW) y ≤ 100 000 Btuh (30 kW), 36 pulg. (91 cm) para artefactos >100 000 Btuh (30 kW)	4 pies (1.2 m) debajo o al costado de la abertura; 1 pie (300 mm) encima de la abertura
С	Distancia a una ventana permanentemente cerrada	*	*
D	Espacio libre vertical bajo plafón ventilado, colocado sobre el terminal a una distancia horizontal menor de 2 pies (61 cm) desde el eje central del terminal	*	*
E	Distancia a un plafón sin ventilar	*	*
F	Distancia a un ángulo exterior	*	*
G	Distancia a un ángulo interior	*	*
н	Distancia a cada lado del eje central extendido sobre el conjunto de medidor/ regulador	3 pies (91 cm) dentro de una altura de 15 pies (4.5 m) por encima del conjunto de medidor/ regulador	*
1	Distancia a la salida de ventilación del regulador de servicio de gas	36 pulgadas (91 cm)	*
J	Distancia a una entrada de suministro no mecánico de aire al edificio, o a la entrada de aire para combustión de cualquier otro artefacto	6 pulg. (15 cm) para artefactos ≤ 10 000 Btuh (3 kW), 12 pulg. (30 cm) para artefactos > 10 000 Btuh (3 kW) y ≤ 100 000 Btuh (30 kW), 36 pulg. (91 cm) para artefactos >100 000 Btuh (30 kW)	4 pies (1.2 m) debajo o al costado de la abertura; 1 pie (300 mm) encima de la abertura
К	Distancia a una entrada de suministro mecánico de aire	6 pies (1.83 m)	3 pies (91 cm) arriba, si está a menos de 10 pies (3 m) horizontalmente
L	Espacio libre por encima de una acera pavimentada o entrada para autos pavimentada, ubicada en un sitio de propiedad pública	7 pies (2.13 m) ①	*
М	Espacio libre bajo una galería, porche, terraza o balcón	12 pulgadas (30 cm) ②	*

<sup>[1]</sup> La ventilación no terminará directamente sobre una acera o entrada para [2] Se permite únicamente si la galería, porche, terraza o balcón está autos pavimentada, ubicada entre dos viviendas unifamiliares, que sirva a ambas viviendas.

completamente abierta en un mínimo de dos lados bajo el piso.

#### Espacios libres adicionales

Haga una verificación para determinar si los códigos locales reemplazan a estos espacios libres.


- Evite ubicar las terminaciones cerca de la ventilación de un secador.
- Evite ubicar las terminaciones cerca de un escape de cocina comercial.
- Debe instalar una terminación de ventilación a 12 pulgadas como mínimo por encima del suelo o del nivel esperado de nieve, si fuera mayor.

#### RUR98i


La ventilación para este artefacto no terminará


- Sobre pasajes públicos, ni
- Cerca de ventilaciones de plafón o de ventilaciones de espacio bajo el piso, u otras áreas en las que el condensado o el vapor pudieran crear una perturbación o riesgo, o provocar daños materiales, ni
- Donde el condensado o el vapor pudieran provocar daños o pudieran ser perjudiciales para la operación de reguladores, válvulas de alivio u otros equipos.


<u>Consideraciones importantes</u> para localizar la terminación de ventilación debajo de un plafón ventilado o sin ventilar, o ventilación de alero; o a una terraza o porche

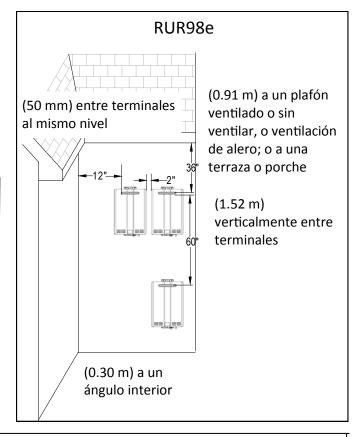


- No instale la terminación de ventilación debajo de una ventilación de plafón de modo que el escape pueda ingresar a la misma
- Instale terminaciones de ventilación de modo que la humedad del escape y ascendente no se acumule debajo del alero. Si se instala demasiado cerca, podría producirse una alteración del color en el exterior del edificio.
- No instale la terminación de ventilación demasiado cerca debajo del plafón, donde podría presentarse la recirculación de los gases de escape de vuelta a la parte de la terminación que corresponde a la admisión de aire para la combustión.

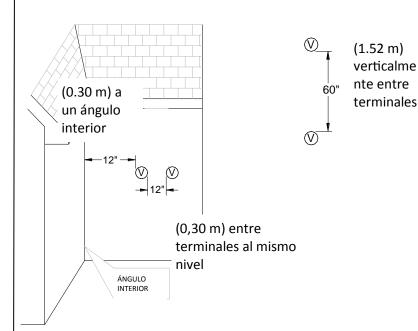

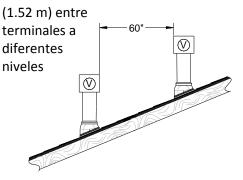

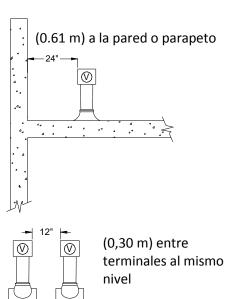

#### Espacios libres de la unidad

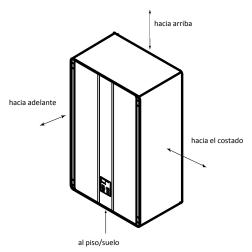

Modelo para interiores	A materiales combustibles pulgadas (mm)	A materiales no combustibles pulgadas (mm)
Hacia arriba	6 * (152)	2 *(51)
Hacia atrás	0 (cero)	0 (cero)
Hacia adelante	6 (152)	6 (152)
Hacia los costados	2 (51)	1/2 (13)
Suelo/Fondo	12 (305)	12 (305)
Ventilación	0 (cero)	0 (cero)

<sup>\* 0</sup> pulgada desde los componentes de ventilación y la línea de drenaje de condensado.

El espacio libre para tareas de servicio es 24 pulgadas delante del calentador de agua.

Para la instalación en un gabinete, el espacio libre es 6 pulgadas (152 mm) desde el frente.

Modelo para exteriores	A materiales combustibles pulgadas (mm)	A materiales no combustibles pulgadas (mm)
Hacia arriba	12 (305)	2 (51)
Hacia atrás	0 (cero)	0 (cero)
Frente (panel)	24 (610)	0 (cero)
Frente (escape)	24 (610)	24 (610)
Hacia los costados	6 (152)	1/8 (3.2)
Suelo/Fondo	12 (305)	2 (51)

El espacio libre para tareas de servicio es 24 pulgadas delante del calentador de agua.

#### Protección contra el congelamiento

Asegúrese de que en caso de condiciones de frío extremo el calentador de agua y sus líneas de agua estén protegidos para evitar el congelamiento. Los daños debidos al congelamiento no están cubiertos por la garantía.

La pérdida de la protección contra el congelamiento puede provocar daños por agua, por causa de roturas en el intercambiador de calor o en las líneas de agua.

Si el calentador de agua cuenta con alimentación eléctrica, no sufrirá congelamiento aun con temperaturas del aire exterior tan frías como –22 °F (–30 °C) en modelos para interiores o -4 °F (-20 °C) en modelos para exteriores, <u>siempre que esté protegido</u> contra la exposición directa al viento. Debido al efecto de 'frío del viento', todo viento o circulación del aire en la unidad reducirá su capacidad de protección contra el congelamiento.

La unidad puede desagotarse manualmente. Sin embargo, se recomienda muy especialmente:

- Comprar e instalar válvulas solenoide de drenaje, que desagotarán automáticamente la unidad si se corta la alimentación eléctrica. Pueden obtenerse en forma de juego con el número 104000059. (El tapón de drenaje de la trampa de condensado, el tapón de drenaje de agua y el tapón de drenaje de la bomba no son afectados por las válvulas solenoide de autodrenaje, por lo que tendrán que abrirse manualmente).
- Comprar e instalar un protector contra sobretensiones, con terminales, que permite que las válvulas solenoides funcionen si la unidad queda fuera de servicio a causa de un código de diagnóstico. Puede obtenerse con el número 104000057.

Además, las válvulas solenoide deben conectarse eléctricamente a un protector contra sobretensiones, con terminales. Esto permite que las válvulas solenoide funcionen en caso de que el calentador de agua quede fuera de servicio a causa de un código de diagnóstico.

Los medios de protección contra el congelamiento no evitarán que las tuberías externas se congelen. Se recomienda que las tuberías de agua caliente y fría estén aisladas. Los recintos de cobertura de tuberías pueden rellenarse con material aislante para aumentar la protección contra el congelamiento.

Se recomienda que la línea de drenaje de la trampa de condensado esté aislada. El congelamiento de la línea de drenaje de la trampa de condensado dará como resultado el código de diagnóstico 25.

En caso de producirse un corte de energía eléctrica a temperaturas inferiores a la de congelamiento, debe desagotarse toda el agua del calentador para prevenir daños por congelamiento. Además, desagote la trampa de condensado, la línea de drenaje y el drenaje de la bomba.

#### Longitud máxima de la ventilación

## Longitud máxima de la ventilación con ventilación concéntrica

Determine la cantidad de codos de 90 grados del sistema de ventilación (dos codos de 45 grados se consideran como un codo de 90 grados).

Consulte la tabla para encontrar la longitud máxima de la ventilación, en base a la cantidad de codos.

Unidades para gas natural únicamente		
Concéntrico		
(un codo de 90° equivale a 6 pies; un codo de 45° equivale a 3 pies)		
Longitud equivalente de ventilación máxima 65 pies (19.8 m)		
Cantidad de codos de 90° Longitud de ventilación máxima en pies (metros)		
0	65 (19.8) <sup>1</sup>	
1 59 (18.0) <sup>2</sup>		
2	53 (16.2) <sup>3</sup>	
3	47 (14.3) <sup>4</sup>	
4 41 (12.5) <sup>4</sup>		
5 35 (10.7) <sup>4</sup>		
6	29 (8 8) <sup>4</sup>	

Unidades para propano unicamente		
Concentric		
(un codo de 90° equivale a	6 pies; un codo de 45° equivale a 3 pies)	
Longitud equivalente de ventilación máxima 41 pies (12.5 m)		
Cantidad de codos de 90° Longitud de ventilación máxima en pies (metros)		
0	41 (12.5) <sup>1</sup>	
1	35 (10.7) <sup>2</sup>	
2	29 (8.8) <sup>3</sup>	
3	23 (7.0) <sup>4</sup>	
4	17 (5.2) <sup>4</sup>	
5	11 (3.4) <sup>4</sup>	
6	5 (1.5) <sup>4</sup>	

Ajuste SW1 de DIPSW 1 (interruptores color canela) si fuera necesario según la nota aplicable.

- Si la longitud es mayor de 21 pies (6.4 m), pase el interruptor SW1 a la posición OFF.
- Si la longitud es mayor de 15 pies (4.6 m), pase el interruptor SW1 a la posición OFF.
- ③ Si la longitud es mayor de 9 pies (2.7 m), pase el interruptor SW1 a la posición OFF.
- Pase el interruptor SW1 a la posición OFF.

Ejemplo: si tiene colocado un codo, su longitud de ventilación máxima es 35 pies (10.7 m). Si la longitud real es mayor de 15 pies (4.6 m), pase el interruptor SW1 de DIPSW 1 a la posición OFF.

#### **AVISO**

Si su ventilación es de mayor longitud (vea el número 3 en relación con la longitud de ventilación máxima), es necesario que SW1 de DIPSW 1 esté en la posición OFF. Esto asegura que el calentador de agua funcionará correctamente. Si SW1 de DIPSW 1 no está en la posición correcta pueden producirse códigos de diagnóstico de bloqueo del conducto de humos, y apagado del equipo.

#### Longitud de ventilación máxima para la tubería Centrotherm 2

Sistema de ventilación InnoFlue (interruptor de pared único, diámetro 3 pulgadas)

Longitud de ventilación cuando se usa un codo de radio corto (el de la admisión es el codo de 90° corto protegido contra UV)

Cantidad de codos de 90° de radio corto	Longitud de ventilación recta máxima	SW1 de DIPSW 1 Si la longitud es mayor de:
0	41 pies (12.50 m)	18 pies (5.49 m), pase SW1 a la posición OFF
1	26 pies (7.93 m)	3 pies (0.91 m), pase SW1 a la posición OFF
2	11 pies (3.35 m)	Pase SW1 a la posición OFF para cualquier longitud


Longitud de ventilación cuando se usa un codo de radio largo (el de la admisión es el codo de 90° largo protegido contra UV)

Cantidad de codos de 90° de radio largo	Longitud de ventilación recta máxima	<b>SW1 de DIPSW 1</b> Si la longitud es mayor de:
0	41 pies (12.50 m)	21 pies (6.40 m), pase SW1 a la posición OFF
1	35 pies (10.67 m)	15 pies (4.57 m), pase SW1 a la posición OFF
2	29 pies (8.84 m)	9 pies (2.74 m), pase SW1 a la posición OFF
3	23 pies (7.01 m)	3 pies (0.91 m), pase SW1 a la posición OFF
4	17 pies (5.18 m)	
5	11 pies (3.35 m)	Pase SW1 a la posición OFF para cualquier longitud
6	5 pies (1.52 m)	·

## Lista de verificación para determinar el lugar de la instalación

El calentador de agua no está expuesto a compuestos corrosivos presentes en el aire.
La ubicación del calentador de agua cumple con los requisitos de espacio libre.
En modelos para interiores, la ventilación planeada no superará la longitud máxima para la cantidad de codos utilizada.
La ubicación de la admisión de aire/terminación de la ventilación planeada cumple con los requisitos de espacio libre.
El suministro de agua no contiene sustancias químicas, ni supera un valor de dureza total, que dañen el intercambiador de calor.
Se dispone de un tomacorriente de pared estándar de 3 conexiones para 120 V CA, 60 Hz, correctamente conectado a tierra (en modelos para interiores) u otra fuente de 120 V CA, 60 Hz.
La instalación debe hacerse de conformidad con los códigos locales o, en ausencia de códigos locales, con el <i>Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54</i> , en los Estados Unidos, o el <i>Código de Instalación de Gas Natural y Propano, CSA B149.1</i> , en Canadá. Si se instala en una casa manufacturada, la instalación debe hacerse de conformidad con la <i>Norma de construcción y seguridad de casas manufacturadas, CFR Título 24, Parte 3280</i> y/o con <i>Casas rodantes, CAN/SCA Serie Z240 MH</i> .
Deje el manual completo adherido con cinta al calentador de agua (modelos para interiores) o al controlador de temperatura (modelos para exteriores), o entréguelo directamente al usuario.

### Montaje en la pared

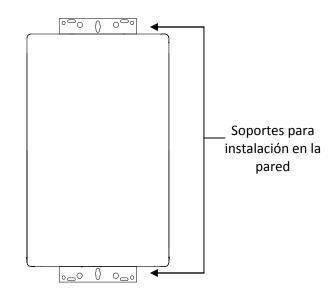

Identifique el lugar de la instalación y confirme que la misma cumpla con todos los requisitos de espacios libres

Fije firmemente el calentador de agua a la pared mediante algunos de los agujeros de los soportes para instalación en la pared, que se encuentran en las caras superior e inferior del calentador de agua. Asegúrese de que la resistencia de la fijación sea suficiente para soportar el peso. Vea el peso del calentador de agua en la sección Especificaciones. Utilice una herramienta de nivelación para asegurar que el calentador de agua esté nivelado. La operación correcta requiere que el calentador de agua esté nivelado.

NOTA: el calentador de agua debe instalarse en una posición vertical. No lo instale en posición invertida ni sobre un costado.

## Extracción del panel frontal

Deslice las piezas decorativas de plástico de cada lado del calentador de agua para dejar al descubierto los tornillos.

Quite los 4 tornillos y retire el panel frontal.

## Instalación de la ventilación (modelos para interiores únicamente)

Instale la ventilación correcta para su modelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante de la ventilación y las pautas que siguen a continuación. Para ver los números de pieza e instrucciones específicas, consulte la información técnica del fabricante de la ventilación.

## Fabricantes de ventilación aprobados

Fabricante	Productos de ventilación aceptados y probados	Teléfono	Fax	Contacto
Ubbink	Sistema de ventilación con condensación Rolux	800-621-9419	678-829-1666	www.rinnai.us
Centrotherm	Sistema de ventilación InnoFlue (interruptor de pared único, diámetro 3 pulgadas)	877-434-3432	518-618-3166	info@centrotherm.us.com www.centrotherm.us.com
Heat-Fab	Sistema Saf-T Vent SC	800-772-0739	413-863-4803	custsvc@heat-fab.com, www.heatfab.com
Metal-Fab	Sistema de ventilación/admisión de aire Corr/Guard	800-835-2830	316-943-2717	info@mtlfab.com, www.metal- fabinc.com
lpex	Juego concéntrico / Juego de terminación de bajo perfil	EE. UU.: - 800-463-9572 CANADÁ: - 866-473-9462	-	www.ipexamerica.com www.ipexinc.com
Fabricantes diversos	Tubería de PVC de núcleo sólido para drenaje, desagüe y ventilación (DWV) Schedule 40 (o similar aprobado), CPVC Schedule 40	-	-	_

#### Productos de ventilación aprobados

Fabricante	Producto	Terminación vertical	Terminación horizontal
Ubbink	Rolux	184162PP	223176PP, 223177PP
Centrotherm	InnoFlue	ICRT3539	ISELL0387UV
Heat-Fab	Saf-T Vent	Saf-T Vent CI más terminación de pared	Saf-T Vent CI más sombrerete
Metal-Fab	Corr/Guard	3CGRVDK	3CGRVT
lpex	Juego concéntrico	3"- 196006 /197009 4"-196021 /197021	3"- 196006 / 197009 4"-196021 / 197021
lpex	Low Profile Termination Kit	_	3"- 196985 4"- 196986
Fabricantes diversos	Schedule 40 PVC DWV Solid Core Pipe (or approved equal) CPVC schedule 40	Consulte la tabla 'Configuraciones de ventilación de PVC/CPVC aprobadas'	Consulte la tabla 'Configuraciones de ventilación de PVC/CPVC aprobadas'

Para que la operación de este artefacto sea segura, se necesita una correcta ventilación.

#### Pautas de ventilación

#### **NO HACER**

- No utilice CPVC/PVC de núcleo celular.
- No use Radel, ABS ni material galvanizado para ventilar este artefacto.
- No combine componentes de ventilación de diferentes fabricantes.
- El diámetro de la ventilación no debe reducirse.
- No conecte el sistema de ventilación a una ventilación o chimenea existente.
- No ventile en común con el tubo de ventilación de un calentador de agua o artefacto de otro fabricante. Los calentadores de agua Rinnai pueden ventilarse en común únicamente mediante el uso de un sistema de ventilación común certificado por Rinnai.

#### **LO QUE DEBE HACER**

- Este calentador de agua es del tipo de ventilación directa, y por lo tanto está certificado y homologado con el sistema de ventilación. Se deben utilizar componentes de ventilación que estén certificados y homologados con el modelo del calentador de agua.
- El sistema de ventilación debe ventilar directamente al exterior del edificio, y utilizar el aire exterior para la combustión.
- Evite las inclinaciones y las combas en los tramos de ventilación horizontales, mediante la instalación de soportes según las instrucciones del fabricante de la ventilación.
- Soporte los tramos horizontales de ventilación a distancias de 4 pies y todos los tramos verticales de ventilación a distancias de 6 pies, o de acuerdo con los códigos locales; comience tan cerca del calentador de agua como sea posible, para asegurar la ausencia de movimiento y que el peso de la ventilación esté sostenido de manera independiente.
- La ventilación debe ser tan directa como sea posible, con una cantidad mínima de conectores de tubería.
- Las conexiones de ventilación provistas de junta deben presionarse firmemente entre sí para formar un cierre hermético.
- La pieza de ventilación que está conectada al calentador de agua debe asegurarse con un tornillo autorroscante.

#### INFORMACIÓN

- Para ver las instrucciones de montaje de los componentes, consulte las instrucciones del fabricante del sistema de ventilación.
- Si el sistema de ventilación va a encerrarse, se sugiere que el diseño del recinto permita la inspección del mismo. El diseño de tal recinto será considerado aceptable por el instalador o el inspector local.

#### **AVISO**

Si resulta necesario acceder al sistema de ventilación cerrado para servicio o reparaciones, Rinnai no se hace responsable de los costos o dificultades del acceso. La garantía no cubre la obtención del acceso a un sistema de ventilación en un entorno cerrado.


## Determinación de la configuración de ventilación

## A AVISO

- Antes de la instalación del sistema de ventilación, la unidad debe ajustarse correctamente según la configuración de ventilación seleccionada para la aplicación.
- Los problemas resultantes de una instalación incorrecta no serán cubiertos por la garantía.
- El aire exterior entubado es obligatorio para todas las configuraciones de tubería doble.


### Configuración de ventilación concéntrica

(Se debe utilizar el mismo procedimiento para la tubería doble con la configuración de adaptador Centrotherm)

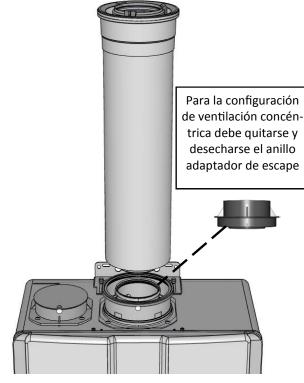


#### Extracción del anillo adaptador de escape


Quite el sujetador de la conexión del conducto de humos concéntrico.

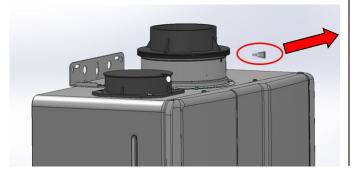


Quite el anillo adaptador de escape.

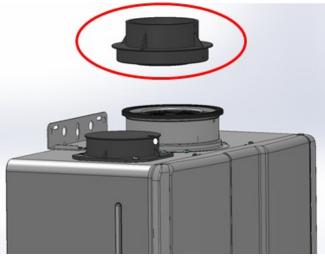

Instale la ventilación concéntrica. Asegúrese de que esté correctamente asentada.

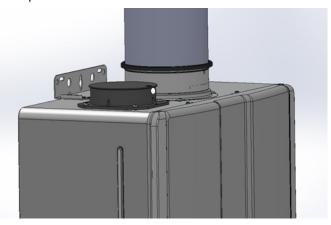


Sujete la tubería de ventilación a la unidad con el tornillo suministrado (en la caja de cartón).

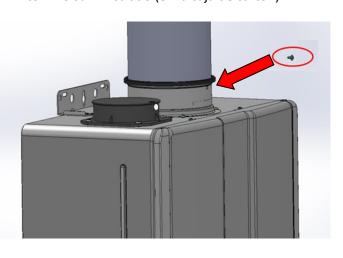

## Determinación de la configuración de ventilación (continuación)


Configuración de tubería doble de PVC/CPVC (3"o 4")

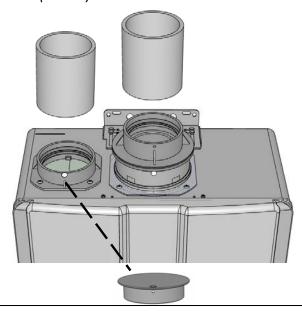


Para la configuración de tubería doble de PVC/CPVC debe quitarse y desecharse la tapa de admisión.

Extracción de la tapa de admisión

Quite el sujetador de la conexión de admisión.

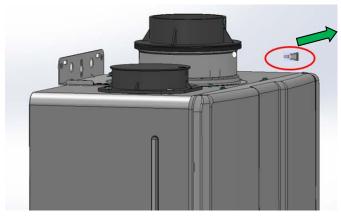


Quite la tapa de admisión.

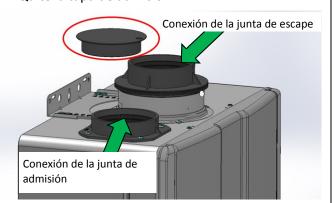


Instale la tubería de admisión. Asegúrese de que esté correctamente asentada.

Sujete la tubería de admisión a la unidad con el tornillo suministrado (en la caja de cartón).

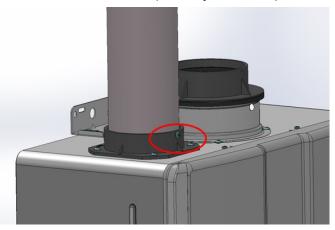

Instale la tubería de admisión. Asegúrese de que esté correctamente asentada.

Sujete la tubería de escape a la unidad con el tornillo suministrado (en la caja de cartón).

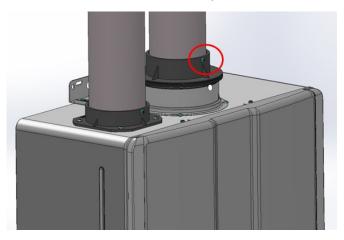



## **ADVERTENCIA**


<u>NO</u> aplique ningún solvente, limpiador ni pegamento para PVC a las conexiones de las juntas de admisión y de escape del calentador de agua. Si no se montan los componentes correctamente de acuerdo con estas instrucciones, pueden producirse daños materiales, lesiones personales o la muerte.

#### Instalación del conducto de humos con ventilación concéntrica (modelos para interiores únicamente)

Instale la terminación de la ventilación de acuerdo con los diagramas siguientes y las instrucciones del fabricante de la ventilación.

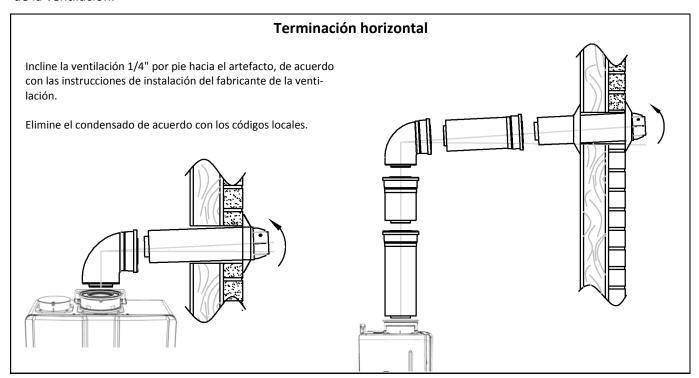

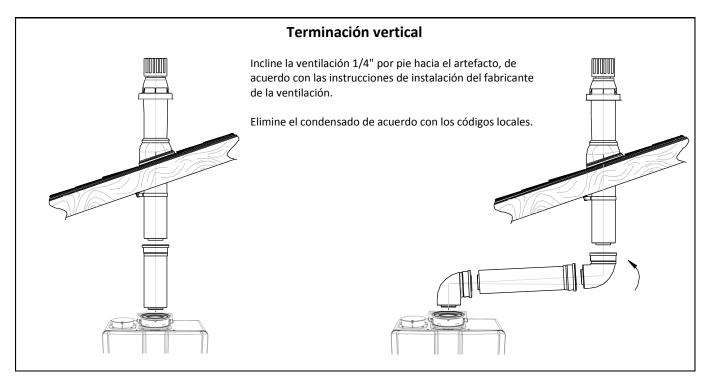

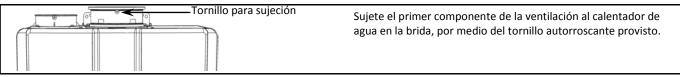

#### Instalación del conducto de humos con ventilación Centrotherm (modelos para interiores únicamente)

Instale la terminación de ventilación de acuerdo con los diagramas y las instrucciones que siguen a continuación.


- Cumpla con los requisitos de espacio libre de escape que se indican en este manual.
- Sólo se puede conectar un artefacto al sistema de ventilación.
- Instale el sistema de acuerdo con las instrucciones de instalación de Centrotherm.
- La terminación de ventilación y la admisión de aire deben estar en la misma zona de presión.
- No sobrepase la longitud de ventilación recta máxima correspondiente a la cantidad de codos que se muestra en las tablas de la sección siguiente.
- Mantenga los espacios libres que se muestran en las figuras siguientes.


## ADVERTENCIA

Los materiales siguientes NO ESTÁN APROBADOS para su uso con este artefacto:

- CPVC/PVC de núcleo celular
- Conductos de Radel, ABS y/o galvanizados


Si no se usan los materiales aprobados para la ventilación pueden producirse daños materiales, lesiones personales o la muerte.

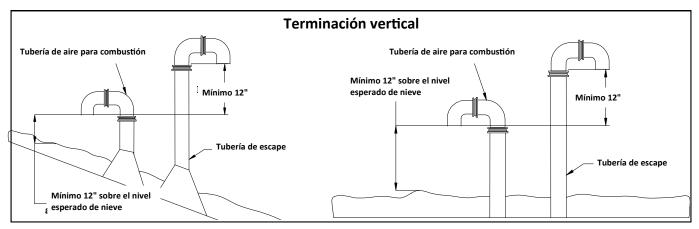

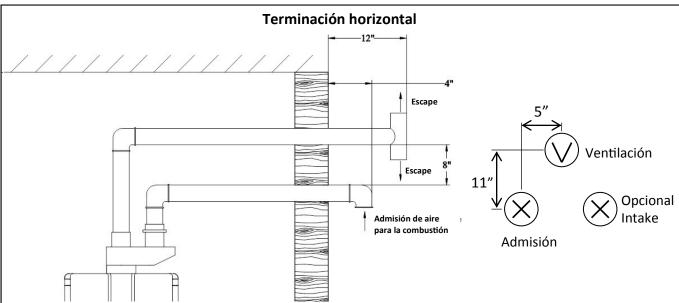

Incline el tramo de escape horizontal 1/4" por pie hacia el calentador de agua. **NO** incline la tubería de aire para la combustión hacia la unidad. Asegúrese de eliminar el condensado de acuerdo con los códigos locales.

## Instalación de ventilación de tubería doble de PVC/CPVC

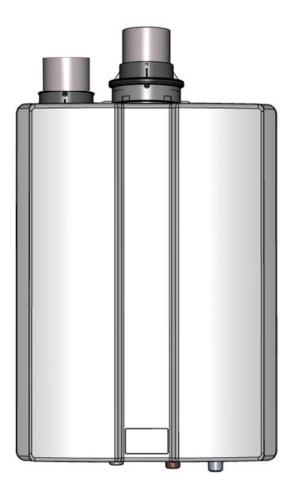

## ADVERTENCIA

Las instalaciones deben cumplir con los requisitos locales y con el Código nacional de gas combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54 para instalaciones en los EE. UU. o CSA B149.1 para instalaciones en Canadá. **NO** use para la ventilación de escape materiales de tubería a base de Radel, CPVC ni PVC de núcleo celular. Las ventilaciones **DEBEN** ser ÚNICAMENTE de tuberías de núcleo sólido.

## ADVERTENCIA

Utilice únicamente los materiales enumerados en esta sección para la ventilación, la tubería de admisión de aire y los conectores (vea la tabla de materiales para tuberías de aire y ventilación). Si no se cumple con esta advertencia pueden producirse daños materiales, lesiones personales o la muerte.

## A AVISO

Si el calentador de agua está instalado en un sistema de recirculación y el ajuste del termostato es mayor de 150 °F (65.5 °C), no puede utilizarse una ventilación de PVC



Los calentadores de agua sin tanque con ventilación de PVC/CPVC deben configurarse con admisión de aire y ventilación de escape que usen las tuberías y métodos descritos en esta sección. Cada calentador de agua debe tener su propia admisión y ventilación. NO ventile en común con ningún otro artefacto mediante este método. Inspeccione cuidadosamente las tuberías de aire de admisión y de ventilación terminadas para asegurar que todas sean herméticas y cumplan con las instrucciones provistas y con todos los requisitos de los códigos aplicables. Si no se proporciona un sistema de ventilación y de aire correctamente instalado, pueden producirse lesiones personales o la muerte.

## ADVERTENCIA

Admisión de aire para la combustión: el conector de terminación de la admisión de aire para la combustión debe instalarse con los espacios libres y la disposición física relativa al escape (ventilación) descritos en esta sección, para asegurar que los gases producto de la combustión no ingresen por la admisión de aire para la combustión. Asegúrese de que el aire de admisión no contenga ninguno de los contaminantes descritos en la sección 'Determinación del lugar de la instalación' de este manual. El aire de admisión contaminado dañará el calentador de agua, y esto puede provocar daños materiales, lesiones personales o la muerte.

**Escape:** el conector de terminación de escape (ventilación) debe instalarse con los espacios libres y la disposición física relativa a la tubería de aire para la combustión descritos en esta sección, para asegurar que los gases producto de la combustión no ingresen por la admisión de aire para la combustión.

## ADVERTENCIA

La instalación debe hacerse de conformidad con los códigos locales o, en ausencia de códigos locales, con el *Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1/NFPA 54* en los Estados Unidos, o el *Código de Instalación de Gas Natural y Propano, CSA B149.1* en Canadá. **NO** use PVC de núcleo celular, CPVC, Radel, ABS ni material galvanizado para la ventilación de escape. Las ventilaciones **DEBEN** ser ÚNICA-MENTE de tuberías de núcleo sólido.

## **ADVERTENCIA**

Utilice únicamente los materiales enumerados en este manual para la ventilación, la tubería de admisión de aire para la combustión y los conectores (vea la tabla de tuberías de aire y ventilación). Si no se cumple con esta advertencia pueden producirse daños materiales, lesiones personales o la muerte.

## **A**ADVERTENCIA

Si se utiliza una chimenea de mampostería, debe ser ÚNICAMENTE como REVESTIMIENTO EXTERIOR DE CHIMENEA para las tuberías de escape y de admisión de aire para la combustión. Las tuberías de escape y de aire deben instalarse como se indica en este manual. El revestimiento exterior de chimenea debe utilizarse sólo para el (los) calentador(es) de agua Rinnai. No debe conectarse al revestimiento exterior de chimenea NINGÚN OTRO artefacto ni hogar. Los materiales de las tuberías de escape y de aire deben cumplir con estas instrucciones. El revestimiento exterior de chimenea debe equiparse con una abertura de acceso sellada para facilitar la inspección del interior. El revestimiento exterior de chimenea (y el revestimiento interior, si se hubiera instalado) deben inspeccionarse anualmente para verificar si han sufrido alguna degradación. Si no se cumple con esta advertencia pueden producirse daños materiales, lesiones personales o la muerte.

#### Requisitos para la instalación de ventilación de tubería doble de PVC/CPVC:

- Todos los conjuntos de Juego de ventilación concéntrica (CVK) de PVC/CPVC de IPEX están certificados según ULC S636. Donde se requiera la conformidad con ULC S636, utilice únicamente tubería, conectores y cemento System 636 en la conexión terminal.
- NO use PVC/CPVC en unidades sin condensación.
- NO haga funcionar la unidad hasta que la ventilación esté instalada por completo y todos los solventes y pegamentos se hayan adherido.
- All PVC/CPVC exhaust vent material used in Canada must be \$636 certified.

Para obtener más detalles sobre el material de ventilación de PVC/ CPVC aprobado que se muestra en la tabla siguiente, consulte el manual de instalación del fabricante del material de PVC/CPVC.

#### CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA LA UBICACIÓN:

- Localice la salida de ventilación en un lugar en el que los gases de combustión no dañen a plantas o equipos de enfriamiento cercanos.
- Evite ubicar la ventilación en un lugar en el que los vientos predominantes pudieran afectar el desempeño del calentador de agua o causar la recirculación de los gases de combustión.
- NO termine la ventilación sobre un pasaje público ni sobre un área en la que el condensado o el vapor puedan crear una perturbación o riesgo, o en la que el condensado pueda

- ser perjudicial para la operación de equipos como reguladores o válvulas de alivio.
- Los gases de combustión del calentador de agua deben canalizarse desde el artefacto hasta el exterior. El instalador DEBE seguir las instrucciones que se proporcionan aquí y el manual más reciente del calentador de agua, así como todos los códigos aplicables.
- Las tuberías de escape y de aire para la combustión deben terminarse a través de la misma pared lateral o techo, ya que las terminaciones deben estar en la misma zona de presión y orientarse en la misma dirección.
- La tubería de ventilación debe terminarse ya sea a través de la pared lateral o a través del techo. La terminación de ventilación/escape y/o las aberturas de admisión de aire cumplirán con los requisitos de espacios libres que se establecieron en el diagrama 'Espacios libres de las terminaciones de ventilación directa'.
- Cada calentador de agua sin tanque con condensación requiere un sistema de ventilación separado.
- Para la instalación de tubería doble, utilice únicamente PVC/CPVC de 3" o 4".
- Las terminaciones deben instalarse a 12" por encima del terreno o del nivel esperado de nieve.

Materiales para tuberías de aire y ventilación						
í	Matarial	Norma para la instalación en Norteamérica				
item	İtem Material	Estados Unidos	Canadá			
	Materiales	termoplásticos para tuberías				
	PVC Schedule 40	ANSI/ASTM D1785				
Tuberías y conectores de admisión de aire para la combustión y ventilación	PVC - Drenaje, desagüe y ventila- ción (DWV)	ANSI/ASTM D2665	La tubería de ventilación termoplástica debe estar certificada según ULC S636. La tubería de admisión			
combustion y ventuacion	CPVC Schedule 40	ANSI/ASTM F441	puede ser de cualquier material aprobado			
Cemento y primario para	PVC	ANSI/ASTM D2564	(izquierda).			
tuberías de PVC	CPVC	ANSI/ASTM F493				
Mallas para aves IPEX (para comprar por separado)						
Mallas de terminación de ventilación de Polietileno Malla de ventilación de 3": N.º de pieza IPEX 196051 - Malla de ventilación de 4": N.º de pieza IPEX 196051 - Malla de ventilación de 4": N.º de pieza IPEX 196052 (las mallas se ajustan por fricción dentro de los extremos de los cone						

#### **NOTA**

Las ventilaciones, conectores de ventilación, terminación, limpiador y pegamento indicados están todos certificados como parte del sistema de ventilación del calentador de agua sin tanque con condensación.



Si no se instalan correctamente las tuberías de ventilación y de admisión de aire para la combustión hacia la atmósfera como se indica en esta sección de ventilación, se producirá la muerte por asfixia (a causa del monóxido de carbono), incendio o explosión. No haga funcionar NUNCA el calentador de agua sin una ventilación correcta (ventilación y admisión de aire para la combustión). Inspeccione siempre la unidad terminal de ventilación, la tubería de admisión de aire para la combustión y todo el sistema de ventilación fijado al calentador de agua para comprobar que la instalación sea correcta, al realizar la puesta en marcha del equipo y una vez por año como mínimo de allí en adelante.

#### CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA LA UBICACIÓN (continuación):

## Diámetros y longitudes máximas de las tuberías de escape y de admisión de aire para la combustión:

- Para los sistemas de ventilación de PVC/CPVC, reduzca la longitud máxima admisible para cada codo y tipo de terminación como sigue:
  - ♦ 2.5 pies por cada codo de 45°.
  - ♦ 5 pies por cada codo de 90°.
  - Terminación (consulte la tabla de componentes de ventilación aprobados de esta sección)
- Los diámetros de las tuberías de ventilación y de admisión de aire para la combustión deben ser como se especifica en las tablas de longitud equivalente de ventilación máxima de este documento.
- No sobrepase las longitudes MÁXIMAS de las tuberías de ventilación y de admisión de aire para la combustión (las longitudes son específicas para cada modelo y tipo de combustible).

## Determinación de la longitud equivalente total del sistema

Existen dos opciones para determinar las longitudes y componentes de ventilación necesarios para la instalación.

**Opción 1 :** el instalador puede utilizar la hoja de cálculo de longitud de ventilación (abajo), indicando la cantidad de componentes de la ventilación a fin de calcular las longitudes equivalentes de ventilación totales.

**Opción 2 :** el instalador puede utilizar las tablas de longitudes de ventilación de las páginas siguientes para determinar la longitud de tubería recta que puede utilizar con un tipo de terminación y cantidad de codos específica.

#### OPCIÓN 1:

## Cálculo de las longitudes de tubería equivalentes para el sistema de ventilación:

Elija el tipo de ventilación y llene la hoja de cálculo de abajo. Al determinar la longitud equivalente de la ventilación y de la admisión de aire para la combustión, agregue 5 pies por cada codo de 90° y 2.5 pies por cada codo de 45°.

**Ejemplo de cálculo** (con tuberías de 3" de diámetro para una unidad de gas natural):

- Tubería doble (paralela) con terminal 'snorkel'
- Longitud de la tubería de aire para la combustión: tubería recta de 40 pies con 3 codos de 90°
- Longitud de la tubería de escape: tubería recta de 40 pies con 3 codos de 90° (incluya todos los codos interiores y exteriores)
- Terminación 'snorkel': 10 pies equivalentes (consulte la tabla de componentes de terminación de PVC/CPVC aprobados)

#### Cálculo:

- Longitud equivalente de la tubería de aire para la combustión: [40 + (3 x 5) + 10] = 65 pies
- Longitud equivalente de la ventilación: [40 + (3 x 5) + 10] = 65 pies
- Total = 65 pies para las tuberías de escape y de aire para la combustión, que es la longitud de ventilación máxima admisible para PVC/CPVC de 3" en una unidad para gas natural. Si se necesitan longitudes mayores, opte por la configuración de tuberías de 4" de diámetro, que está certificada hasta para 100 pies equivalentes.

## **A** ATENCIÓN

Las longitudes equivalentes de ventilación máximas son específicas del tipo de combustible del calentador de agua. Al realizar los cálculos de la ventilación, es imperativo tener en consideración lo siguiente:

Tipo de ventilación	Unidades para gas natu- ral Longitud equivalente de ventilación máxima	Unidades para propano Longitud equivalente de ventilación máxima				
PVC/CPVC de 3"	65 pies	41 pies				
Concéntrico, polipropi- leno (PP)	65 pies	41 pies				
PVC/CPVC de 4"	100 pies	65 pies				
Tubería doble, polipropi- leno (PP) (Centrotherm)	41 pies	41 pies				

	Hoja de cálculo de la longitud equivalente de ventilación							
	Tipo de conector / terminación	Cantidad de conectores		Longitud equivalente de la ventilación		Longitud equivalente total		
1)	Codo de 90°	3	x	5	=	15		
2)	Codo de 45°		x	2.5	=	0		
3)	Terminación de bajo perfil IPEX		x	5	=	0		
4)	Terminación concéntrica de 4" IPEX		x	20	=	0		
5)	Terminación concéntrica de 3" IPEX		x	20	=	0		
6)	Terminación 'T' de 3"		x	5	=	0		
7)	Terminación 'T' de 4"		x	5	=	0		
8)	Terminación 'snorkel' de 3"	1	x	15	=	15		
9)	Terminación 'snorkel' de 4"		x	10	=	0		
10)	Longitud de la sección recta en pies	NA		40	=	40		
				<b>Total</b> (suma de las líneas 1 a 10)		70		

(Al final de esta sección hay una copia en blanco de la Hoja de cálculo de la longitud equivalente de ventilación)
Asegúrese de que SW1 de DIPSW 1 esté en la posición OFF si la longitud de la ventilación es mayor de 21 pies (6.4 m).

#### OPCIÓN 2:

#### Tablas de longitud equivalente de ventilación máxima:

Determine la cantidad de codos de 90 grados del sistema de ventilación (dos codos de 45 grados se consideran como un codo de 90 grados). Consulte las tablas de abajo para encontrar la longitud máxima de la ventilación, en base a la cantidad de codos y el estilo de terminación.

Unidades para gas natural							
Longitud equivalente de ventilación tot	al (admisión/sa	lida) para tube	ría doble de PV0	C/CPVC de 3"			
Longitud máxima de la ventilación	65 pies	65 pies	65 pies	65 pies			
Tipo de terminación	Juego de ventila- ción concéntrica	Terminación 'snorkel'	Terminación 'T' en pared lateral	Terminación de bajo perfil			
Longitud equivalente de terminación en pies (metros) (ya considerada en las longitudes de tubería recta de abajo)	20 (6.1)	15 (3.0)	5 (1.5)	5 (1.5)			
Cantidad de codos de 90° (cada uno: 5 pies equivalentes)	Longitud d	e ventilación de tub	ería recta máx. en pie	es (metros)			
0	45 (13.7) **	50 (15.2) **	60 (18.3) **	60 (18.3) **			
1	40 (12.2) **	45 (13.7) **	55 (16.8) **	55 (16.8) **			
2	35 (10.7) **	40 (12.2) **	50 (15.2) **	50 (15.2) **			
3	30 (9.1) **	35 (10.7) **	45 (13.7) **	45 (13.7) **			
4	25 (7.6) **	30 (9.1) **	40 (12.2) **	40 (12.2) **			
5	20 (6.1) **	25 (7.6) **	35 (10.7) **	35 (10.7) **			
6	15 (4.6) **	20 (6.1) **	30 (9.1) **	30 (9.1) **			

Unidades para gas natural Longitud equivalente de ventilación total (admisión/salida) para tubería doble de PVC/CPVC de 4"							
Longitud máxima de la ventilación	100 pies	100 pies	100 pies	100 pies			
Tipo de terminación	Juego de ventila- ción concéntrica IPEX	Terminación 'snorkel'	Terminación 'T' en pared lateral	Terminación de bajo perfil			
Longitud equivalente de terminación en pies (metros) (ya considerada en las longitudes de tubería recta de abajo)	20 (6.1)	15 (3.0)	5 (1.5)	5 (1.5)			
Cantidad de codos de 90° (cada uno: 5 pies equivalen-	Longitud d	e ventilación de tub	ería recta máx. en pie	es (metros)			
0	80 (24.4) **	85 (25.9) **	95 (29.0) **	95 (29.0) **			
1	75 (22.9) **	80 (24.4) **	90 (27.4) **	90 (27.4) **			
2	70 (21.3) **	75 (22.9) **	85 (25.9) **	85 (25.9) **			
3	65 (19.8) **	70 (21.3) **	80 (24.4) **	80 (24.4) **			
4	60 (18.3) **	65 (19.8) **	75 (22.9) **	75 (22.9) **			
5	55 (16.8) **	60 (18.3) **	70 (21.3) **	70 (21.3) **			
6	50 (15.2) **	55 (16.8) **	65 (19.8) **	65 (19.8) **			

<sup>\*\*</sup>SW1 de DIPSW 1 está en la posición 'OFF' para longitudes iguales o mayores de 21 pies



Las longitudes de ventilación máximas son específicas del tipo de combustible del calentador de agua sin tanque. Al realizar los cálculos de longitud equivalente de la ventilación, es imperativo tener en consideración el tipo de gas.


Tablas de longitud equivalente de ventilación máxima (continuación):

## Unidades para propano Longitud equivalente de ventilación total (admisión/salida) para tubería doble de PVC/CPVC de 3"

Longitud máxima de la ventilación		41 p	ies		
Tipo de terminación	Juego de ventilación concéntrica IPEX	Terminación 'snorkel'	Terminación 'T' en pared lateral	Terminación de bajo perfil	
Longitud equivalente de terminación en pies (metros) (ya considerada en las longitudes de tubería recta de abajo)	20 (6.1)	15 (3.0)	5 (1.5)	5 (1.5)	
Cantidad de codos de 90° (cada uno: 5 pies equivalentes)	Longitud de ventilación de tubería recta máx. en pies (metros)				
0	21 (6.4) **	26 (7.9) **	36 (11.0) **	36 (11.0) **	
1	16 (4.9) **	21 (6.4) **	31 (9.4) **	31 (9.4) **	
2	11 (3.4) **	16 (4.9) **	26 (7.9) **	26 (7.9) **	
3	6 (1.8) **	11 (3.4) **	21 (6.4) **	21 (6.4) **	
4	-	6 (1.8) **	16 (4.9) **	16 (4.9) **	
5	-	1 (0.4) **	11 (3.4) **	11 (3.4) **	
6	-	-	6 (1.8) **	6 (1.8) **	

Unidades para propano Longitud equivalente de ventilación total (admisión/salida) para tubería doble de PVC/CPVC de 4"						
Longitud máxima de la ventilación		65 pie	s			
Tipo de terminación	Juego de ventilación concéntrica IPEX	Terminación 'snorkel'	Terminación 'T' en pared lateral	Terminación de bajo perfil		
Longitud equivalente de terminación en pies (metros) (ya considerada en las longitudes de tubería recta de abajo)	20 (6.1)	15 (3.0)	5 (1.5)	5 (1.5)		
Cantidad de codos de 90° (cada uno: 5 pies equivalentes)	Longitud de ve	entilación de tuberí	a recta máx. en pie	s (metros)		
0	45 (13.7) **	50 (15.2) **	60 (18.3) **	60 (18.3) **		
1	40 (12.2) **	45 (13.7) **	55 (16.8) **	55 (16.8) **		
2	35 (10.7) **	40 (12.2) **	50 (15.2) **	50 (15.2) **		
3	30 (9.1) **	35 (10.7) **	45 (13.7) **	45 (13.7) **		
4	25 (7.6) **	30 (9.1) **	40 (12.2) **	40 (12.2) **		
5	20 (6.1) **	25 (7.6) **	35 (10.7) **	35 (10.7) **		
6	15 (4.6) **	20 (6.1) **	30 (9.1) **	30 (9.1) **		

<sup>\*\*</sup>SW1 de DIPSW 1 está en la posición 'OFF' para longitudes iguales o mayores de 21 pies

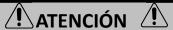

Las longitudes de ventilación máximas son específicas del tipo de combustible del calentador de agua sin tanque. Al realizar los cálculos de longitud equivalente de la ventilación, es imperativo tener en consideración el tipo de gas.


Instalación de las tuberías de ventilación y de admisión de aire de PVC/CPVC:

## **A** ADVERTENCIA

**NO** aplique ningún solvente, limpiador ni pegamento para PVC a las conexiones de las juntas de admisión y de escape del calentador de agua.


#### PIEZAS NECESARIAS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL CONJUNTO DE PVC/CPVC DE 3"

LAS UNIDADES DE LA SERIE RUR NO NECESITAN PIEZAS ADICIONALES PARA USAR CON LAS TUBERÍAS ESTÁNDAR DE PVC DE NÚCLEO SÓLIDO/CPVC DE 3" SUMINISTRADAS POR TERCEROS; VEA LAS PIEZAS NECESARIAS PARA LA CONFIGURACIÓN DEL CONJUNTO DE PVC/CPVC DE 3" EN LA FIGURA DE ABAJO.

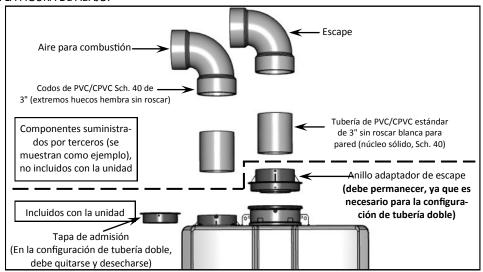

#### Piezas necesarias para la configuración del conjunto de PVC/CPVC de 4"

EN CAMBIO, LAS UNIDADES DE LA SERIE RUR REQUIEREN 2 BUJES AL RAS ADICIONALES (4" X 3", PVC, SCHEDULE 40) PARA USAR CON LA CONFIGURACIÓN DE CONJUNTO DE PVC/CPVC DE 4" (VEA LA FIGURA DE ABAJO).

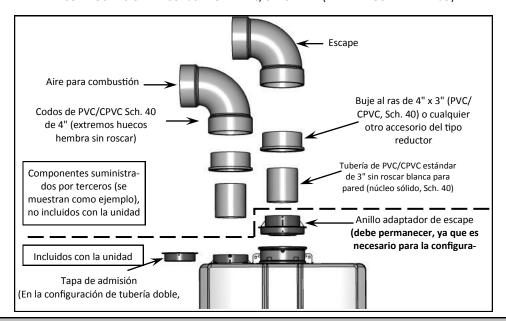

## **A** ADVERTENCIA

Si no se montan los componentes correctamente de acuerdo con estas instrucciones, pueden producirse daños materiales, lesiones personales o la muerte.

## Opciones de terminación de ventilación de PVC/CPVC certificadas

#### Configuraciones de las terminaciones de ventilación

Existen 4 configuraciones de terminaciones de ventilación que están aprobadas para su empleo con los calentadores de agua de la serie RUR:

Terminación concéntrica (juego de ventilación concéntrica IPEX)

- -Permite sólo una penetración a través de una pared o techo.
- Terminación 'snorkel'
- -Permite lograr con más facilidad el espacio libre sobre el terreno cuando hay que terminar a través de un punto más bajo

Terminación 'T' en pared lateral

Terminación de bajo perfil IPEX

-Se utiliza únicamente para las aplicaciones de montaje al ras en paredes laterales.

#### Instalación de la terminación

- Las tuberías de escape y de aire para la combustión deben sujetarse firmemente a la estructura cada 4 pies, para asegurar que se mantengan las dimensiones que se muestran en las figuras de este documento
- NO haga la sujeción con correas de la ventilación vertical demasiado apretada, ya que las correas deben permitir que la ventilación se mueva en caso de producirse expansión y contracción.
- Las correas se suministran en el sitio. Utilice correas, abrazaderas o elementos equivalentes que no marquen ni dañen la tubería.
   Deben tenerse en cuenta la expansión y la contracción entre el artefacto y el punto de terminación.
- Todas las penetraciones deben sellarse de acuerdo con los códigos de edificación locales. Normalmente se utiliza masilla de calafateo para terminaciones en paredes laterales, y tapajuntas para penetraciones de techo. Utilice únicamente material sellante compatible con PVC/CPVC. Para obtener una lista de los materiales compatibles, contacte con el fabricante de PVC/CPVC.

#### Instalación del juego de ventilación concéntrica (CVK) IPEX


- Para instalaciones con terminaciones múltiples, mantenga los espacios libres apropiados entre terminales. (Consulte el diagrama de espacios libres del juego de ventilación concéntrica IPEX).
- La longitud de la tubería del juego de ventilación concéntrica puede reducirse, siempre que los procedimientos de corte y cementado cumplan con las pautas de System 636; para obtener más información, consulte las instrucciones de instalación de IPFX
- NO PUEDEN agregarse tramos de tubería ni conectores al casquillo del sombrerete a fin de desviar el gas de escape.

## **A**WARNING


La humedad de los gases de combustión se condensará a medida que sale del terminal de ventilación. Con clima frío, este condensado puede congelarse en la pared exterior, debajo del alero, y sobre los objetos circundantes. Puede esperarse algo de alteración del color en el exterior del edificio. Sin embargo, una ubicación o instalación incorrecta puede dar como resultado daños a la estructura o al acabado exterior del edificio.

## **A** ADVERTENCIA

Peligro de incendio o lesiones corporales: los primarios y cementos solventes son altamente inflamables. Proporcione una ventilación adecuada, y no realice el montaje cerca de una fuente de calor ni de una llama descubierta. No fume. Evite el contacto con la piel o los ojos. Observe todas las precauciones y advertencias de los contenedores del material.

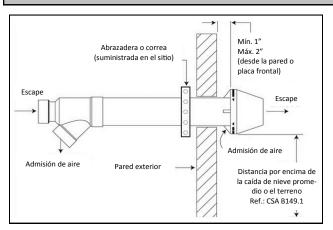

Terminación de pared

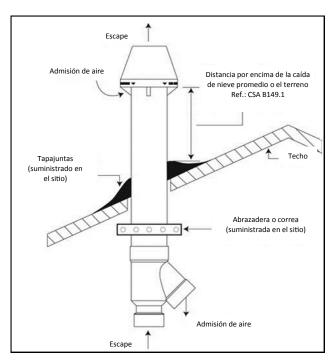

Terminación de techo

## Montaje del juego de ventilación concéntrica IPEX (System 636):

Una vez que se ha determinado la ubicación correcta, corte en el techo o en la pared un agujero suficientemente grande para acomodar la tubería exterior. El tamaño del agujero puede variar mucho, de acuerdo con la pendiente del techo.

Según los procedimientos indicados, una con cemento solvente la tubería interior y el conector 'Y' concéntrico.

Una con cemento solvente la tubería exterior y el conector 'Y' concéntrico.

Deslice el conjunto a través de la penetración en la pared o el techo. (Instale el tapajuntas según sea necesario).

Para fijar de manera permanente el sombrerete, se lo debe unir con cemento solvente a la tubería interior. Para instalaciones en las que puede ser necesario extraer el sombrerete para el servicio o la limpieza, puede sujetarse mecánicamente (vea las instrucciones). Para cualquiera de los métodos de instalación, la tubería exterior sólo está ajustada por fricción con el sombrerete.

#### **SOMBRERETE SUJETO MECÁNICAMENTE:**


El sombrerete debe instalarse con la tuerca de seguridad y el tornillo de acero inoxidable suministrados, y de acuerdo con las instrucciones y el diagrama de abajo.

El sombrerete debe instalarse con la tuerca de seguridad y el tornillo de acero inoxidable suministrados, y de acuerdo con las instrucciones y el diagrama de abajo.

Localice el hoyuelo de ubicación de la perforación en el exterior del sombrerete.

En este lugar, perfore a través del sombrerete y de la pared de la tubería interior. Asegúrese de que la trayectoria del agujero sea perpendicular a la tubería interior, **NO** al exterior del sombrerete. Para el juego de 3" perfore un agujero de 3/16", y para el juego de 4" perfore un agujero de 1/4". Limpie todos los desperdicios resultantes.

Inserte el tornillo y apriete. NO APRIETE DEMASIADO.

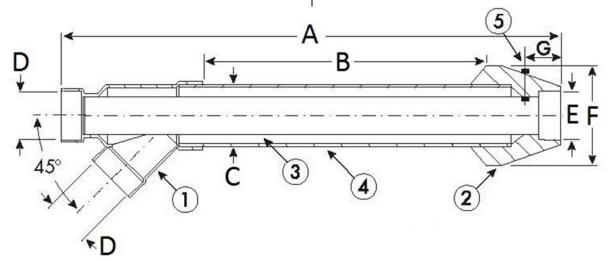


#### Datos físicos de la tubería doble a la terminación concéntrica


Sys	tilación concéntrica stem 636 erminación incluyen:		Tama	ño nominal de	la tubería (di	mensión en p	ulgadas)	
N.° de Ítem	Juego concéntrico	А	В*	С	D	E	F	G
196006	PVC 3" x 20"	36.1	20	4.5	3	3	8.75	2.25
196021	PVC 4" x 36"	56	37.3	6.62	4	4	10	3.5
197009	CPVC 3" x 20"	36.1	20	4.5	3	3	8.75	2.25
197021	CPVC 4" x 36"	56	37.3	6.62	4	4	10	3.5
1 'Y' (concéntrica)				e hasta un mínim				
2 Sombrerete		0 '	más larga que la tubería exterior (Ítem 4). Corte los extremos de tubería en ángulo recto, y aplique el cemento solvente como se indica en el manual de instalación del System 636.					ue ei cemento
3 Tubería de ventilación de	El corte de insta	El corte de instalación C+ debe ser como mínimo 1/2" mayor que la dimensión 'C'.						
4 Tubería de admisión de a	No se permite a	alargar las unida	des.					
5 Tuerca y tornillo de acer	o inoxidable							

#### ESPACIOS LIBRES DEL JUEGO DE VENTILACIÓN CONCÉNTRICA (CVK) IPEX:

## ESPACIOS LIBRES DE VENTILACIÓN ACEPTABLES PARA LA TERMINACIÓN DEL JUEGO DE VENTILACIÓN CONCÉNTRICA (CVK) IPEX

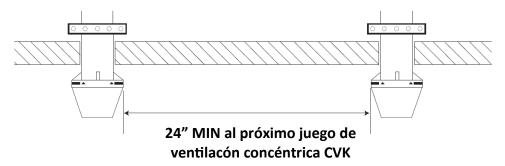

#### DOS O MÁS TERMINALES DE VENTILACIÓN EN EL MISMO NIVEL

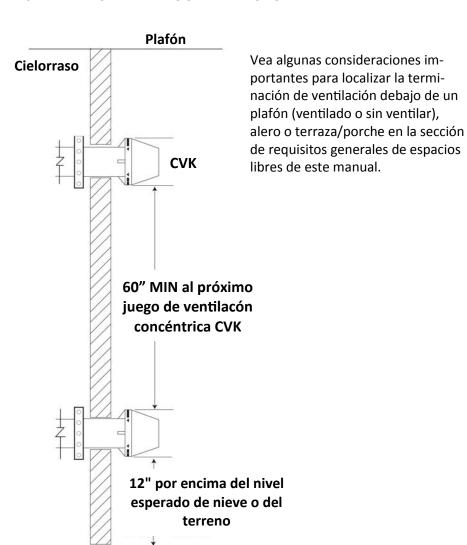

**Vertical entre terminales** 

#### **NOTA**

El espaciado de ventilación indicado arriba es específico del juego de ventilación concéntrica de PVC/CPVC FGV de IPEX ÚNICAMENTE; para ver el espaciado necesario de todos los demás tipos de terminación, consulte las páginas siguientes de este manual.

	Configuraciones de ventilación de PVC/CPVC aprobadas							
Configuración de termina- ción concén- trica de pared lateral de PVC/CPVC de 3" o 4" de Rinnai		Configuración de termina- ción concén- trica vertical de PVC/CPVC de 3" o 4" de Rinnai						
Configuración de termina- ción 'snorkel' de PVC/CPVC de 3" o 4" de Rinnai		Configuración de termina- ción vertical de 'U' inverti- da estándar de PVC/CPVC de 3" o 4" de Rinnai						
Configuración de termina- ción 'T' de pared lateral de PVC/CPVC de 3" o 4" de Rinnai		Configuración de termina- ción 'T' verti- cal de PVC/ CPVC de 3" o 4" de Rinnai						
Configuración de termina- ción de bajo perfil de PVC/ CPVC de 3" o 4" de Rinnai								

#### SECUENCIA DE INSTALACIÓN DE LA VENTILACIÓN

Instale el calentador de agua.

Determine el método de terminación: de pared lateral o vertical, de tuberías concéntricas o separadas, etc.

Determine la ubicación correcta para la penetración en la pared o el techo, para cada terminación.

Instale el conjunto de terminación como se describe en este manual.

Instale las tuberías de aire y de ventilación desde el calentador de agua hasta la terminación.

Incline el tramo de escape horizontal 1/4" por pie hacia el calentador de agua. NO incline la tubería de aire para la combustión hacia la unidad. Asegúrese de eliminar el condensado de acuerdo con los códigos locales.

Instale soportes y ménsulas para tubería cada 4 pies, permitiendo el movimiento debido a la expansión, o según los requisitos del fabricante de la ventilación o de los códigos locales.

## Juegos de terminación de ventilación de bajo perfil de 3" y 4"

La información siguiente debe utilizarse en conjunto con la Guía de instalación de System 636 de IPEX:

- Los juegos de terminación deben probarse y certificarse para su empleo con la marca del sistema de tubería-conectorcemento que se va a utilizar en la aplicación. La terminación de bajo perfil IPEX está completamente certificada para su empleo con productos IPEX únicamente.
- Los juegos de ventilación de bajo perfil de PVC System 636 están especificados para un máximo de 65 °C y están hechos de un compuesto certificado.
- Todos los juegos de terminación deben colocarse e instalarse de acuerdo con estas instrucciones, el código de edificación local y el Código de instalación de gas natural y propano CSA B149.1.

#### Instalación:

Una vez determinada una ubicación correcta, corte en la pared 2 agujeros de tamaño apropiado para acomodar la tubería. (Consulte la tabla 'Juego de terminación de bajo perfil - Dimensiones', abajo).

Deslice las tuberías de admisión y de escape a través de los agujeros. Mediante el cemento solvente requerido, asegure ambas tuberías a la base del juego de terminación de ventilación. (Asegúrese de seguir las pautas para la aplicación de cemento solvente como se describe en la Guía de instalación de System 636).

Utilice los tornillos y anclajes suministrados para asegurar la base a la pared (se necesitará perforar un agujero de 3/16" y 1-3/16" de profundidad para los anclajes). Utilice la base como plantilla para localizar el agujero de anclaje.

Mediante los tornillos suministrados, asegure la tapa a la base.

Después de asegurar las tuberías y la terminación de ventilación, selle las penetraciones en la pared (desde el interior) por medio de un material sellante compatible con el PVC.

## ADVERTECIA


Todas las ventilaciones de escape y entradas de aire deben terminar a la misma altura para evitar daños materiales, lesiones personales o la muerte.


#### Juegos de terminación de bajo perfil - Dimensiones

N.° de Ítem	Descripción	Diámetro exte- rior de la tubería	Espaciado de agujeros		
196985	Juego de ventilación de montaje al ras de 3"	3.5"	5.6"		
196986	Juego de ventilación de montaje al ras de 4"	4.5"	5.6"		

#### Contenido del juego

Cantidad	Descripción del ítem
1	Base (dos agujeros)
1	Tapa (un agujero)
8	Tornillos de acero inoxidable
4	Anclajes plásticos

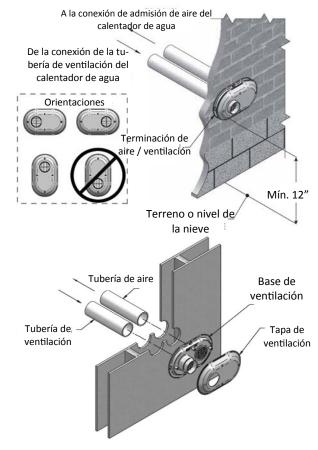

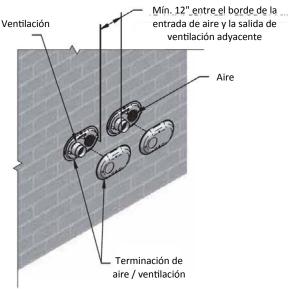

#### Terminaciones de tubería doble de PVC/CPVC

#### Terminaciones de pared lateral ('T' y 'snorkel') de PVC/CPVC

Localice la terminación de la ventilación y de la admisión de aire mediante las pautas siguientes:

La longitud total de las tuberías de ventilación y de admisión de aire no debe superar los límites indicados en las tablas de longitud equivalente de ventilación máxima. La longitud equivalente para los codos de 90° y la terminación asociada con las respectivas disposiciones de las tuberías de ventilación y de admisión de aire DEBEN restarse de la longitud total indicada en las tablas de longitud equivalente de ventilación máxima.

Respecto a la terminación 'T' de pared lateral, las tuberías de ventilación y de admisión de aire deben terminar en la superficie exterior de la pared exterior, con 1" como mínimo entre la pared y los extremos huecos de la 'T' y el codo.

La terminación debe instalarse a 12" (30.5 cm) como mínimo por encima del terreno o del nivel esperado de nieve.

Para ver la posición recomendada de los terminales de escape/combustión, consulte la tabla 'Espacios libres de las terminaciones de ventilación'.

#### **NOTA**

Si la ventilación termina en una pared lateral que está expuesta a vientos fuertes, se recomienda terminar la ventilación mediante el empleo de una 'T'. La 'T' brinda la mejor protección contra el viento.


La tubería de admisión de aire debe terminar lejos de la terminación de ventilación. Las terminaciones de las tuberías de ventilación y de admisión de aire deben instalarse a 12" (30.5 cm) como mínimo por encima del terreno o del nivel máximo esperado de nieve, y como se muestra en las figuras de la derecha.

## A AVISO


La información y las figuras que representan el método de terminación de las tuberías de ventilación y de admisión de aire para la combustión están relacionadas directamente con los sistemas de ventilación de PVC/CPVC. Cuando se utiliza un método diferente del sistema de ventilación de PVC/CPVC puede haber algunas variaciones. Para ver las recomendaciones y aclaraciones correspondientes, consulte el manual del fabricante de la ventilación o el manual del calentador de agua.

## **AVISO**

Incline la tubería de escape horizontal hacia abajo en dirección al calentador de agua, a razón de 1/4 de pulgada por pie como mínimo. **NO** incline la tubería de aire para la combustión hacia el calentador de agua. Elimine el condensado de acuerdo con los códigos locales.

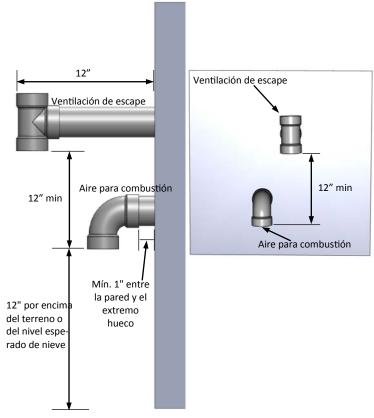

Tuberías de ventilación y de aire para la combustión en pared lateral con terminación 'T'

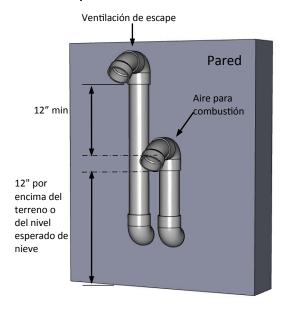

Tuberías de ventilación y de aire para la combustión en pared lateral con terminación 'snorkel'

#### **NOTA**

Todas las figuras que se muestran en esta sección se refieren a techos planos. Para ver las alturas de ventilación al pasar a través de un techo inclinado, consulte NFPA 54/ANSI Z223.1-09 (tabla y figura 12.7.2), CSA B149.1-10 (figura 8.1) y el diagrama 'Espacios libres de ventilación en techos inclinados' (en este manual).

#### Terminaciones de techo ('T' y 'U' invertida) de PVC/CPVC:


Localice la terminación de la ventilación y de la admisión de aire mediante las pautas siguientes:

La longitud total de las tuberías de ventilación y de admisión de aire no debe superar los límites indicados en las tablas de longitud equivalente de ventilación máxima. La longitud equivalente para los codos de 90° y la terminación asociada con las respectivas disposiciones de las tuberías de ventilación y de admisión de aire DEBEN restarse de la longitud total indicada en las tablas de longitud equivalente de ventilación máxima.


Para terminaciones de techo instaladas como se muestra en la figura de la derecha, la tubería de admisión de aire debe terminarse mediante una 'T' o combinación de codos. La terminación debe instalarse a 12" (30.5 cm) como mínimo por encima del techo o del nivel máximo esperado de nieve.

La ventilación debe terminarse verticalmente, con un acoplamiento para la instalación de la malla para aves, y debe colocarse a 12" (30.5 cm) como mínimo por encima de la entrada de aire para la combustión.

Las terminaciones de ventilación y de admisión de aire deben estar ubicadas a una distancia radial de 12" (30.5 cm) como mínimo desde la pared exterior de la terminación de ventilación hasta la pared exterior de la terminación de admisión de aire para la combustión.

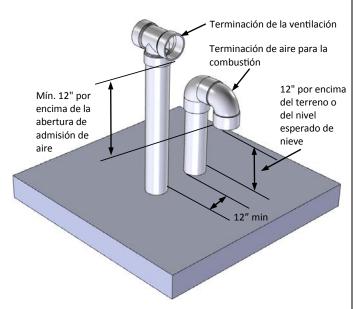

Terminación vertical de las tuberías de ventilación en 'T' y de aire para la combustión

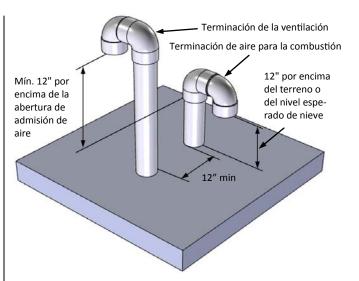


Terminacion vertical de las tuberías de ventilación en 'U' y de aire para la combustión

#### Instalación de calentadores de agua múltiples - A través del techo

Localice la terminación de la ventilación y de la admisión de aire mediante las pautas siguientes:

Para instalaciones con calentadores de agua sin tanque múltiples, vea en la Figura 16 la ubicación correcta de las tuberías de escape y de aire para la combustión.

La penetración de techo de las tuberías de ventilación y de admisión de aire debe hacerse de manera que la admisión de aire para la combustión esté a 12" (30.5 cm) como mínimo de la tubería de ventilación adyacente del otro calentador de agua. Para instalaciones en los EE. UU., consulte la Figura 16. Para instalaciones en Canadá, consulte los espacios libres requeridos por CAN/CSA B149.1.

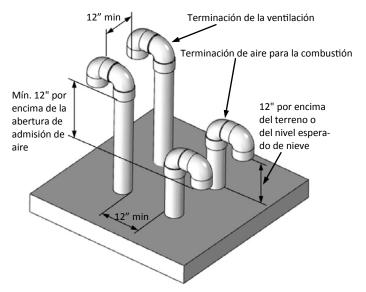


Terminación vertical de calentadores de agua múltiples

#### **NOTA**

Para evitar la posibilidad de congelación del condensado, no instale un juego de ventilación arriba de otro. Una vez determinada la ubicación del terminal de ventilación, haga agujeros a través de la pared exterior a fin de acomodar las tuberías de ventilación. Las tuberías de ventilación deben salir de la pared exterior en dirección horizontal únicamente.

#### Espacios libres de terminación en techos inclinados:

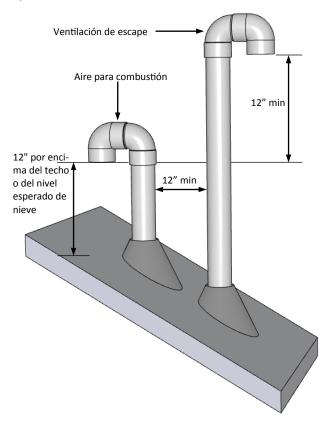

Terminacion vertical de las tuberías de ventilación en 'U' y de aire para la combustión en un techo inclinado

#### **NOTA**

**NO** use lubricante entre dos componentes de PVC/CPVC. Para ver el manejo y los detalles específicos, consulte las instrucciones del fabricante del cemento.

#### Instrucciones básicas para cementar uniones:

- Corte el extremo de la tubería en ángulo recto; alise las rebabas y los bordes irregulares. Bisele el extremo de la tubería; luego limpie el área de la unión del casquillo del conector y la tubería para eliminar la suciedad, grasa y humedad.
- Después de comprobar el ajuste correcto de la tubería y el casquillo, aplique limpiador-primario al casquillo y a la tubería. Aplique una capa abundante de primario a la superficie interior del casquillo y al exterior de la tubería.

- Aplique una capa fina y uniforme de cemento al casquillo.
   Aplique rápidamente una capa gruesa de cemento a la tubería e inserte la tubería en el conector con un ligero movimiento de giro hasta que llegue al fondo.
- Sostenga el conector de tubería durante 30 segundos para evitar que el casquillo cónico haga salir la tubería del conector.
- Limpie el cemento sobrante de la unión con un trapo. Espere 15 minutos antes de manejar el conjunto. El tiempo de curado variará de acuerdo con el ajuste, la temperatura y la humedad.

Tipos de codos de PVC/CPVC aceptables para el sistema de ventilación					
ACEPTABLE	ACEPTABLE	INACEPTABLE			
Codos de 90°, extremos huecos hembra sin roscar: curvatura amplia	Codos de 90°, extremos huecos hembra sin roscar: (curva 1/4) cur- vatura corta	Codos de 90°, extremos huecos hem- bra sin roscar: curvatura cerrada			

## **A** ADVERTENCIA

La instalación incorrecta del sistema y componentes de ventilación, o la falta de cumplimiento de cualquiera de las instrucciones de instalación, pueden dar como resultado daños materiales, lesiones graves o la muerte.

#### Información sobre las piezas (continuación)

#### Componentes de ventilación y longitudes equivalentes asignadas:

Los conectores y accesorios siguientes (suministrados por terceros) están certificados para su empleo en los productos con condensación mencionados anteriormente

Componentes de terminación de PVC/CPVC aprobados					
Fabricante de equipo original (OEM)	N.° del fabricante de equipo original	Descripción del producto	Diagrama	Longitudes equivalen- tes (pies)	
IPEX (se compra por separado)	196006/197009 (3 pulgadas) 196021/197021 (4 pulgadas) (System 636)	Juego de ventilación con- céntrica de PVC/CPVC FGV con malla de ventilación		20	
IPEX (se compra por separado)	196985 (3 pulgadas) das) 196986 (4 pulgadas) (System 636)	Juego de terminación de bajo perfil		5	
Conectores de PVC/ CPVC Sch. 40 suminis- trados en el sitio	-	'T' de PVC/CPVC Sch. 40 de 3" y de 4" con malla de ventilación		5	
Conectores de PVC/ CPVC Sch. 40 suminis- trados en el sitio	-	Codos de 90° de PVC (núcleo sólido)/CPVC Sch. 40 de 3" y de 4" con malla de ventilación		5	
Conectores de PVC/ CPVC Sch. 40 suminis- trados en el sitio	-	Codos de 45° de PVC (núcleo sólido)/CPVC Sch. 40 de 3" y de 4" con malla de ventilación		2.5	
IPEX (se compra por separado)	196051 (3 pulga- das) 196052 (4 pulgadas)	Malla de ventilación de ajuste por fricción (3" y 4")		0	
Conectores de PVC/ CPVC Sch. 40 suminis- trados en el sitio	-	Ventilación 'snorkel' de PVC (núcleo sólido)/CPVC Sch. 40 de 3" y de 4" con malla de ventilación (2 codos de 90° + 1 codo de 45°)		15	

- Las mallas de ventilación no están certificadas según ULC S636
- Las mallas de ventilación de ajuste por fricción colocadas dentro del conector de terminación se usan para evitar el ingreso de desperdicios y/o animales pequeños a la ventilación.
- Al instalar productos System 636® y otros productos de PVC/CPVC a temperaturas menores de 32 °F (0 °C), se aplicará un primario.
- En algunas jurisdicciones se requiere el primario independientemente de la temperatura. Verifíquelo con la autoridad local competente.
- Utilice únicamente cementos y primarios System 636 con las tuberías de ventilación System 636.
- Para PVC/CPVC Schedule 40 puede utilizarse cualquier pegamento y primario aprobados por la autoridad local competente.

# Hoja de cálculo de la longitud equivalente de ventilación para PVC/CPVC

	Hoja de cálculo de la longitud equivalente de ventilación					
	Tipo de conector / terminación	Cantidad de conectores		Longitud equivalente de la ventilación		Longitud equiva- lente total
1)	Codo de 90°		х	5	=	
2)	Codo de 45°		х	2.5	=	
3)	Terminación de bajo perfil IPEX		X	5	=	
4)	Terminación concéntrica de 4" IPEX		х	20	=	
5)	Terminación concéntrica de 3" IPEX		х	20	=	
6)	Terminación 'T' de 3"		x	5	=	
7)	Terminación 'T' de 4"		х	5	=	
8)	Terminación 'snorkel' de 3"		x	15	=	
9)	Terminación 'snorkel' de 4"		х	15	=	
10)	Longitud de la sección recta en pies	NA			=	
				<b>Total</b> (suma de las líneas 1 a 10)		

Nota: asegúrese de que SW1 de DIPSW 1 esté en la posición OFF si la longitud de la ventilación es mayor de 21 pies (6.4 m).

# Condensado

En artefactos de ventilación directa de alto rendimiento puede producirse la formación de condensado. Sin un drenaje adecuado, el condensado dañará al intercambiador de calor.

Para evitar daños a causa del condensado, siga estas instrucciones.

## LO QUE NO DEBE HACER

- No conecte la tubería de drenaje de condensado directamente al alcantarillado pluvial.
- No conecte la línea de drenaje de condensado al drenaje del serpentín del evaporador de un acondicionador de aire.

# **LO QUE DEBE HACER**

- Utilice únicamente ventilaciones que estén aprobadas e identificadas como aceptables para su modelo particular.
- Incline la ventilación hacia el artefacto de acuerdo con las instrucciones de instalación del fabricante de la ventilación.
- Todo el condensado debe drenarse y eliminarse de acuerdo con los códigos locales.
- Utilice para las líneas de drenaje de condensado únicamente materiales resistentes a la corrosión, como una tubería de PVC o manguera plástica.
- La tubería de drenaje de condensado debe ser como mínimo del mismo diámetro de la línea de drenaje (NPT 1/2 pulgada) en toda su longitud.
- El extremo de la tubería de drenaje de condensado debe estar abierto a la atmósfera. El extremo no debe quedar bajo el agua ni otras sustancias.
- Para minimizar la probabilidad de congelamiento del condensado, tienda la línea de condensado a través de una pared interior o entre el aislamiento y una pared interior.

## INFORMACIÓN

- Los calentadores de agua cuentan con un colector de condensado integrado.
- En las regiones de clima frío se creará más condensado en el sistema de ventilación. En climas fríos debe utilizarse el colector de condensado.
- La tubería de drenaje de condensado debe ser tan corta como sea posible, y tener una inclinación hacia abajo.
- Si se bloquea el drenaje de condensado se visualizará un código de diagnóstico en el controlador. Si esto sucede, debe limpiarse el drenaje de condensado.

- La trampa de condensado se cebará de manera automática (se auto-cebará) durante la operación de la unidad al formarse el condensado. El drenaje de condensado fuera de la unidad indica que la trampa está llena y que no hay bloqueo en el drenaje de condensado. No es necesario agregar agua a la trampa de condensado.
- Rinnai ofrece un juego de neutralizador de condensado (N.° 804000074). El juego permite que el condensado circule a través de un medio neutralizador que eleva el pH del condensado hasta un nivel que ayudará a prevenir la corrosión del drenaje y del sistema de alcantarillado público.

# Lista de verificación para la ventilación y el condensado (modelos para interiores

ш	ventilaciones y admisiones de aire sean correctos.
	Asegúrese de haber utilizado los productos de ventilación correctos para el modelo instalado, y de haber observado completamente las instrucciones de instalación presentes y las instrucciones de instalación del fabricante de la ventilación.
	Verifique que en el sistema de ventilación no se supere la longitud máxima para la cantidad de codos utilizada.
	Soporte los tramos horizontales de ventilación a distancias de 4 pies y todos los tramos verticales de ventilación a distancias de 6 pies, o de acuerdo con los códigos locales; comience tan cerca del calentador de agua como sea posible, para asegurar la ausencia de movimiento y que el peso de la ventilación esté sostenido de manera independiente.

# Instalación de las tuberías

Requisitos de la válvula de alivio de presión

Instale la válvula de alivio de presión de acuerdo con estas instrucciones.

La Norma Nacional de los EE. UU. ANSI Z21.10.3 exige que todos los sistemas de calentamiento de agua cuenten con una válvula de alivio de presión aprobada, que estará accesible para el servicio.

## **LO QUE NO DEBE HACER**

- No obture la válvula de alivio ni instale conectores reductores ni otras restricciones en la línea de alivio. La línea de alivio debe permitir el drenaje completo de la válvula y de la línea.
- No coloque ningún otro tipo de válvula ni dispositivo de corte entre la válvula de alivio y el calentador de agua.

## **LO QUE DEBE HACER**

- La válvula de alivio debe cumplir con la norma
   ANSI Z21.22, Válvulas de alivio y dispositivos
   automáticos de cierre de gas para sistemas de
   suministro de agua caliente y/o la norma
   CAN 1-4.4, Válvulas de alivio de temperatura,
   de presión, y de temperatura y presión, y válvulas de
   alivio de vacío.
- La válvula de alivio debe estar especificada para soportar hasta 150 psi, y no menos del valor máximo de BTU/h del artefacto.
- La descarga de la válvula de alivio de presión debe canalizarse al suelo o a un sistema de drenaje de acuerdo con los códigos locales.
- La válvula de alivio de presión debe accionarse manualmente una vez al año, para verificar si funciona correctamente.

# **A**ADVERTENCIA

El agua de descarga de la válvula de alivio podría provocar instantáneamente graves quemaduras o la muerte por escaldaduras.

 La válvula de alivio debe agregarse a la línea de salida de agua caliente y cerca de dicha salida, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. NO coloque ningún otro tipo de válvula ni dispositivo de corte entre la válvula de alivio y el calentador de agua.

## INFORMACIÓN

- Si una válvula de alivio se descarga periódicamente, puede deberse a la expansión térmica en un sistema cerrado de suministro de agua. Para consultar sobre cómo corregir esta situación contacte con la compañía de suministro de agua o el inspector local de tuberías. No obture la válvula de alivio.
- La Norma nacional de los EE. UU. ANSI Z21.10.3 no requiere una válvula de alivio combinada de temperatura y presión para este artefacto. Sin embargo, los códigos locales pueden requerir una válvula de alivio combinada de temperatura y presión.

#### Válvulas de aislamiento

Se incluyen válvulas de aislamiento con este calentador de agua. Rinnai recomienda muy especialmente la instalación de válvulas de aislamiento en las líneas de agua fría y de agua caliente, porque proporcionan la capacidad de aislar el calentador de agua de las tuberías de la estructura y permiten un acceso rápido para el lavado del intercambiador de calor. El lavado periódico del intercambiador de calor es necesario como parte del mantenimiento correcto de este calentador de agua.

# Requisitos de las tuberías

Antes de conectar el calentador de agua a la línea de agua, debe colocarse en la conexión de entrada de agua una válvula manual de control de agua. En las líneas de suministro de agua fría y caliente pueden utilizarse uniones, para el servicio o la desconexión de la unidad en el futuro.

#### LO QUE NO DEBE HACER

 No deben introducirse en el agua potable productos químicos tóxicos, como los que se utilizan para el tratamiento del agua de calderas.

## **LO QUE DEBE HACER**

- Las tuberías (incluidos los materiales de soldadura) y los componentes conectados a este artefacto deben estar aprobados para su empleo en sistemas de agua potable.
- Purgue la línea de agua para eliminar todos los desperdicios y el aire que pudiera haber. Los desperdicios dañarán al calentador.
- Si el artefacto va a utilizarse como fuente de agua potable, no debe conectarse a un sistema que haya sido utilizado previamente con un artefacto de calentamiento de agua no potable.
- Asegúrese de que el (los) filtro(s) de agua del calentador esté(n) limpio(s) e instalado(s).

# Válvulas de aislamiento y Válvula de alivio de presión (PRV)

Las válvulas de aislamiento proporcionan la capacidad de aislar el calentador de agua de las tuberías de la estructura y permiten un acceso rápido para el lavado del intercambiador de calor. Revise los códigos locales para determinar si se necesita una válvula de alivio de presión y temperatura. Las válvulas incluidas cumplen con la Norma Nacional de los EE. UU. ANSI Z21.10.3 y la Norma Canadiense CSA 4.3, y están aprobadas según ANSI/NSF 61 para agua potable.

# Instrucciones de instalación de las válvulas de aislamiento:

# **AVISO**

Al desenroscar la CONEXIÓN DE UNIÓN, procure no perder ninguna arandela ni junta existente.

Envuelva los extremos roscados de la entrada y la salida de agua del calentador de agua sin tanque, así como el extremo roscado de la válvula de alivio de presión aprobada, con un mínimo de 5 vueltas de cinta de Teflon®.

Instale la válvula de alivio de presión en el orificio roscado de 3/4" de la válvula de servicio de agua CALIENTE (ROJA) (estará adyacente al dispositivo de corte o encima de él, nunca debajo). Vea los requisitos para una instalación correcta en la sección sobre la válvula de alivio de presión.

Afloje la tuerca de la unión de 3/4" de la válvula de agua CALIENTE y conéctela a la salida de agua CALIENTE del calentador de agua sin tanque. Si se quita la tuerca, asegúrese de volver a alinear con exactitud la pieza posterior en la válvula y de que la arandela negra y/o la junta esté(n) posicionada(s) correctamente.

Alinee la dirección del drenaje de agua CALIENTE según la posición deseada.


Apriete el conjunto de unión a la válvula de agua CALIENTE. **NO** apriete demasiado.

Repita los pasos 3 a 5 para la válvula de agua FRÍA (válvula AZUL) para la conexión a la entrada de agua FRÍA del calentador de agua sin tanque.

Conecte la ENTRADA de la válvula de agua FRÍA a la FUENTE PRINCIPAL del suministro de agua.

Conecte la SALIDA de la válvula de agua CALIENTE al sistema de tuberías de AGUA CALIENTE.

Asegúrese de que ambas válvulas de drenaje estén en la posición cerrada (OFF).

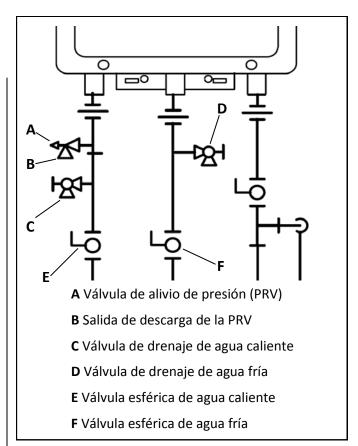


# Instrucciones de instalación de la válvula de alivio de presión (PRV):

La PRV debe conectarse al orificio roscado de 3/4" de la válvula de servicio de agua CALIENTE (ROJA) (estará adyacente al dispositivo de corte o encima de él, nunca debajo). La instalación debe mantener un tamaño de orificio de 3/4", sin ninguna válvula de corte ni restricción en la línea entre el artefacto y la PRV. La línea de descarga de la PRV debe estar inclinada hacia abajo y terminar a 6" por encima de los drenajes, en un lugar en el que la descarga sea visible claramente. El extremo de descarga de la línea será liso (no roscado) y tendrá un diámetro de ¾" como mínimo. El material de la línea de descarga debe ser apto para la circulación de agua a 180° Fahrenheit como mínimo. No pueden instalarse válvulas de ningún tipo en la línea de descarga de la válvula de alivio de presión.

## Mantenimiento de la válvula de alivio de presión:

Para asegurar el cuidado correcto de esta válvula de alivio de presión aprobada, se recomienda accionarla manualmente una vez al año. Al hacerlo será necesario tomar precauciones en relación con la descarga de agua caliente a presión, que puede causar escaldaduras. Asegúrese de que la descarga tenga un lugar seguro para circular. El contacto puede causar daños materiales y/o lesiones corporales.

Tenga en cuenta que la PRV incluida cumple con los requisitos para su utilización con el calentador de agua sin tanque. Si se necesitara una válvula de reemplazo, debe estar especificada para soportar hasta 150 psi, y no menos del valor máximo de BTU/h del artefacto.

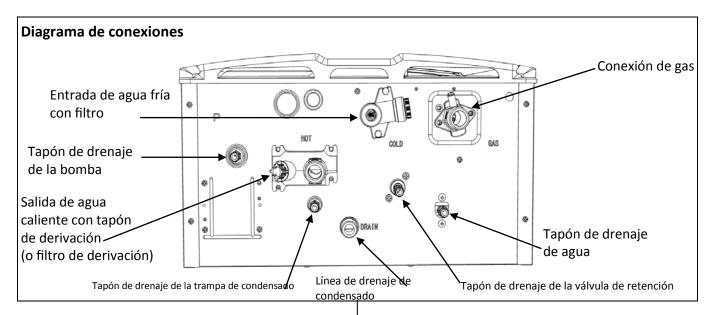

# Conexión del calentador de agua al suministro de agua

Las conexiones de agua al calentador de agua sin tanque deben observar todos los códigos de plomería estatales/provinciales y locales.

Si esta es una instalación estándar, consulte el Diagrama de tuberías para la instalación básica, en este manual.

Conecte el suministro de agua al calentador de agua sin tanque en la conexión MNPT de 3/4" de la parte inferior de la unidad, marcada como 'Entrada de agua ' ('Water Inlet'), que es el suministro de agua fría.

Conecte el suministro de agua caliente del edificio a la conexión MSPT de 3/4" marcada 'Salida de agua' ('Water Outlet'), que es el suministro de agua caliente. .

Si se va a instalar una cobertura de tubería, asegúrese de que las tuberías de conexión al calentador de agua se acomoden allí correctamente.

Se requiere la instalación de un tanque de expansión térmica de agua potable.

# Lista de verificación para las tuberías

- Purgue la línea de agua para eliminar los desperdicios y el aire; para ello, cierre la válvula de aislamiento de agua caliente y abra la válvula de aislamiento de agua fría y su drenaje. Los desperdicios dañarán al calentador. Utilice un cubo o manguera si fuera necesario.
   Asegúrese de que las líneas de agua fría y caliente no lleguen cruzadas a la unidad, y que estén libres de fugas.
   Asegúrese de instalar una válvula de alivio de presión
- Asegúrese de instalar una válvula de alivio de presión con una especificación que supere la entrada (BTU/h) del modelo de calentador de agua. Para ver la entrada (BTU/h), consulte la placa de características que está en el costado del calentador de agua.
- Limpie el (los) filtro(s) de agua; para ello, cierre las válvulas de aislamiento (de cierre) de entrada de agua fría y caliente. Coloque un cubo debajo del (de los) filtro(s), en el fondo del calentador de agua, para recoger el agua que estuviera contenida en la unidad. Desenrosque el (los) filtro(s) de agua. Enjuague el (los) filtro(s) para eliminar los desperdicios que hubiera. Instale el (los) filtro(s) y abra las válvulas de aislamiento.
- ☐ Verifique el valor correcto de la presión del agua que llega el calentador de agua. La presión de agua mínima es 50 psi. Para obtener el máximo rendimiento, Rinnai recomienda una presión de 60 a 80 psi.
- Asegúrese de que el tanque de expansión térmica esté instalado correctamente de acuerdo con los códigos locales.

# Modos de recirculación

Circ-Logic™ de Rinnai ofrece a los propietarios de vivienda una mayor comodidad y eficiencia energética en sistemas de recirculación de agua caliente domésticos con una línea de retorno dedicada o retorno cruzado que utiliza la válvula de derivación térmica incluida.

Circ-Logic™ ha sido diseñado para proporcionar a los propietarios de vivienda la capacidad de personalizar sus sistemas de recirculación en base a variables clave como la longitud del circuito de recirculación, aislamiento de las tuberías, y las preferencias de confort y de eficiencia del propietario.

#### Secuencia de operación

Los interruptores DIP (SW4, 7 y 8 en DIPSW 2) deben posicionarse correctamente para el modo de recirculación. El calentador de agua Rinnai debe estar encendido.

La recirculación de la bomba comienza cuando se enciende el calentador de agua. Los termistores de entrada y/o de salida de Rinnai miden la temperatura del agua.

El ciclo se reiniciará con intervalos de tiempo aproximados en base a la aplicación [modo Cruzado o Dedicado, temperatura establecida y modo predeterminado, es decir Confort (Comfort) o Economía (Economy)].

#### **NOTA**

Rinnai recomienda muy especialmente la instalación de aislamiento en las líneas de agua caliente y de retorno dedicada para disminuir la magnitud de la pérdida de calor.

### **Modo Dedicado**

El modo Dedicado requiere instalar una línea dedicada en la aplicación. Consulte la sección 'Instalación de las tuberías' (Diagrama de tuberías - Modo Dedicado).


#### Línea de retorno dedicada:

- La línea de retorno dedicada irá desde el punto de uso de ubicación más lejana del calentador de agua sin tanque.
- El consumo de energía es menor debido a que hay menos ciclos de la bomba.
- Si la temperatura del agua de retorno alcanza aproximadamente 12.6 °F (7 °C) por debajo del valor de temperatura seleccionado, el calentador de agua y la bomba se apagarán.

Longitudes de tubería máximas (línea de suministro de agua caliente y línea de retorno dedicada)				
Diámetro de la tubería	3/4"	1/2"		
Total	400 pies	100 pies		

Configuración de los interruptores DIP para el modo Dedicado (DIPSW 2)


Operación	SW4 en DIPSW 2	SW7 en DIPSW 2	SW8 en DIPSW 2
Bomba apagada	APAGADO	APAGADO	N/A
Tubería dedicada	APAGADO	ENCENDIDO	N/A
Economía (Economy)	N/A	N/A	APAGADO
Confort (Comfort)	N/A	N/A	ENCENDIDO

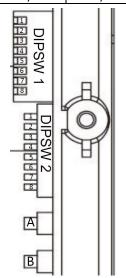

#### Intervalos de bomba - Modo Dedicado

Ajuste de temperatura de Rinnai	Intervalos típico (ON) de la bom	
°F	Economía (Economy)	Confort (Comfort)
140	18	9
135	20	10
130	22	11
125	24	12
120	28	14
115	32	16
110	38	19
108	40	20
106	44	22
104	48	24
102	52	26
100	56	28
98	62	31

<sup>\*</sup> La bomba hará ciclos con esos intervalos calculados, que se basan en el ajuste de temperatura, el aislamiento y la pérdida de calor estimada del sistema. Los valores para su instalación pueden variar.

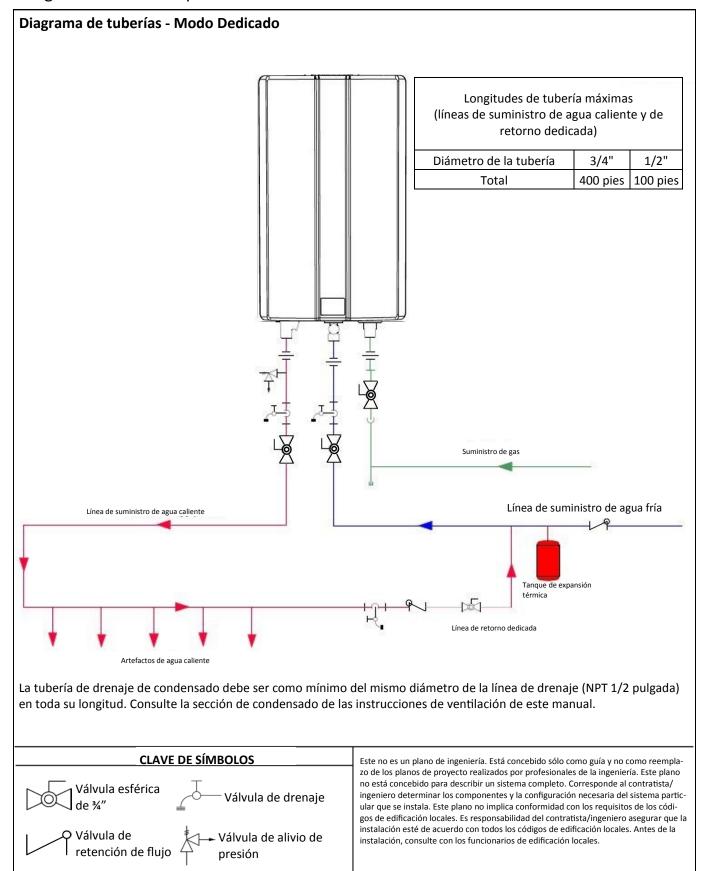


#### **Modo Cruzado**

El modo Cruzado requiere el uso de una válvula de derivación térmica (incluida). Consulte la sección 'Instalación de las tuberías' (Diagrama de tuberías - Modo Cruzado).

## Válvula de derivación térmica:

- La válvula de derivación térmica se instala entre las líneas fría y caliente en el artefacto más lejano (es decir, al final del suministro de agua doméstico).
- La válvula ayuda a regular el caudal de la línea de agua caliente a la línea de agua fría, con lo que permite una entrega de agua caliente más rápida.
- No debe instalarse más de 1 válvula de derivación térmica por cada calentador de agua.
- Para obtener más información, consulte las instrucciones de la válvula de derivación térmica.

(La recirculación que usa el modo Cruzado puede hacer que el ícono 'COMBUSTIÓN' se encienda y se apague varias veces: esto es normal).

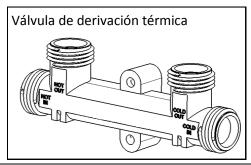


Longitud de tubería máxima				
Diámetro de la tubería	3/4"	1/2"		
Circuito corto	200 pies	50 pies		
Circuito largo	400 pies	100 pies		

#### Intervalos de bombeo en el modo Cruzado


# Configuración de los interruptores DIP para el modo Cruzado (DIPSW 2)

Operación	SW4 en DIPSW 2	SW7 en DIPSW 2	SW8 en DIPSW 2
Bomba apagada	APAGADO	APAGADO	N/A
Cruce, longitud gran-	ENCENDIDO	APAGADO	N/A
Cruce, longitud pe-	ENCENDIDO	ENCENDIDO	N/A
Economía (Economy)	N/A	N/A	APAGADO
Confort (Comfort)	N/A	N/A	ENCENDIDO

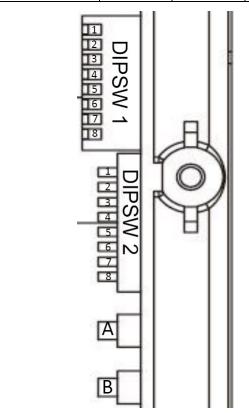


Estado de la bomba		Intervalos típicos (minutos)		
		Modo de circuito largo (201 - 400 pies)	Modo de circuito corto (hasta 200 pies)	
ENCENDIDO		16	8	
APAGADO	Modo Economía (Economy)	10	10	
APAGADO	Modo Confort	4	4	

<sup>\*</sup> La bomba hará ciclos con esos intervalos calculados, que se basan en el ajuste de temperatura, el aislamiento y la pérdida de calor estimada del sistema. Los valores para su instalación pueden variar.

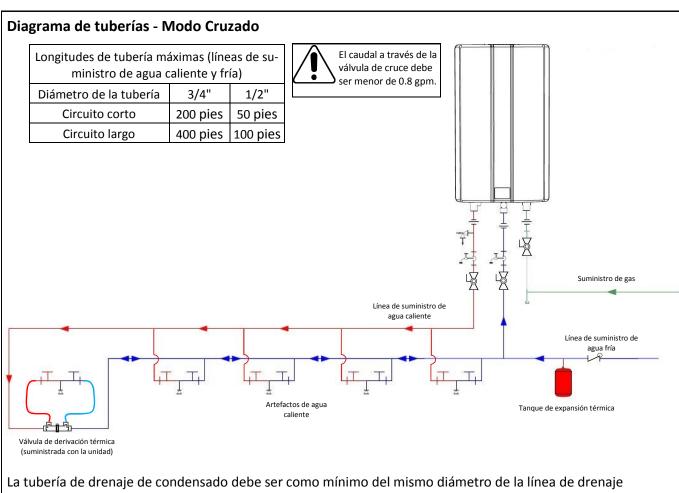

La tubería de drenaje de condensado debe ser como mínimo del mismo diámetro de la línea de drenaje (NPT 1/2 pulgada) en toda su longitud. Consulte la sección de condensado de las instrucciones de ventilación de este manual.

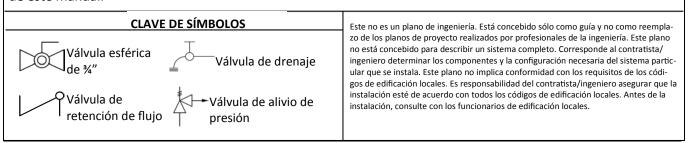

#### **NOTA**

La unidad viene de fábrica con el modo Dedicado como predeterminado. Si la unidad se va a utilizar en el modo Cruzado, se debe observar el procedimiento siguiente para que la operación sea correcta.

El **modo Cruzado** requiere el reemplazo del tapón de derivación ubicado en el conjunto de salida de agua caliente por el filtro de derivación suministrado (ubicado dentro de la unidad).

Desconecte la alimentación eléctrica.


Cierre el paso de gas.

Cierre el suministro de agua. Desagote toda el agua del artefacto.


Deslice las tiras plásticas que cubren los tornillos del panel frontal.

Quite los 4 tornillos que aseguran el panel frontal. Extraiga el panel frontal.

Localice y extraiga la unidad plástica (que contiene el filtro de derivación) de la tubería de cobre del intercambiador de calor (Figura 1).

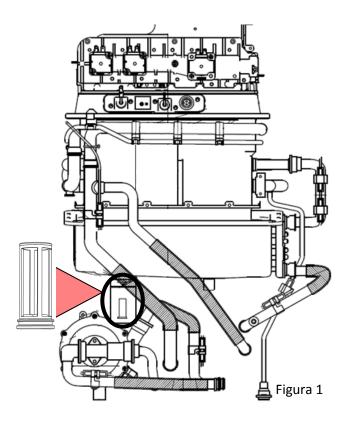

Quite el conjunto de tapón de derivación de la salida de agua caliente ubicada debajo de la unidad (Figura 2).

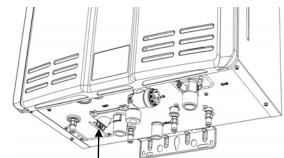


Desenrosque el conjunto de tapón de derivación

Figura 2


#### **NOTA**

Tenga cuidado al realizar los pasos que siguen a continuación. El uso excesivo de fuerza puede dañar el tapón/ filtro de derivación.

Desconecte el tapón de derivación de la tapa; para ello, primero gire el tapón para desbloquearlo y luego extráigalo de la tapa. (Encontrará una junta entre la tapa y el tapón de derivación, así como una junta en el extremo del tapón de derivación) (Figura 3).

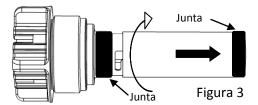

Instale el filtro de derivación; para ello, insértelo en la tapa y hágalo girar para bloquearlo (debe haber ahora una sola junta entre la tapa y el filtro) (Figura 4).

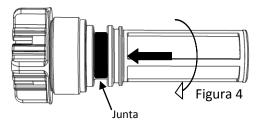

Instale el conjunto de filtro en la salida de agua caliente (Figura 2).

<u>NO</u> deseche el tapón. El tapón debe retenerse para el caso en que la aplicación se cambie al modo de retorno dedicado en el futuro

# Instalación del suministro de gas



La instalación del suministro de gas debe estar a cargo de un profesional autorizado.

Desconecte la fuente de alimentación eléctrica de 120 V.

Cierre el paso de gas.

El gas es inflamable. No fume ni proporcione otras fuentes de ignición cuando trabaje con gas.

No encienda el calentador de agua ni abra el paso de gas hasta que los humos se hayan disipado.

# Instrucciones generales

## **LO QUE DEBE HACER**

- Debe colocarse una válvula manual de control de gas en la línea de suministro de gas al calentador de agua. En la conexión que está sobre la válvula de cierre puede utilizarse una unión, para el servicio o la desconexión de la unidad en el futuro.
- Antes de conectar el calentador de agua, verifique el tipo de gas y la presión de entrada de gas. Si el calentador de agua no es para el tipo de gas que se suministra al edificio, NO lo conecte. Contacte con su proveedor para que le indique cuál es la unidad que corresponde para el tipo de gas del suministro.
- Verifique la presión del suministro de gas inmediatamente antes del artefacto, en un lugar indicado por la compañía de gas. La presión del suministro de gas debe estar comprendida entre los límites que se muestran en la sección Especificaciones de este manual con todos los artefactos de gas en funcionamiento.
- Antes de poner en funcionamiento el artefacto debe probarse la estanqueidad al gas de todas las uniones, incluido el calentador, mediante una solución detectora de fugas de gas, agua y jabón, o una solución no inflamable equivalente, según sea aplicable. (Dado que algunas soluciones de prueba de fugas, incluida la de agua y jabón, pueden originar corrosión o formación de fisuras, la tubería debe enjuagarse con agua después de la prueba, a menos que se haya determinado que la solución de prueba de fugas no es corrosiva).
- Para conectar la unidad a la línea de suministro de gas utilice conectores aprobados. Purgue la línea de gas antes de su conexión al calentador de agua, para eliminar todos los desperdicios que pudiera haber.

- Todo compuesto que se utilice en las uniones roscadas de tuberías de gas será de un tipo que resista la acción del gas licuado de petróleo (propano / gas LP).
- La línea de suministro de gas será estanca al gas, y dimensionada e instalada de modo de proporcionar un suministro de gas suficiente para satisfacer la demanda máxima del calentador y de todos los demás artefactos que consuman gas en el lugar, sin pérdida de presión.

#### **INFORMACIÓN**

 Si tiene dudas sobre el tamaño de la línea de gas, consulte una tabla de dimensionamiento de tuberías aprobada.

# Dimensionamiento de la tubería de gas

El suministro de gas debe tener la capacidad necesaria para manejar la carga total de gas del lugar. El dimensionamiento de las líneas de gas se basa en el tipo de gas, la caída de presión en el sistema, la presión del suministro de gas y el tipo de línea de gas. Para obtener información sobre el dimensionamiento de tuberías de gas en los Estados Unidos, consulte el *Código nacional de gas combustible, NFPA 54.* La información que sigue se proporciona a modo de ejemplo. Debe utilizarse la tabla apropiada, según el código aplicable.

Para algunas tablas, necesitará determinar los pies cúbicos por hora de gas necesarios dividiendo la entrada de gas por el poder calorífico del gas (disponible en la compañía de gas local). La entrada de gas debe incluir todos los productos del lugar que funcionan a gas, así como el consumo máximo en BTU/h a plena carga cuando todos ellos están en uso.

Utilice la tabla correspondiente al tipo de gas y al tipo

por hora (CFH) =

Pies cúbicos Entrada de gas de todos los productos de gas

Poder calorífico del gas (BTU/pie3)

de tuberías para encontrar el tamaño de tubería necesario. El tamaño de la tubería debe poder proporcionar los pies cúbicos por hora de gas necesarios o los BTU/hora necesarios.

#### Ejemplo:

El poder calorífico del gas natural en su área es 1000 BTU/pie3. La entrada de gas del RUR98i es 199 000 BTU/h. Los artefactos adicionales del lugar necesitan 65 000 BTU/h. Por lo tanto, la cantidad de pies cúbicos por hora es: (199 000 + 65 000) / 1000 = 264 pies3/h. Si la longitud de la tubería es 10 pies, una tubería de  $\frac{3}{4}$  de pulgada puede suministrar 264 pies3/h de gas natural.

#### Tabla de dimensionamiento de tuberías – Gas natural

#### Tubería metálica Schedule 40

Presión de entrada: menos de 2 psi (55 pulgadas de columna de agua) Caída de presión: 0.3 pulgada de columna de agua Gravedad específica: 0.60

Pies cúbicos por hora

Lanaitud	Tam	Tamaño de tubería (pulgadas)			
Longitud	3/4	1	1 1/4	1 1/2	
10	273	514	1060	1580	
20	188	353	726	1090	
30	151	284	583	873	
40	129	243	499	747	
50	114	215	442	662	
60	104	195	400	600	
70	95	179	368	552	
80	89	167	343	514	
90	83	157	322	482	
100	79	148	304	455	

#### Tabla de dimensionamiento de tuberías – Gas propano

Tubería metálica Schedule 40

Presión de entrada: 11.0 pulgadas de columna de agua Caída de presión: 0.5 pulgada de columna de agua

Gravedad específica: 1.50

Capacidad en miles de BTU por hora

Longitud	Tamaño de tubería (pulgadas)			
Longitud	1/2	3/4	1	1 1/4
10	291	608	1150	2350
20	200	418	787	1620
30	160	336	632	1300
40	137	287	541	1110
50	122	255	480	985
60	110	231	434	892
80	101	212	400	821
100	94	197	372	763

# Conexión de la electricidad

# ADVERTENCIA

No use un cordón de extensión ni un enchufe adaptador con este artefacto.

El calentador de agua debe conectarse eléctricamente a tierra de acuerdo con los códigos y ordenanzas locales o, en ausencia de los mismos, de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 de los EE. UU.

Los calentadores de agua para interiores están equipados con un enchufe de tres clavijas, con conexión a tierra, para su protección contra el peligro de electrocución, y deben enchufarse directamente en un tomacorriente de tres terminales con una adecuada conexión a tierra. No corte ni elimine el terminal de conexión a tierra de este enchufe.


No confíe en las tuberías de gas o de agua para conectar a tierra el calentador de agua. En la caja de conexiones se incluye un tornillo para la conexión a tierra.

El calentador de agua requiere una alimentación eléctrica de 120 V CA, 60 Hz, proveniente de un circuito con una correcta puesta a tierra.

Si usa el cordón de alimentación eléctrica de 5 pies de largo, enchúfelo en un tomacorriente estándar de pared de 120 V CA/60 Hz de 3 conexiones, correctamente conectado a tierra.

En modelos para exteriores debe proveerse un interruptor desconectador, que se instalará en la entrada de 120 V CA. El mismo debe ser apto para su empleo en exteriores. Para ver el tipo adecuado de interruptor que pueda utilizarse en su zona, consulte el Código Eléctrico Nacional ANSI/NFPA 70 de los EE. UU. y sus códigos locales.

El diagrama de cableado se encuentra en la Hoja Técnica fijada en la parte interior de la cubierta frontal.

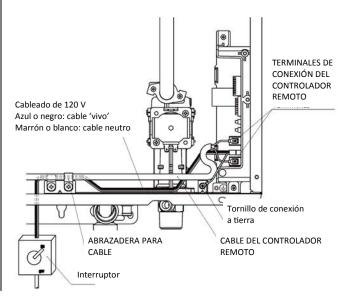

# Ajuste para gran altitud

Lleve los interruptores SW2 y SW3 de DIPSW 1 a las posiciones correspondientes a su altitud, que se muestran en la tabla que sigue. El ajuste predeterminado para el artefacto es 0-2000 pies (0-610 m), con los interruptores SW2 y SW3 en la posición OFF.


Cuando se ajusta la posición del interruptor DIP, no es necesario ajustar el valor de la presión de gas para gran altitud.

Altitud	SW2 en DIPSW 1	SW3 en DIPSW 1
0-2000 pies (0-610 m)	OFF	OFF
2001-5200 pies (610-1585 m)	OFF	ON
5201-7700 pies (1585-2347 m)	ON	OFF
7701–10 200 pies (2347-3109 m)	ON	ON

# Ajuste para la longitud de la ventilación

(modelos para interiores únicamente)

Ajuste SW1 de DIPSW 1 si fuera necesario. Consulte la sección 'Longitud máxima de la ventilación'.

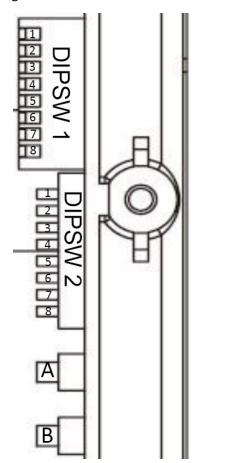

# Lista de verificación para gas y electricidad

- Está colocada una válvula manual de control de gas en la línea de suministro de gas al calentador de agua.
   Revise las líneas y conexiones de gas para ver si hay
- ☐ Confirme que la presión de la entrada de gas se encuentre dentro de los límites.

fugas.

- ☐ Confirme que el calentador de agua esté especificado para el tipo de gas suministrado.
- ☐ Confirme que el suministro eléctrico sea de 120 V CA, 60 Hz y que el circuito esté correctamente conectado a tierra.
- ☐ Confirme que **NO** se haya utilizado un cordón de extensión ni un enchufe adaptador con el calentador de agua.

# Instalación del controlador de temperatura

# **A** ADVERTENCIA

Desconecte la alimentación eléctrica. No intente conectar el (los) controlador(es) de temperatura con la alimentación eléctrica aplicada. Si bien el controlador es un dispositivo de baja tensión, existe un potencial eléctrico de 120 volts cerca de las conexiones del controlador de temperatura, dentro de la unidad.

No conecte el controlador de temperatura a los terminales de 120 V CA provistos para las válvulas solenoides de drenaje opcionales.

# Ubicación del controlador

- El controlador debe estar fuera del alcance de los niños pequeños.
- Evite los lugares en los que el controlador pueda calentarse (cerca de un horno o de un calefactor radiante).
- Evite ubicaciones bajo la luz solar directa. El display digital puede ser difícil de leer con luz solar directa.
- Evite ubicaciones en las que el controlador de temperatura pueda sufrir salpicaduras de líquidos.
- No instale el controlador en lugares en los que pueda ser ajustado por el público.


# Longitudes y calibres de cables

El cable para el controlador de temperatura debe ser del tipo bifilar no polarizado, con un calibre 22 AWG como mínimo. La longitud máxima de cable desde cada controlador hasta el calentador de agua depende de la cantidad total de controladores alámbricos conectados al calentador de agua.

Cantidad de controladores alámbricos	Longitud de cable total máx.
MC-195T únicamente	82 pies (25 m)
MC-195T, MC91-2	164 pies (50 m)
MC-195T, MC91-2, MC91-2	164 pies (50 m)
MC-195T, MC91-2, MC91-2, MC-91-2	164 pies (50 m)

# Configuraciones

Para un calentador de agua o un grupo de calentadores de agua pueden instalarse como máximo 4 controladores de temperatura. Los controladores pueden cablearse únicamente en paralelo. No pueden cablearse en serie.

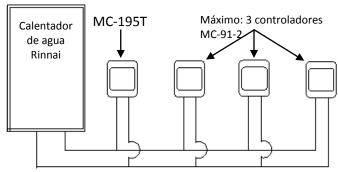


Cablee los controladores en paralelo

Los 4 controladores de temperatura pueden estar compuestos por un MC-195T-US y no más de tres controladores MC-91-2.


No debe instalarse el MC-91-1 en una unidad que ya tiene un MC-91-2 conectado.

# Montaje del controlador

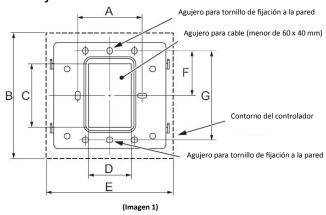


Ref.	Α	В	С	D	E	F	G
Pulgadas	2.36	4.65	2.36	1.58	4.72	1.65	3.29

- Haga un agujero para el cable y fije el soporte a la pared mediante los tornillos incluidos (consulte las Imágenes 1 y 2). Si la pared es de cemento, haga 2 agujeros (de 0.24 pulg. y profundidad mayor de 0.98 pulg.) para los tacos, y fíjelos mediante los tornillos incluidos (0.16 × 0.98 pulg.).
- 2. Conecte el cable que viene del calentador al cable del controlador del mismo color (vea la Imagen 3). Inserte los ganchos del soporte en el controlador y mueva el mismo hacia abajo hasta oír un 'clic' (Imágenes 3 y 4).

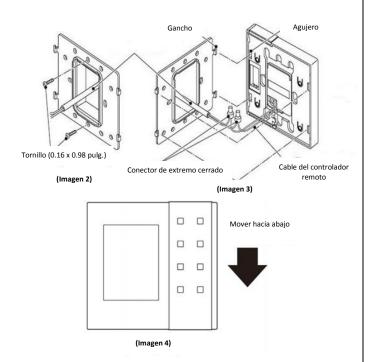

## **AVISO**

<u>No</u> conecte los 120 V CA a los terminales para control. Si lo hace dañará la placa de circuito impreso, y la reparación no será cubierta por la garantía.

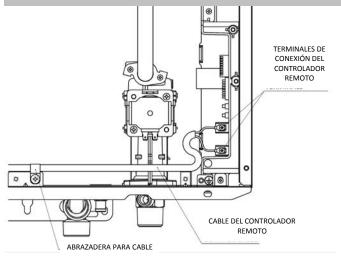

# Lista de verificación final

- ☐ The El calentador de agua no está expuesto a compuestos corrosivos presentes en el aire.
- ☐ El suministro de agua no contiene sustancias químicas, ni supera un valor de dureza total, que dañen el intercambiador de calor.
- ☐ Se cumple con los requisitos de espacios libres de la unidad calentadora de agua.
- ☐ Se cumple con los requisitos de espacios libres de la terminación de ventilación / admisión de aire.
- ☐ En modelos para interiores, asegúrese de haber utilizado los productos de ventilación correctos para el modelo instalado y de haber observado completamente las instrucciones de instalación presentes y las instrucciones de instalación del fabricante de la ventilación.
- ☐ En modelos para interiores, verifique que en el sistema de ventilación no se supere la longitud máxima para la cantidad de codos utilizada y que la ventilación esté asegurada correctamente.
- ☐ En modelos para interiores, verifique que SW1 de DIPSW 1 se haya ajustado para la longitud de ventilación si fuera necesario. Consulte la sección 'Longitud máxima de la ventilación'.
- ☐ Purgue la línea de agua para eliminar los desperdicios y el aire; para ello, cierre la válvula de aislamiento de agua caliente y abra la válvula de aislamiento de agua fría y su drenaje. Los desperdicios dañarán al calentador. Utilice un cubo o manguera si fuera necesario.

# Lista de verificación final (continuación)

	Asegúrese de que las líneas de agua fría y caliente no lleguen cruzadas a la unidad, y que estén libres de fugas.	Verifique que SW2 y SW3 de DIPSW 1 estén ajustados correctamente para la altitud del lugar.
	Se ha colocado una válvula manual de control de gas en la línea de suministro de gas al calentador de agua.	Asegúrese de que la configuración de los interruptores DIP sea la correcta para el modo de recirculación elegido.
	Asegúrese de instalar una válvula de alivio de presión con una especificación que supere la entrada (BTU/h) del modelo de calentador de agua. Para ver la entrada (BTU/h), consulte la placa de características que está en el costado del calentador de agua.	Verifique que el sistema esté funcionando correctamente; para ello conecte un manómetro al orificio de prueba de la presión de gas del calentador de agua. Haga funcionar todos los artefactos de gas de la casa o establecimiento en condiciones de fuego alto La presión de gas de entrada del calentador de agua no
	Limpie el (los) filtro(s) de agua de entrada; para ello, cierre las válvulas de aislamiento (de cierre) de entrada de agua fría y caliente. Coloque un cubo debajo del (de los) filtro(s), en el fondo del calentador de agua, para recoger el agua que estuviera contenida en la unidad. Desenrosque el (los) filtro(s) de agua. Enjuague el (los) filtro(s) para eliminar los desperdicios que hubiera. Instale el (los) filtro(s) y abra las válvulas de aislamiento.	debe caer por debajo de la indicada en la placa de especificaciones.  Si el calentador de agua no se necesita para un uso inmediato, desagote el agua desde el intercambiador de calor.  Instale el panel frontal.
	Si la instalación se hace en una aplicación que utiliza una válvula de derivación térmica, recuerde que debe quitar el tapón y reemplazarlo por el filtro suministrado (ubicado dentro de la unidad). <b>NO</b> deseche el tapón. El tapón debe retenerse para el caso en que la aplicación se cambie al modo de retorno dedicado en el futuro.	Explique al cliente la importancia de no bloquear la terminación de ventilación ni la admisión de aire.  Explique al cliente la operación del calentador de agua y háblele sobre las pautas de seguridad, el mantenimiento y la garantía.  La instalación debe hacerse de conformidad con <i>los</i>
	Purgue el aire de la línea de recirculación.  Revise las líneas y conexiones de gas para ver si hay fugas.	códigos locales o, en ausencia de códigos locales, con e Código Nacional de Gas Combustible, ANSI Z223.1/ NFPA 54, en los Estados Unidos, o el Código de Instalación de Gas Natural y Propano, CSA B149.1, en Canadá. Si se instala en una casa manufacturada, la
	Confirme que la presión de la entrada de gas se encuentre dentro de los límites.	instalación debe hacerse de conformidad con la <i>Norma</i> de construcción y seguridad de casas manufacturadas, CFR Título 24, Parte 3280 y/o con Casas rodantes, CAN, SCA Serie Z240 MH.
	para el tipo de gas suministrado.	Informe al cliente si no se han instalado las válvulas de aislamiento o si no se ha instalado un sistema de
Ш	Confirme que el suministro eléctrico sea de 120 V CA, 60 Hz, que el circuito esté correctamente conectado a tierra, y que el equipo esté encendido.	ablandamiento de agua.  Deje el manual completo adherido con cinta al
	Verifique que el controlador de temperatura esté funcionando correctamente.	calentador de agua (modelos para interiores) o al controlador de temperatura (modelos para exteriores), o entréguelo directamente al

# **Datos técnicos**

**Especificaciones** 

Especificaciones					
		RUR98i	RUR98e		
Consumo de gas, mínimo (BTU/	'h)	15 200			
Consumo de gas, máximo (BTU,	/h)	199 000			
Capacidad de agua caliente (mí	n. – máx.)*	0.26 - 9.8 galones po (1.0 - 37 L/			
Ajuste de temperatura máximo		Seleccionable en 120 °F (4	9 °C) o 140 °F (60 °C)		
Ajuste de temperatura mínimo		Para el modo de Retorno d Para el modo Cruzado	· · ·		
Peso		72.8 lb (33	3 kg)		
Factor de potencia					
Nivel de ruido		41 dB	52 dB		
	Normal	205 W	201 W		
	En reposo	3 W			
Datos eléctricos	Protección antiescarcha	150 W	210 W		
	Fusible	10 A			
Control de derivación		Electrónico			
Presión del suministro de gas	Gas natural	4.0 - 10.5 pulgadas de columna de agua			
rresion dei summistro de gas	Propano	8.0 - 13.5 pulgadas de	columna de agua		
Tipo de artefacto		Sistema de agua caliente a gas de flujo continuo, temperatura controlada, sin tanque, con condensación			
Conexiones		Suministro de gas: 3/4" MNPT; entrada de agua caliente:	=		
Sistema de encendido de la llan	าล	Encendido electró	onico directo		
Conexiones eléctricas		Artefacto: 120 volts CA, 60 Hz Controlador de temperatura: 12 volts CC (Digital)			
Control de temperatura del agu	a	Prealimentación por simulación y realimentación			
Presión de suministro de agua		Presión mínima de agua: 50 psi (para obtener el máximo rendimiento, se recomienda de 60 a 80 psi)			
Presión máxima de suministro o	de agua	150 psi			
Cable del controlador remoto		Cable bifilar no polarizado (calibre mínimo: 22 AWG)			
Calificación Energy Star		Sí			
Certificación para instalación er (rodantes)	n casas manufacturadas	Sí			
Cumple con los niveles de emisi ppm del Distrito de control de la Sur		Sí			


<sup>\*</sup> El caudal mínimo puede variar ligeramente, en función del ajuste de temperatura y de la temperatura del agua de entrada. El caudal de activación mínimo es 0.4 gpm (1.5 L/min).


La presión máxima de entrada de gas no debe superar el valor especificado por el fabricante. El valor mínimo indicado es para propósitos de ajuste de la potencia de entrada.


Nuestros productos se actualizan y mejoran continuamente; por lo tanto, las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo.

# **Dimensiones**

Pulgadas (milímetros)

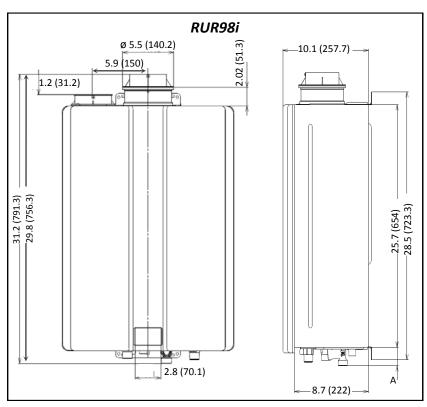

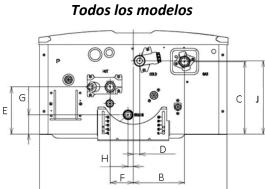

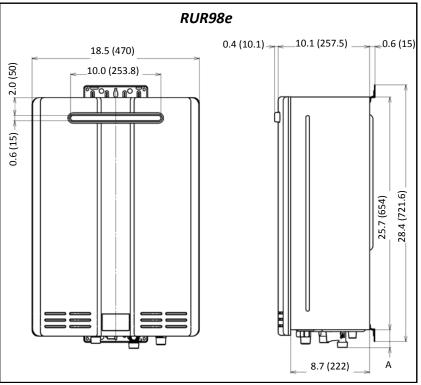

DIMENSIÓN	Pulgadas (mm)
A (GAS)	1.6 (40.2)
A (FRÍA)	2.0 (50.2)
A (CALIENTE)	1.4 (36.4)
В	5.0 (127.2)
С	7.1 (179.7)
D	0.60 (15.3)
Е	4.6 (116.8)
F	2.3 (57.7)
G	1.9 (47.8)
Н	0.52 (13.3)
1	18.3 (466)
J	7.2 (181.5)


<sup>\*</sup> Esta es la dimensión mínima desde la pared. El soporte de pared es ajustable para permitir un adicional de 1.57 pulgada (40 mm).

# Curvas de caída de presión y de caudal de agua




**AVISO** 

El gráfico siguiente es aplicable únicamente con temperaturas del agua entrante de 70  $^{\circ}$ F (21  $^{\circ}$ C) o menores. Para los casos en que la temperatura del agua entrante sea mayor de 70  $^{\circ}$ F (21  $^{\circ}$ C), comuníquese con Rinnai.

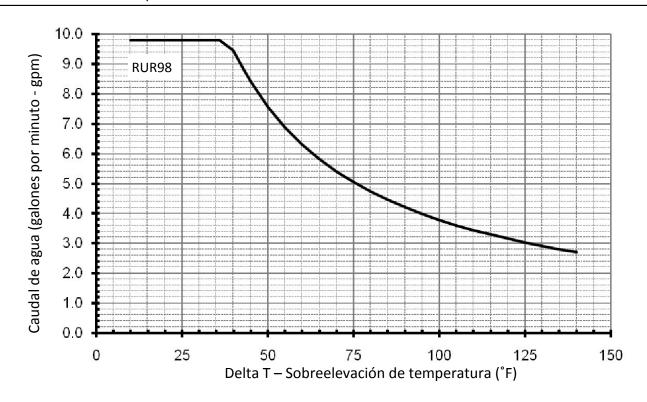

# Diagrama en escalera

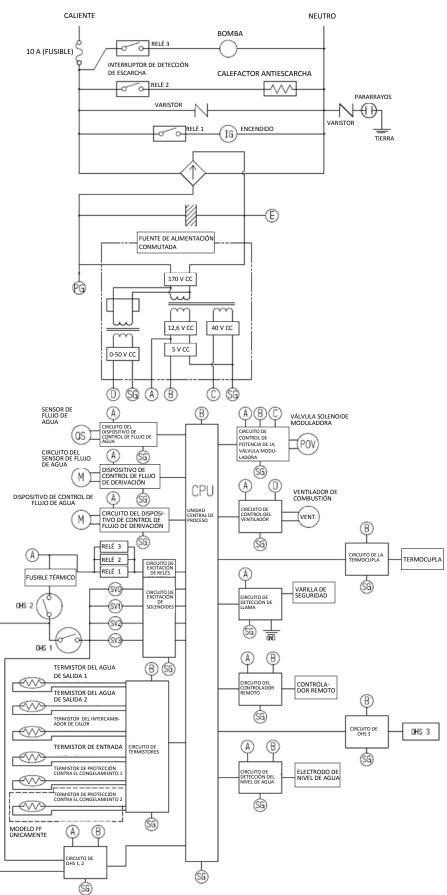


Manual de la serie KBP



# Instrucciones de operación del calentador de agua de ventilación directa sin tanque

PARA APLICACIONES INTERIORES ÚNICAMENTE RUR98i..... REU-KBP3237FFUD-US

PARA APLICACIONES EXTERIORES ÚNICAMENTE RUR98e..... REU-KBP3237WD-US

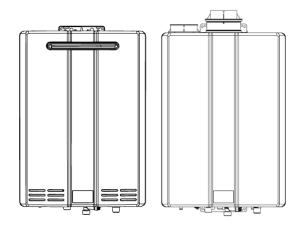

# Datos importantes de su calentador de agua

Gracias por comprar un calentador de agua sin tanque Rinnai. Para garantizar una operación correcta y la seguridad del usuario, es importante seguir las instrucciones y observar todas las precauciones de seguridad.

Lea cuidadosamente todas las instrucciones y la garantía antes de operar este calentador de agua. Conserve este manual en un lugar seguro.

AVISO: Rinnai comparte a veces la información de contacto de clientes con empresas de las que pensamos que proporcionan productos o servicios que pueden ser útiles para usted. Al proporcionar esta información, usted acepta que podemos compartir su información de contacto para este fin. Si prefiere no compartir su información con estas empresas, comuníquese con el Servicio al cliente y solicite que no se comparta su información. Sin embargo, continuaremos en contacto con usted con información relacionada con el (los) producto(s) que haya registrado y/o su cuenta en nuestra empresa.

# **A** ADVERTENCIA

Si no se sigue exactamente la información contenida en estas instrucciones puede producirse un incendio o una explosión, con la posibilidad de causar daños materiales, lesiones personales o la muerte.

- No almacene ni utilice gasolina u otros vapores y líquidos inflamables en la vecindad de este o de cualquier otro artefacto doméstico.
- QUÉ HACER SI HUELE A GAS
  - No intente encender ningún artefacto doméstico.
  - No toque ningún interruptor eléctrico; no utilice ningún teléfono en su edificio.
  - Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del proveedor de gas.
  - Si no puede localizar a su proveedor de gas, llame a los bomberos.
- La instalación y el servicio deben estar a cargo de un profesional autorizado.

# Pautas de orientación al consumidor para la operación segura de su calentador de agua

# PARA SU SEGURIDAD, LEA ANTES DE MANEJAR EL ARTEFACTO



Si no sigue estas instrucciones exactamente puede producirse un incendio o una explosión, con la posibilidad de causar daños materiales, lesiones personales o pérdida de la vida

Este artefacto no tiene llama (luz) piloto. Está equipado con un dispositivo de encendido que enciende automáticamente el quemador. No intente encender el quemador manualmente.

ANTES DE LA OPERACIÓN huela toda el área circundante al artefacto, para comprobar si hay presencia de gas. Asegúrese de oler cerca del piso, porque una parte del gas es más pesada que el aire, y se depositará en él.

#### QUÉ HACER SI HUELE A GAS

- No intente encender ningún artefacto doméstico.
- No toque ningún interruptor eléctrico; no utilice ningún teléfono en su edificio.
- Llame inmediatamente a su proveedor de gas desde el teléfono de un vecino. Siga las instrucciones del proveedor de gas.

- Si no puede localizar a su proveedor de gas, llame a los bomberos.
- Para presionar o hacer girar la perilla de control de gas, utilice únicamente su mano.

Para presionar o hacer girar la perilla de control de gas, utilice únicamente su mano. Nunca utilice herramientas. Si la perilla no puede presionarse o hacerse girar a mano, no intente repararla; llame a un profesional autorizado. La aplicación de fuerza o el intento de reparación pueden dar lugar a un incendio o una explosión.

No utilice este artefacto si alguna pieza ha estado bajo el agua. Llame inmediatamente a un profesional autorizado para que inspeccione el artefacto y para reemplazar toda pieza del sistema de control y todo control de gas que haya estado bajo el agua.

# INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


¡ATENCIÓN! Lea la información de seguridad precedente.

Ajuste el termostato en su posición más baja.

Desconecte toda la alimentación eléctrica al artefacto mediante el botón 'Encendido/Apagado' ('ON/OFF').

Este artefacto está equipado con un dispositivo de encendido que enciende automáticamente el quemador. No intente encender el quemador manualmente.

Localice la válvula manual de gas en el costado del calentador. Haga girar la válvula manual en sentido horario hasta la posición extrema 'Cerrada' ('OFF').

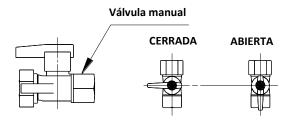

Espere cinco (5) minutos, para que se disipe el gas que pudiera estar presente. Luego verifique si se huele a gas, incluida el área cercana al piso. Si huele a gas, ¡DETÉNGASE! Siga el punto 'B' de la información de seguridad precedente. Si no huele a gas, continúe con el próximo paso.

Haga girar la válvula manual de gas en sentido antihorario hasta la posición extrema 'Abierta' ('ON').

Conecte toda la alimentación eléctrica al artefacto mediante el botón 'Encendido/Apagado' ('ON/OFF').

Lleve el termostato a la posición deseada.

Abra un grifo de agua caliente. Si el artefacto no funciona, siga las instrucciones 'Cómo cortar el gas al artefacto' y llame a su profesional autorizado o a su proveedor de gas. Encontrará información adicional en el manual.

# CÓMO CORTAR EL GAS AL ARTEFACTO

Desconecte toda la alimentación eléctrica al artefacto mediante el botón 'Encendido/Apagado' ('ON/OFF').

Ajuste el termostato en su posición más baja.

Localice la válvula manual de gas en el costado del calentador. Haga girar la válvula manual en sentido horario hasta la posición extrema 'Cerrada' ('OFF').

# ADVERTENCIA

- Antes de la operación huela toda el área circundante al artefacto, para comprobar si hay presencia de gas. Asegúrese de oler cerca del piso, porque una parte del gas es más pesada que el aire, y se depositará en él.
- Mantenga el área cercana al artefacto despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.
- Verifique siempre la temperatura del agua antes de entrar a una ducha o bañera.
- No utilice este artefacto si alguna pieza ha estado bajo el agua. Llame inmediatamente a un profesional autorizado para que inspeccione el artefacto y para reemplazar toda pieza del sistema de control y todo control de gas que haya estado bajo el agua.
- En caso de que se produzca sobrecalentamiento, o de que el suministro de gas no pueda cortarse, cierre la válvula manual que controla el paso de gas al artefacto.
- No ajuste el interruptor DIP a menos que se le indique específicamente.
- No use un cordón de extensión ni un enchufe adaptador con este artefacto.

- Toda alteración de este artefacto o de sus controles puede ser peligrosa, y anulará la garantía.
- Si instala este calentador de agua en una zona conocida por tener agua dura o que causa la acumulación de sarro, se debe tratar el agua y/o lavar periódicamente el intercambiador de calor. Rinnai suministra un 'Sistema de control de sarro', que ofrece un desempeño superior en la prevención de la cal y el sarro y el control de la corrosión mediante la aplicación de una mezcla de compuestos de control al suministro de agua. Los daños y reparaciones debidos a la acción de compuestos corrosivos presentes en el aire no están cubiertos por la garantía.
- Mantenga el sitio de admisión de aire libre de sustancias químicas como cloro o cloruro de cal, que producen gases. Estos gases pueden dañar a los componentes y reducir la vida útil de su artefacto. Los daños y reparaciones debidos al sarro en el intercambiador de calor no están cubiertos por la garantía.

# Calidad del agua

El cuidado de su calentador de agua debe incluir la evaluación de la calidad del agua.

El agua debe ser potable y libre de sustancias químicas corrosivas, arena, suciedad u otros contaminantes. Corresponde al instalador asegurar que el agua no contenga sustancias químicas corrosivas ni elementos que puedan afectar o dañar al intercambiador de calor. El agua que contenga sustancias químicas que superen los niveles indicados a continuación afecta y daña al intercambiador de calor. El reemplazo del intercambiador de calor debido a daños causados por la calidad del agua no está cubierto por la garantía.

	Nivel máximo
Dureza total	Hasta 200 mg/L
Aluminio *	Hasta 0.2 mg/L
Cloruros *	Hasta 250 mg/L
Cobre *	Hasta 1.0 mg/L
Dióxido de carbono (CO <sub>2</sub> ) disuelto	Hasta 15.0 mg/L (o PPM)
Hierro *	Hasta 0.3 mg/L
Manganeso *	Hasta 0.05 mg/L
pH *	6.5 a 8.5
Sólidos disueltos totales (TDS) *	Hasta 500 mg/L
Zinc *	Hasta 5 mg/L

<sup>\*</sup> Fuente: Parte 143 de las Reglamentaciones nacionales secundarias de agua potable (National Secondary Drinking Water Regulations) de los Estados Unidos

# Cómo establecer la temperatura

Este calentador de agua requiere un caudal mínimo de agua para funcionar. Este caudal puede encontrarse en la página 'Especificaciones' de este manual. En algunos casos, si usted no obtiene agua caliente o el agua alterna entre caliente y fría, se debe a que el caudal de agua es menor o cercano al caudal mínimo. El aumento del caudal debe resolver el problema en estos casos.

Si tiene problemas con los ajustes de temperatura más altos, reduzca su valor. La selección de una temperatura cercana a la que se usa realmente en el grifo aumentará la cantidad de agua caliente entregada al grifo, gracias a que hay menos mezcla con agua fría en el artefacto.



Las temperaturas del agua superiores a 125 °F (52 °C) pueden ser causa de graves quemaduras, o escaldaduras que pueden provocar la muerte.

El agua caliente puede provocar quemaduras de primer grado, aun con exposiciones tan pequeñas como:

3 segundos a 140 °F (60 °C)

20 segundos a 130 °F (54 °C)

8 minutos a 120 °F (49 °C)

Los niños, los incapacitados y los ancianos corren el máximo riesgo de escaldadura.

Pruebe la temperatura del agua antes del baño o de la ducha.

## Ajuste de la temperatura

Ajuste de la temperatura

Asegúrese de que el controlador esté encendido('ON') y que se visualice el ícono 'PRIORIDAD'.

Oprima el botón 'ARRIBA' ('UP') o 'ABAJO' ('DOWN'), según sea necesario, para ajustar el controlador a la temperatura elegida. - La temperatura aumentará en incrementos de 2 grados entre 98 y 110 °F. Una vez que se superen los 110 °F, la temperatura cambiará en incrementos de 5 grados.

A continuación, abra el grifo para que circule el agua a través de la unidad y se inicie así la combustión. - Durante el requerimiento de agua caliente, mientras los quemadores están activos, en el display aparecerá el ícono 'COMBUSTIÓN'.



**AVISO** 

Mientras esté suministrándose agua caliente, el valor de temperatura podrá ajustarse sólo entre 98 °F y 110 °F.

**AVISO** 

Revise los códigos locales para conocer el máximo valor de ajuste admisible para la temperatura del agua cuando la unidad se utilice en hogares de ancianos, escuelas, guarderías y toda otra aplicación pública.

**AVISO** 


Si se interrumpe la alimentación eléctrica en una unidad con controlador recientemente instalada, y la misma queda sin energizar durante 6 horas como mínimo, la temperatura volverá al valor predeterminado de 104 °F (40 °C).

**AVISO** 

Puede existir una variación entre la temperatura indicada en el controlador de temperatura y la temperatura del agua del grifo, debido a las condiciones climáticas o a la longitud de la tubería que va al calentador de agua.

El controlador MC-195T es el controlador de temperatura estándar que se suministra con el calentador de agua. Se suministra en el embalaje, tanto en modelos para interiores como para exteriores.

NO se debe hacer funcionar repetidamente el calentador de agua y luego usar un grifo de agua caliente cuando el controlador está apagado. Si se hace funcionar el calentador de agua de este modo como alternativa para producir agua caliente, puede ocurrir que se condense agua en el exterior de las piezas internas y se acumule en el gabinete del calentador de agua.

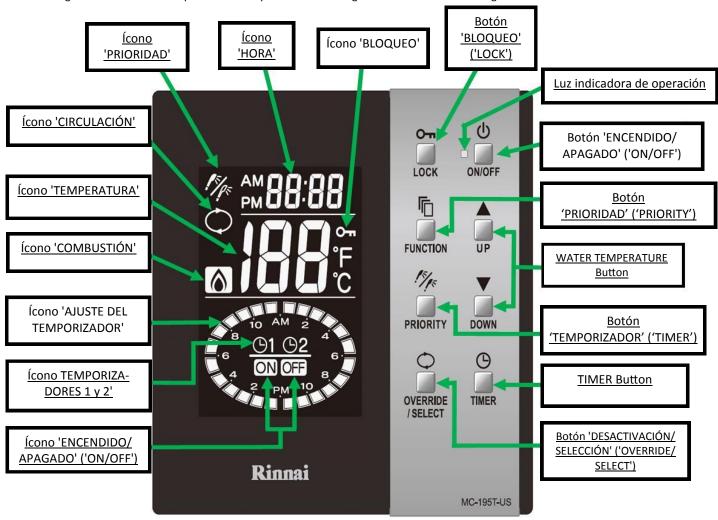

# Temperaturas Disponibles con un Controlador

El calentador de agua puede entregar agua a sólo un ajuste de la temperatura a la vez. Las temperaturas disponibles se proporcionan a continuación. Una temperatura inferior a 98 ° F (37 ° C) se puede obtener en el grifo por la mezcla con agua fría.

Ajustes de Temperatura Disponibles													
Fahrenheit °F	98	100	102	104	106	108	110	115	120	125*	130*	135*	140*
Celsius °C	37	38	39	40	41	42	43	46	49	52	54	57	60
,									M	lodo de	e Cross	Over	

#### Modo de Línea de Retorno Dedicado

\* Los ajustes de temperatura de (52-60 ° C) 125-140 ° F están disponibles mediante el establecimiento SW6 en DIPSW 1 en ON. Estos modelos tienen una temperatura máxima predeterminada de 120 ° F (49 ° C) y una opción (SW6) para aumentar la temperatura máxima de 140 ° F (60 ° C).



NO ajuste los otros interruptores menos que se indique específicamente que lo haga.

# Ajuste de la hora del reloj

El display indicará de manera predeterminada 'AMPM - - : - - cuando el controlador se conecte a la alimentación eléctrica por primera vez.

Oprima el botón 'ENCENDIDO/APAGADO' ('ON/OFF') para apagar el controlador.



Oprima el botón 'FUNCIÓN' ('FUNCTION') mientras el controlador esté apagado.



- Aparecerá la indicación destellante 'AM 12:00'.



Oprima el botón 'ARRIBA' ('UP') o 'ABAJO' ('DOWN') para ajustar la hora actual.





- El botón 'ARRIBA' ('UP') hará avanzar los minutos, mientras que el botón 'ABAJO' ('DOWN') los hará retroceder.
- Si se oprime cualquiera de los botones de manera continua, la hora cambiará en intervalos de 10 minutos.
- Preste atención para establecer correctamente 'AM' o 'PM', especialmente cuando se esté utilizando la función de temporizador de recirculación.



Oprima nuevamente el botón 'FUNCIÓN' ('FUNCTION').



- El display dejará de destellar y se abandonará el modo Ajuste.
- Recuerde que cuando se oprime el botón
   'FUNCIÓN' ('FUNCTION') mientras se ajusta la hora, el reloj arranca en 0 segundos para permitir el ajuste de la hora lo más exacto posible.
- Una vez ajustada la hora, si no se oprime el botón
   'FUNCIÓN' ('FUNCTION') para salir del modo Ajuste, el controlador saldrá de ese modo de manera automática después de 1 minuto.



# Ajuste de los temporizadores


Con el controlador encendido ('ON'), oprima el botón 'TEMPORIZADOR' ('TIMER') para visualizar los ajustes del 'TEMPORIZADOR 1'.

TIMER

Oprima el botón 'FUNCIÓN' ('FUNCTION').



 El ícono 'TEMPORIZADOR 1' y el cuadro de la hora actual destellarán.

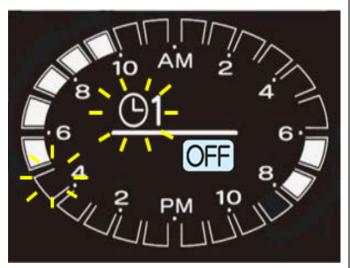

 Cuando el cuadro destellante está en blanco, significa que la programación de la bomba estará inactiva en ese intervalo.
 Se indicará 'APAGADO' ('OFF') debajo del ícono 'TEMPORIZADOR 1'.



 Cuando el cuadro destellante está iluminado, significa que la programación de la bomba estará activa en ese intervalo. Se indicará 'ENCENDIDO' ('ON') debajo del ícono 'TEMPORIZADOR 1'.




(El ejemplo siguiente demuestra el ajuste del 'TEMPORIZADOR 1' para activar la bomba de 7 AM a 9 AM en lugar de hacerlo de 6 AM a 8 AM).

Utilice el botón 'ARRIBA' ('UP') o 'ABAJO' ('DOWN') para seleccionar el intervalo que se va a ajustar (6:00 AM - 7:00 AM).

- Oprima 'ARRIBA' ('UP') para desplazar el cuadro elegido en sentido horario.
- Oprima 'ABAJO' ('DOWN') para desplazar el cuadro elegido en sentido antihorario.






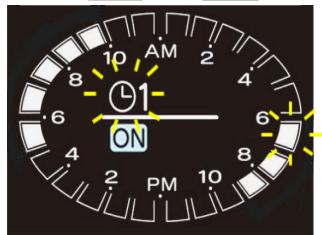

Oprima el botón 'DESACTIVACIÓN/SELECCIÓN' ('OVERRIDE/SELECT').



- El ícono iluminado cambiará del 'ENCENDIDO' ('ON') al 'APAGADO' ('OFF').
- El cuadro del intervalo 6:00 AM 7:00 AM no se encenderá más.

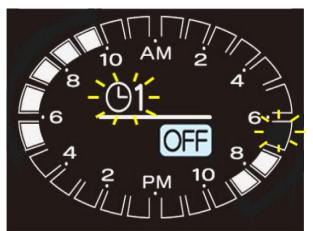


Oprima el botón 'ARRIBA' ('UP') o 'ABAJO' ('DOWN') para mover el cuadro elegido al de 8:00 AM - 9:00 AM.






 El cuadro del intervalo 8:00 AM - 9:00 AM comenzará a destellar.

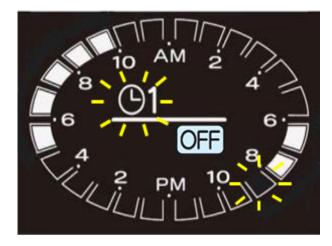

Oprima nuevamente el botón 'DESACTIVACIÓN/ SELECCIÓN' ('OVERRIDE/SELECT').




- El ícono iluminado cambiará del 'APAGADO' ('OFF') al 'ENCENDIDO' ('ON').
- El cuadro del intervalo 8:00 AM 9:00 AM se encenderá.

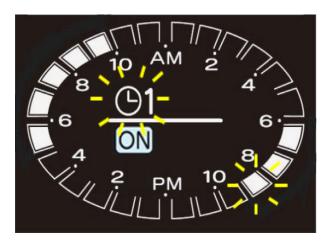

 Oprima el botón 'FUNCIÓN' ('FUNCTION') para finalizar el ajuste del temporizador.



- El ícono 'TEMPORIZADOR 1' estará ahora encendido de manera permanente.
- Si no se oprime el botón 'TEMPORIZADOR' ('TIMER'), el controlador saldrá del modo de ajuste de temporizadores de manera automática después de 30 segundos.

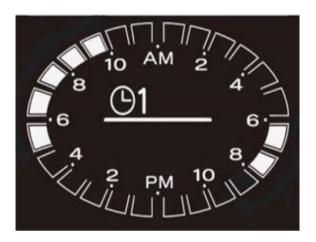

[El ajuste del 'TEMPORIZADOR 2' puede cambiarse de la misma manera; sólo se debe oprimir nuevamente 'TEMPORIZADOR' (TIMER') en el paso 1 para que se seleccione el 'TEMPORIZADOR 2'].

# Función Circulación (con temporizador)

Antes de utilizar el temporizador, asegúrese de que la hora que indica el reloj sea correcta. El ajuste del temporizador no estará accesible a menos que se haya ajustado el reloj.

Asegúrese de que el controlador esté encendido ('ON').

Oprima el botón 'TEMPORIZADOR' ('TIMER'). El display indicará 'TEMPORIZADOR 1'. El Temporizador 1 se preajustará para los intervalos 6 AM - 9 AM y 5 PM - 10 PM. El rango que se haya programado se rellenará en blanco. Cada sección blanca representa 1 hora. Cuando la hora esté dentro del rango que se ha programado, la función de circulación se iniciará de manera automática y se indicará el ícono 'CIRCULACIÓN'. Cuando el rango programado llegue a su fin, la función de circulación se interrumpirá de manera automática y el ícono 'CIRCULACIÓN' se apagará.

Oprima una vez más el botón 'TEMPORIZADOR' ('TIMER') para que aparezca la indicación 'TEMPORIZADOR 2'. (El preajuste es el mismo que para el 'TEMPORIZADOR 1').

Oprima una vez más el botón 'TEMPORIZADOR' ('TIMER') para salir del ajuste del temporizador. El ajuste del temporizador dejará de verse.

## **NOTA**

El usuario puede alternar entre temporizadores; para ello, sólo debe oprimir el botón 'TEMPORIZADOR' ('TIMER') una vez que se haya completado la programación y salido de ella.



### **NOTA**

Al utilizar la función 'TEMPORIZADOR' ('TIMER'), el usuario puede optar por activar el programa en un cuadro anterior a la hora en la que necesita el agua, para asegurarse de que el agua esté caliente en el momento elegido.

#### Ejemplo:



Si se desea el agua caliente para las 6 AM, el programa puede ajustarse para las 5 AM a fin de asegurar que a las 6 AM el agua ya esté a la temperatura elegida.

# Uso de la función Circulación (con Desactivación)

[Para ver la información sobre el ajuste del temporizador, consulte la sección 'Función Circulación (con temporizador)' de la página anterior].

La función 'DESACTIVACIÓN' ('OVERRIDE') puede utilizarse con o sin la función de operación 'TEMPORIZADOR' ('TIMER').

### Sin la operación 'TEMPORIZADOR' ('TIMER')

-La función 'DESACTIVACIÓN' ('OVERRIDE') puede utilizarse para activar manualmente la circulación; ello ocurre al oprimir el botón 'DESACTIVACIÓN/SELECCIÓN' ('OVERRIDE/SELECT') en el controlador.



- Para desactivar la función 'DESACTIVACIÓN' ('OVERRIDE'), oprima nuevamente el botón /SELECT 'DESACTIVACIÓN/ SELECCIÓN' ('OVERRIDE/SELECT'). [La función 'DESACTIVACIÓN' ('OVERRIDE') se desactivará de manera automática después de 2 horas].

## Con la operación 'TEMPORIZADOR' ('TIMER')


- -"La función 'DESACTIVACIÓN' ('OVERRIDE') puede utilizarse para alternar temporariamente el ajuste de circulación programado ['TEMPORIZADOR' ('TIMER')].
- Oprima el botón



'DESACTIVACIÓN/SELECCIÓN' ('OVERRIDE/SELECT') durante una operación 'TEMPORIZADOR' ('TIMER').

<u>Ejemplo:</u> si se oprime el botón 'DESACTIVACIÓN/SELECCIÓN' ('OVERRIDE/SELECT') a las 2:30 PM, los cuadros de 2:00 PM a 5:00 PM se activan y se iluminan.



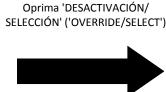



- -La función 'DESACTIVACIÓN' ('OVERRIDE') es efectiva sólo una vez, y se desactivará de manera automática en la próxima secuencia de ajuste de temporizador. Por ejemplo: en el caso anterior, a las 6:00 PM, los cuadros de 2:00 PM a 5:00 PM se apagarán de manera automática y la circulación quedará desactivada.
- La función 'DESACTIVACIÓN' ('OVERRIDE') puede desactivarse de las maneras siguientes:
  - Oprimir 'DESACTIVACIÓN/SELECCIÓN' ('OVERRIDE/SELECT') durante la función 'DESACTIVACIÓN' ('OVERRIDE') para cancelarla y volver al ajuste original.
  - Desactivar la función 'TEMPORIZADOR' ('TIMER').
  - Apagar el controlador.

# Funciones del controlador

Al oprimir 'FUNCIÓN' ('FUNCTION') mientras el controlador está encendido ('ON') con la función 'TEMPORIZADOR' ('TIMER') desactivada, el usuario podrá establecer las 4 funciones siguientes:

'Ahorro de energía': - permite ahorrar energía mediante la atenuación de la intensidad luminosa del display. Después de un tiempo, el display se apagará excepto la luz verde indicadora de operación, que quedará encendida.


'Pitido' - desactiva el pitido que se produce normalmente cada vez que se oprime un botón.

'Visualización del reloj' - permite al usuario elegir si se mostrará la función de reloj mientras el controlador está encendido ('ON') y/o apagado ('OFF').

'Escala de temperatura' - permite al usuario ajustar la escala de temperatura para indicar grados Fahrenheit o Celsius (centígrados).


Cada vez que se oprima 'FUNCIÓN' ('FUNCTION'), el display pasará a la función siguiente. Una vez que se está en una función determinada, use los botones 'ARRIBA' ('UP') y/o 'ABAJO' ('DOWN') para seleccionar el modo en el que se desea que esté la función.

# Función 1. 'Ahorro de energía'

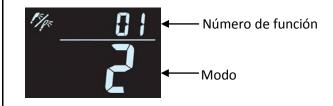


Modo	Display	Tiempo de apagado
1	Atenuado	Después de 10 min.
2	Brillante	Después de 20 min.
DESACTIVADA	Brillante	Permanece encendido

# Función 2. 'Pitido SÍ/NO'

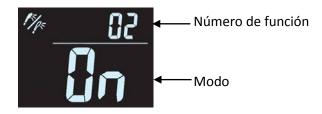


Modo	Pitido	
ACTIVADA	Pitido activo	
DESACTIVADA	Silencio	

## Función 3. 'Visualización del reloj'

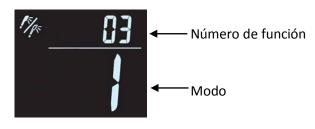

Modo	Controlador encendido	Controlador apagado
1	Reloj sí	Reloj no
2	Reloj sí	Reloj sí
DESACTIVADA	Reloj no	Reloj no

# Función 4. 'Escala de temperatura'

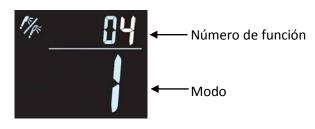

Modo	Temperatura
1	°F
2	°C

# Función 'BLOQUEO' ('LOCK')

La función 'BLOQUEO' ('LOCK') impide el funcionamiento de los botones del controlador como protección contra su accionamiento por niños u otras operaciones inapropiadas.

- La función 'BLOQUEO' ('LOCK') puede utilizarse con el controlador encendido ('ON') o apagado ('OFF').
- Cuando se activa la función 'BLOQUEO' ('LOCK'), todos los botones quedan bloqueados excepto el botón 'BLOQUEO' ('LOCK').

#### **NOTA**

Cuando el controlador con prioridad está bloqueado, todos los controladores remotos estarán bloqueados también. En este caso, puede utilizarse cualquier controlador para desactivar la función 'BLOQUEO' ('LOCK'). Cuando todos los controladores remotos están apagados ('OFF'), cualquier controlador remoto puede utilizarse para bloquear a todos los controladores remotos.

Oprima el botón 'BLOQUEO' ('LOCK') durante 3 segundos hasta que aparezca el ícono 'BLOQUEO' y el controlador emita un pitido (a menos que el pitido haya sido desactivado). Realizado el bloqueo, se visualizará el ícono 'BLOQUEO'.



Oprima el botón 'BLOQUEO' ('LOCK') nuevamente durante 3 segundos hasta que aparezca el ícono 'BLOQUEO' y el controlador emita un pitido (a menos que el pitido haya sido desactivado). El controlador estará ahora desbloqueado, y no se visualizará más el ícono 'BLOQUEO'.



#### Ícono 'PRIORIDAD'



# Ícono 'CIRCULACIÓN'



# Ajuste de la prioridad

El botón 'PRIORIDAD' ('PRIORITY') se utiliza únicamente cuando hay más de un controlador de temperatura conectado a un calentador de agua sin tanque. Sólo el controlador con el ícono 'PRIORIDAD' tendrá la capacidad de cambiar la temperatura a fin de evitar escaldaduras u otras lesiones. Tenga en cuenta que si sólo hay 1 controlador instalado, el ícono 'PRIORIDAD' permanecerá encendido.

Oprima el botón 'PRIORIDAD' ('PRIORITY').

- Se visualizará en el controlador el ícono 'PRIORIDAD', y se podrá cambiar la temperatura del agua caliente.
- \*Cuando se conecta la alimentación eléctrica al controlador, el mismo queda como prioritario y se muestra en el display el ícono 'PRIORIDAD'.
- \*Cuando se selecciona la prioridad, la temperatura establecida en el controlador prioritario pasa a ser la temperatura establecida del calentador de agua sin tanque.
- Cualquiera sea el controlador que tiene prioridad, salvo la temperatura pueden ajustarse/utilizarse todos los demás ajustes y funciones.



# Requisitos de mantenimiento

El artefacto debe ser inspeccionado anualmente por un profesional autorizado. Las reparaciones y el mantenimiento estarán a cargo de un profesional autorizado. El profesional autorizado debe verificar que la operación sea correcta después de haber prestado servicio.

# **A** ADVERTENCIA

Para protegerse de posibles daños, antes de realizar el mantenimiento:

- Desconecte la fuente de alimentación eléctrica. Para ello, desenchufe el cordón de alimentación eléctrica o desconecte la electricidad en el interruptor automático (el controlador de temperatura no controla la alimentación eléctrica).
- Cierre el paso de gas con la válvula manual de gas, que por lo general está ubicada inmediatamente debajo del calentador de agua.
- Cierre el suministro de agua de entrada. Esto puede hacerse en la válvula de aislamiento que está inmediatamente debajo del calentador de agua, o cerrando el suministro de agua del edificio.



Mantenga el área cercana al artefacto despejada y libre de materiales combustibles, gasolina y otros vapores y líquidos inflamables.

### Los temas de mantenimiento siguientes son requisitos para la operación correcta de su calentador de agua.

El artefacto debe ser inspeccionado anualmente por un profesional autorizado. Las reparaciones y el mantenimiento deben estar a cargo de un profesional autorizado. El profesional autorizado debe verificar que la operación sea correcta después de haber prestado servicio.

#### Limpieza

Es imprescindible mantener limpios los compartimientos de control, los quemadores y los corredores de circulación de aire del artefacto.

La limpieza del artefacto es como sigue:

- 1. Apague la unidad y desconecte la alimentación eléctrica. Déjela enfriar.
- 2. Cierre las válvulas de corte del paso de agua. Extraiga y limpie el filtro de entrada de agua.
- 3. Retire el panel frontal, quitando los 4 tornillos.
- 4. Para eliminar el polvo del quemador principal, el intercambiador de calor y las paletas del ventilador, utilice aire presurizado. No utilice en el quemador un paño húmedo ni limpiadores en aerosol. No utilice sustancias volátiles, como bencina y diluyentes (thinners). Pueden inflamarse o decolorar la pintura.
- 5. Para limpiar el gabinete utilice un paño suave seco.

#### Sistema de ventilación

El sistema de ventilación debe inspeccionarse al menos anualmente, para verificar si hay obstrucciones o daños. Si la ventilación está obstruida, contacte con un profesional autorizado.

#### **Motores**

Los motores están permanentemente lubricados, por lo que no necesitan lubricación periódica. Sin embargo, se debe limpiar anualmente el ventilador y su motor para conservarlos libres de polvo y suciedad.

### Controlador de temperatura

Para limpiar el controlador de temperatura utilice un paño suave humedecido. No use solventes.

#### Acumulación de cal y sarro

Si con un controlador instalado aparece en el mismo un código de diagnóstico "LC#" (LC1, LC2,...) o sin un controlador aparece 'LC' en el monitor de estado, consulte el procedimiento Lavado del intercambiador de calor. Para ver si su agua necesita tratamiento o acondicionamiento, consulte la sección Calidad del agua. (Al verificar el historial de códigos de mantenimiento con un controlador de temperatura, '00' reemplaza a 'LC#').

El agua debe ser potable y libre de sustancias químicas corrosivas, arena, suciedad u otros contaminantes. Corresponde al instalador asegurar que el agua no contenga sustancias químicas corrosivas ni elementos que puedan afectar o dañar al intercambiador de calor. El agua que contenga sustancias químicas que superen los niveles indicados a continuación afecta y daña al intercambiador de calor. El reemplazo del intercambiador de calor debido a daños causados por la calidad del agua no está cubierto por la garantía.

#### Acumulación de nieve

Conserve el área circundante al terminal del conducto de humos libre de nieve y de hielo. El artefacto no funcionará correctamente si la admisión de aire o el escape están dificultados (bloqueados parcial o totalmente) por obstrucciones.

#### Instalaciones costeras

Las instalaciones ubicadas en áreas costeras o cercanas a ellas requieren mantenimiento adicional debido a la sal oceánica presente en el aire, que es corrosiva.

# Limpieza del filtro de agua

Limpie el filtro de agua de entrada; para ello, cierre las válvulas de aislamiento (de cierre) de entrada de agua fría y caliente. Coloque un cubo debajo del filtro, en el fondo del calentador de agua, para recoger el agua que estuviera contenida en la unidad. Desenrosque el filtro de agua.

Enjuague el filtro para eliminar los desperdicios que hubiera. Instale el filtro y abra las válvulas de aislamiento.



La prueba de la válvula de alivio de presión debe estar únicamente a cargo de un profesional autorizado. El agua de descarga de la válvula de alivio podría provocar instantáneamente graves quemaduras o la muerte por escaldaduras.

#### Válvula de alivio de presión (PRV):


Haga funcionar la PRV manualmente una vez al año. Al hacerlo será necesario tomar precauciones en relación con la descarga de agua caliente a presión, que puede causar escaldaduras. Asegúrese de que la descarga tenga un lugar seguro para circular. El contacto con su cuerpo u otro elemento puede causar daños o lesiones.

#### Inspección visual de la llama


Después de haber prestado servicio a la unidad, verifique que el funcionamiento sea correcto. Cuando está funcionando correctamente, el quemador debe arder uniformemente en toda la superficie. La llama debe ser estable y tener un color azul claro. Vea la ubicación de los orificios de inspección en el detalle de las piezas del quemador.

El formato de la llama debe ser el que se indica en las figuras siguientes:

#### **SATISFACTORIA**

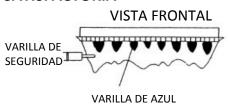

#### **NO SATISFACTORIA**

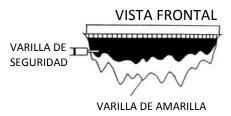

#### Protección contra el congelamiento

Asegúrese de que en caso de condiciones de frío extremo el calentador de agua y sus líneas de agua estén adecuadamente protegidos para evitar el congelamiento. Los daños debidos al congelamiento no están cubiertos por

la garantía. Consulte la sección que trata sobre la protección contra el congelamiento. La unidad puede desagotarse manualmente. Sin embargo, se recomienda muy especialmente:

- Comprar e instalar válvulas solenoides de drenaje, que desagotarán automáticamente la unidad si se corta la alimentación eléctrica. Pueden obtenerse en forma de juego con el número 104000059. (El tapón de drenaje de la trampa de condensado y el tapón de drenaje de agua no son afectados por las válvulas solenoide de autodrenaje, por lo que tendrán que abrirse manualmente).
- Comprar e instalar un protector contra sobretensiones, con terminales, que permite que las válvulas solenoides funcionen si la unidad queda fuera de servicio a causa de un código de diagnóstico. Puede obtenerse con el número 104000057.

#### Acondicionamiento para el invierno

Estas recomendaciones tienen por objeto sugerir prácticas que son efectivas en el acondicionamiento para el invierno del calentador de agua. Deben utilizarse únicamente como una guía. No se asume ninguna responsabilidad por problemas que resulten del uso de esta información.

#### GAS

Cierre el paso de gas al calentador de agua. Generalmente es preferible cerrar el servicio de gas para todo el lugar, si no se va a usar.

#### **AGUA**

Cierre el suministro de agua fría al calentador de agua. Generalmente es preferible cerrar el servicio de agua para todo el lugar, si no se va a usar.

Desagote el calentador de agua; para ello abra las válvulas de drenaje de la línea de agua fría y de la línea de agua caliente

Abra varios grifos de agua caliente y quite el conjunto de filtro de la entrada de agua, a fin de dejar lugar para la expansión en caso de que haya agua en las líneas que se congelan.

#### **ELECTRICIDAD**

Desconecte la fuente de alimentación, ya sea desenchufando el cordón eléctrico o pasando a la posición 'Apagado' ('OFF') el interruptor automático conectado al calentador de agua, a fin de prevenir daños potenciales debidos a interrupciones o sobretensiones irregulares de la línea.

#### TERMINACIÓN DE LA VENTILACIÓN

Coloque una cubierta sobre las terminaciones de la ventilación (admisión y escape), si puede tenerse acceso a ellas de manera segura. La cubierta debe ser fácil de aplicar y de quitar. Esto impedirá que ingresen desperdicios, hojas y animales pequeños a la ventilación y al calentador de agua, lo que podría causar problemas de flujo de aire una vez restablecido el servicio.

# Lavado del intercambiador de calor


Un código de diagnóstico 'LCO... LC9', '00' o '58' indica que la unidad está comenzando a acumular cal y sarro, y se la debe lavar. Si no se lava el artefacto, el intercambiador de calor sufrirá daños. El daño provocado por la acumulación de cal y sarro no está cubierto por la garantía de la unidad. Rinnai recomienda muy especialmente la instalación de válvulas de aislamiento para permitir el lavado del intercambiador de calor.

- Desconecte la alimentación eléctrica del calentador de agua. 1.
- Cierre las líneas de agua caliente y de agua fría mediante las 2. válvulas de cierre correspondientes (V3 y V4).
- Conecte la manguera de salida de la bomba (H1) a la línea de 3. agua fría, en la válvula de servicio (V2).
- Conecte la manguera de drenaje (H3) a la válvula de servicio
- Vierta en un balde 4 galones (15.1 litros) de vinagre blanco virgen de grado alimenticio sin diluir.
- Coloque la manguera de drenaje (H3) y la manguera (H2) de la entrada de la bomba, en la solución limpiadora.
- Abra ambas válvulas de servicio (V1 y V2) en las líneas de agua 7. caliente y de agua fría.
- 8. Haga funcionar la bomba y deje circular el vinagre por el calentador de agua durante 1 hora como mínimo, con un caudal de 4 galones por minuto (15.1 litros por minuto).
- Desactive la bomba.
- 10. Enjuague el vinagre que sale del calentador de agua, como sigue:
  - a. Retire del balde el extremo libre de la manguera de drenaje (H3). Colóquela en un sumidero o en el exterior, para que desagote.
  - b. Cierre la válvula de servicio (V2) y abra la válvula de cierre (V4). No abra la válvula de cierre (V3). Deje que circule el agua a través del calentador de agua durante 10 minutos. Cierre la válvula de cierre (V4). Cuando haya terminado el drenaje de la unidad, retire los filtros en línea de la entrada de agua fría y de la salida de agua caliente y límpielos para eliminar todos los residuos. Vuelva a colocar el filtro en la unidad y abra la válvula V4. Cierre la válvula de servicio (V1) y abra la válvula de cierre (V3).

Desconecte todas las mangueras.

Vuelva a conectar la alimentación eléctrica al calentador de agua.

**KEY** Válvula esférica de ¾" Regulador de presión Unión de ¾" Bomba de circulación Válvula de retención Válvula de drenaje de caldera Válvula de alivio de presión Válvula solenoide

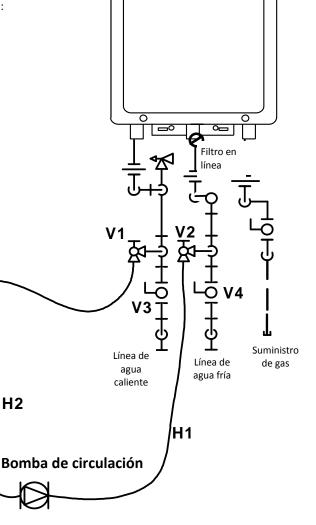

Luego del procedimiento de lavado, solicite asistencia técnica llamando al 1-800-621-9419 para que le brinden información sobre la reposición (reset) de la placa de circuito impreso.

**H2** 

**H3** 

# Drenaje manual del calentador de agua



Para evitar quemaduras, espere a que el equipo se enfríe antes de desagotar el agua. El agua del artefacto permanecerá caliente después del apagado.

Si el calentador de agua no se va a utilizar durante un período en el que pueda haber condiciones de frío extremo, se recomienda desagotar el agua que está dentro del mismo.

#### Para desagotar manualmente el agua:

Corte el suministro de agua fría y el suministro de gas.

Apague el controlador de temperatura.

Desconecte la alimentación eléctrica del calentador de agua.

Coloque un recipiente para recoger el agua. Abra un grifo de agua caliente o abra el tapón de drenaje de agua caliente en la salida de agua caliente.


Retire el filtro de la entrada de agua fría.

Desenrosque el tapón de drenaje de agua de la línea de drenaje.

Quite el tapón de drenaje de la válvula de retención.

Quite el tapón de drenaje de la bomba.

Quite el tapón de drenaje de la trampa de condensado.

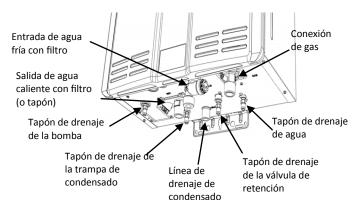

#### Para reanudar la operación normal:

- 1. Confirme que se hayan quitado todos los tapones de drenaje de agua, que esté cerrado el paso de gas y que todos los grifos estén cerrados.
- 2. Instale los tapones de drenaje de la bomba y de drenaje de la trampa de condensado.
- 3. Instale los tapones de drenaje de la válvula de retención y de drenaje de agua.
- 4. Instale el filtro de la entrada de agua fría.
- 5. Abra el suministro de agua fría.
- 6. Abra un grifo, confirme que el agua esté circulando, y luego cierre.
- 7. Conecte la alimentación eléctrica.
- 8. Después de confirmar que el controlador de temperatura esté desactivado, abra el paso de gas.
- 9. Encienda el controlador de temperatura.


#### Circulación de un caudal de agua bajo a través del calentador de agua para evitar el congelamiento

Si la temperatura supera la capacidad del calentador de agua para autoprotegerse del congelamiento, o si se corta la energía eléctrica, las medidas siguientes pueden evitar el congelamiento del calentador de agua y de las tuberías externas. (Las unidades conectadas con EZ Connect [enlace de 2 unidades] deben desagotarse para evitar el congelamiento si no están en uso).

Apague el calentador de agua.

Cierre la válvula del suministro de gas.

Abra un grifo de agua caliente para establecer un caudal de agua de alrededor de 0.1 galón/minuto, o una corriente de alrededor de 0.2 pulgada de espesor.

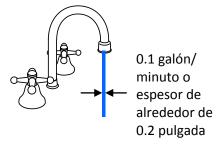

### Cuando el calentador de agua o las tuberías externas se han congelado

No opere el calentador de agua si el mismo, o las tuberías externas, se han congelado.

Cierre las válvulas de gas y de agua, y desconecte la alimentación eléctrica.

Espere hasta que el agua se descongele. Verifíquelo abriendo la válvula del suministro de agua.

Revise el calentador de agua y las tuberías para ver si tienen fugas.

# Códigos de diagnóstico

Este calentador de agua está diseñado para visualizar códigos de diagnóstico. Si existe un problema de operación potencial, consulte el código y la solución en la página siguiente.

# Para visualizar la información de diagnóstico

Para visualizar los códigos de información de diagnóstico más recientes, oprima y retenga el botón 'ENCENDIDO/ APAGADO' ('ON/OFF') durante 2 segundos en el controlador MC-195T. Mientras retiene el botón 'ENCENDIDO/ APAGADO' ('ON/OFF'), oprima el botón 'ARRIBA' ('UP'). Los 9 códigos de diagnóstico más recientes destellarán uno después del otro. Para salir de este modo, oprima los botones 'ENCENDIDO/APAGADO' ('ON/OFF') y 'ARRIBA' ('UP') como antes.

Para ingresar o salir del modo de información del monitor de mantenimiento, oprima y retenga el botón 'ABAJO' ('DOWN') durante 2 segundos y, sin soltarlo, oprima el botón 'ENCENDIDO/APAGADO' ('ON/OFF').

Para obtener el caudal de agua, oprima el botón 'ARRIBA' ('UP') o 'ABAJO' ('DOWN') hasta que aparezca '01'. Luego aparecerá el caudal de agua. Por ejemplo, '58' significa 5.8 galones por minuto (gpm).

Para obtener la temperatura del agua de salida, oprima el botón 'ARRIBA' ('UP') o 'ABAJO' ('DOWN') hasta que aparezca '02'. Aparecerá la temperatura en grados Fahrenheit.

No.	Dato	Unidad
01	Caudal de agua	0.1 galón por minuto (gpm)
02	Temperatura del agua de salida	Grados Fahrenheit



Algunas de las verificaciones siguientes debe estar a cargo de un profesional autorizado. Los consumidores no deben nunca intentar acciones si no tienen la calificación para realizarlas.

Código	Definición		Solución
03	Interrupción de la energía eléctrica durante el llenado de la bañera (el agua no circula cuando la energía vuelve).		Cierre todos los grifos de agua caliente. Oprima dos veces el botón 'ENCENDIDO/APAGADO' ('ON/OFF').
05	Servo de derivación		Contacte con un profesional autorizado.
10	Obstrucción del suministro de aire o del escape		Verifique si hay algo que obstruya el escape o la entrada del tubo de humos. Verifique que las conexiones de todos los componentes de ventilación sean correctas.
		Profesional autorizado únicamente	Asegúrese de estar utilizando materiales de ventilación aprobados. Asegúrese de que la longitud de la ventilación esté dentro de los límites. Verifique que los interruptores DIP estén en sus posiciones correctas. Revise el ventilador para ver si está obstruido. Sensor del quemador (vea el código 31)
11	No hay encendido (el calentador no enciende)		Verifique que esté abierto el paso de gas, tanto en el calentador de agua como en el medidor o cilindro de gas. Si el sistema es de gas propano, asegúrese de que haya gas en el tanque. Asegúrese de que el artefacto esté correctamente conectado a tierra.
		Profesional autorizado únicamente	Asegúrese de que el tipo de gas y la presión sean correctos. Asegúrese de que la línea de gas, el medidor y/o el regulador estén correctamente dimensionados. Purgue todo el aire de las líneas de gas. Verifique que los interruptores DIP estén en sus posiciones correctas. Asegúrese de que el ignitor esté funcionando. Revise el arnés de conexionado del ignitor para ver si está dañado. Revise las válvulas solenoides de gas para ver si están en circuito abierto o en cortocircuito. Retire la cubierta de los quemadores y asegúrese de que todos estén correctamente asentados. Retire la placa de los quemadores e inspeccione la superficie de los mismos para ver si se observa condensación o desperdicios. Revise el cable de tierra de la placa de circuito impreso.
12	No hay Ilama		Verifique que esté abierto el paso de gas, tanto en el calentador de agua como en el medidor o cilindro de gas. Verifique si hay obstrucciones en la salida del conducto de humos. Si el sistema es de gas propano, asegúrese de que haya gas en el tanque.
		Profesional autorizado únicamente	Asegúrese de que la línea de gas, el medidor y/o el regulador estén correctamente dimensionados.  Asegúrese de que el tipo de gas y la presión sean correctos.  Purgue todo el aire de las líneas de gas.  Asegúrese de haber instalado el material de ventilación apropiado.  Asegúrese de que el colector de condensación haya sido instalado correctamente.  Asegúrese de que el colector de condensación haya sido instalado correctamente.  Asegúrese de que la longitud de la ventilación esté dentro de los límites.  Verifique que los interruptores DIP estén en sus posiciones correctas.  Revise la fuente de alimentación para ver si tiene conexiones flojas.  Verifique si la tensión de la fuente de alimentación es correcta, así como las caídas de tensión.  Asegúrese de que el cable de la varilla de seguridad esté conectado.  Revise la varilla de seguridad para ver si tiene acumulación de carbón.  Desconecte y vuelva a conectar todos los arneses de cables de la unidad y de la placa de circuito impreso.  Verifique si hay cortocircuitos de CC en los componentes.  Revise las válvulas solenoides de gas para ver si están en circuito abierto o en cortocircuito.  Retire la placa de los quemadores e inspeccione la superficie de los mismos para ver si se observa condensación o desperdicios.
14	Se ha activado el fusible térmico		Verifique si hay restricciones a la circulación de aire alrededor de la unidad y del terminal de ventilación.
		Profesional autorizado únicamente	Asegúrese de que SW5 de DIPSW 2 esté en la posición OFF.  Verifique el tipo de gas indicado en la unidad y asegúrese de que coincida con el tipo de gas que se está utilizando.  Verifique si el bajo caudal de agua en un sistema circulante está causando un 'ciclo corto'.  Asegúrese de que los interruptores DIP estén en sus posiciones correctas.  Verifique si hay materiales extraños en la cámara de combustión y/o en las tuberías de escape.  Revise el intercambiador de calor para ver si tiene grietas y/o desprendimientos.  Verifique si en la superficie del intercambiador de calor existen puntos calientes que indiquen una obstrucción provocada por la acumulación de sarro. Consulte en el manual las instrucciones para el lavado del intercambiador de calor. El agua dura debe ser tratada para prevenir la acumulación de sarro o daños al intercambiador de calor. Mida la resistencia del circuito de seguridad.  Asegúrese de que las presiones del colector sean correctas, tanto para fuego alto como para fuego bajo.  Verifique si la conversión del producto ha sido incorrecta.
16	Advertencia de sobretemperatura (parada de seguridad porque la unidad está demasiado		Verifique si hay restricciones a la circulación de aire alrededor de la unidad y del terminal de ventilación.
	caliente)	Profesional autorizado únicamente	Verifique si el bajo caudal de agua en un sistema circulante está causando un 'ciclo corto'. Verifique si hay materiales extraños en la cámara de combustión y/o en las tuberías de escape. Verifique si hay obstrucción en el intercambiador de calor.

Código	Definición		Solución
19	Puesta a tierra eléctrica	Profesional autorizado únicamente	Inspeccione todos los componentes para verificar si hay algún cortocircuito.
25	La trampa de condensado está llena		Revise la trampa de condensado y la línea de drenaje para ver si hay obstrucción.
			Reemplace la trampa de condensado.
31	Sensor del quemador		Mida la resistencia del sensor. Reemplace el sensor.
32	Sensor de temperatura del agua de salida		
33	Sensor de temperatura del agua de salida del intercambiador de calor		Revise el conexionado del sensor para ver si está dañado. Mida la resistencia del sensor. Limpie la acumulación de sarro que pudiera estar presente en el sensor.
41	Sensor de temperatura exterior		Reemplace el sensor.
51	Sensor de temperatura del agua de entrada		
52	Señal de la válvula solenoide moduladora		Revise el arnés de cables de la válvula solenoide moduladora de gas para ver si tiene terminales sueltos o dañados. Mida la resistencia de la bobina de la válvula.
57	Quemador		Contacte con un profesional autorizado.
58	Intercambiador de calor secundario		Existe acumulación de sarro en el intercambiador de calor secundario, por lo que es necesario lavarlo para evitar daños.  Consulte las instrucciones de lavado de este manual. El agua dura debe ser tratada para prevenir la acumulación de sarro o daños al intercambiador de calor.
61	Ventilador de combustión	Profesional autorizado únicamente	Asegúrese de que el ventilador gire libremente. Revise el arnés de cables del motor para ver si está dañado y/o tiene conexiones flojas. Mida la resistencia del bobinado del motor.
63	Bomba de circulación		Asegúrese de que las válvulas de entrada de agua fría y de salida de agua caliente estén abiertas a las tuberías. Inspeccione/limpie el filtro de entrada si hubiera desperdicios. Si la aplicación utiliza una válvula de cruce, inspeccione/limpie el filtro de la bomba. Si la instalación tiene un retorno dedicado, inspeccione la línea de retorno. Si desagota la bomba, purgue el aire de la tubería de recirculación antes de hacer funcionar un artefacto. Si la instalación es en clima frío, abra un artefacto de agua caliente y haga funcionar la unidad durante 5 minutos. Purgue el aire de la línea de recirculación; para ello, durante la operación de la bomba abra el artefacto más lejano y/o más alto respecto a la unidad. Reemplace la bomba.
65	Control de flujo de agua		La válvula de control de flujo de agua no ha cerrado durante la función de llenado de bañera. Cierre el paso de agua de inmediato e interrumpa la función de llenado de bañera. Contacte con un profesional autorizado para que preste servicio al artefacto.
70	Placa de circuito impreso		Revise los interruptores DIP de la placa de circuito impreso para ver si están en la posición correcta. Revise el arnés de conexión en los puntos de conexión de la placa de circuito impreso. Reemplace la placa de circuito impreso.
71	Circuito de la válvula solenoide		Reemplace la placa de circuito impreso.
72	Dispositivo de detección de llama		Reemplace la placa de circuito impreso.
73	Circuito del sensor del quemador		Revise el cableado del sensor y la placa de circuito impreso para asegurarse de que no se hayan dañado. Reemplace el sensor.
LC # (LC0, LC1, LC2,)	Acumulación de sarro en el intercambiador de calor (al verificar el historial de códigos de mantenimiento, '00' reemplaza a 'LC#')		Un código 'LCO LC9' indica que hay acumulación de sarro en el intercambiador de calor y que el mismo debe lavarse para evitar daños. Consulte las instrucciones de lavado de este manual. El agua dura debe ser tratada para prevenir la acumulación de sarro o daños al intercambiador de calor.  Para operar el calentador de agua de manera temporaria hasta que se pueda lavar el intercambiador de calor, oprima el botón 'ENCENDIDO/APAGADO' ('ON/OFF') del controlador de temperatura 5 veces. Los códigos LC repetidos llegarán en algún momento a bloquear el calentador de agua.  Llame al departamento técnico de Rinnai.
FF	Se ha realizado el mantenimiento		Indica que un profesional autorizado ha realizado el mantenimiento o ha corregido un problema.
			Limpie el (los) filtro(s) de agua. En instalaciones nuevas, asegúrese de que las líneas de agua fría y caliente no estén intercambiadas. Verifique si cuenta al menos con el caudal mínimo necesario para encender la unidad.
Sin código	Cuando se activa la circulación de agua, no ocurre nada.	Profesional autorizado únicamente	Verifique si hay un cruce fría-caliente. Aísle el sistema circulante, si lo hubiera. Cierre el paso de agua fría a la unidad y abra la válvula de alivio de presión; si el agua continúa fluyendo, existe derrame en sus tuberías. Verifique que la turbina gire libremente. Mida la resistencia del sensor de control de flujo de agua. Si el display está en blanco y se oyen chasquidos en la unidad, desconecte el servomotor de flujo de agua (cables gris, marrón, naranja, blanco, púrpura, negro y rojo). Si el display se enciende, reemplace el servomotor de flujo de agua.

# **Reglamentaciones estatales**

#### AVISO PARA TENER EN CUENTA ANTES DE LA INSTALACIÓN

Este artefacto de ventilación directa debe ser instalado por un profesional autorizado. Si usted no ha sido debidamente capacitado, no debe instalar esta unidad.

#### IMPORTANTE: en el estado de Massachusetts, EE. UU. (248 CMR 4.00 y 5.00)

Para todo equipo alimentado con gas ventilado horizontalmente en una pared lateral, instalado en cualquier vivienda, edificio o estructura utilizados totalmente o en parte para propósitos residenciales, incluidos aquellos de propiedad u operados por el estado, y en los que la terminación del conducto de escape en la pared lateral esté a menos de siete (7) pies por encima del nivel del suelo terminado en el área de la ventilación, incluidos terrazas y porches entre otros, se cumplirán los requisitos siguientes:


- 1. INSTALACIÓN DE DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO. Al momento de instalar el equipo alimentado con gas ventilado horizontalmente en una pared lateral, el plomero o gasista instalador observará que se instale un detector de monóxido de carbono cableado, con una alarma y respaldo de batería, en el nivel del edificio en el que se va a instalar el equipo alimentado con gas. Además, el plomero o gasista instalador observará que se instale un detector de monóxido de carbono alimentado con baterías o cableado, con una alarma, en cada nivel adicional de la vivienda, edificio o estructura servida por el equipo alimentado con gas ventilado horizontalmente en una pared lateral. Será responsabilidad del dueño de la propiedad conseguir los servicios de profesionales autorizados y calificados para la instalación de detectores de monóxido de carbono cableados.
  - a. En caso de que el equipo alimentado con gas ventilado horizontalmente en una pared lateral se instale en un espacio bajo el piso o un ático, el detector de monóxido de carbono cableado con alarma y respaldo de batería puede instalarse en el nivel siguiente adyacente del edificio.
  - b. En caso de que los requisitos de esta subdivisión no puedan cumplirse en el momento de finalizar la instalación, el dueño tendrá un período de treinta (30) días para cumplir con ellos; con la condición, no obstante, de que durante ese período de treinta (30) días se instale un detector de monóxido de carbono alimentado a batería con una alarma.
- 2. DETECTORES DE MONÓXIDO DE CARBONO APROBADOS. Cada detector de monóxido de carbono requerido de acuerdo con las disposiciones anteriores cumplirá con NFPA 720 y estará registrado según ANSI/UL 2034 y certificado por IAS.
- 3. SEÑALIZACIÓN. Se montará en forma permanente una placa de identificación metálica o plástica en el exterior del edificio, a una altura mínima de ocho (8) pies por encima del nivel del suelo, directamente en línea con el terminal de conducto de escape para el aparato o equipo de calentamiento alimentado con gas ventilado horizontalmente. El letrero dirá, en letra de imprenta de un tamaño no menor de media (1/2) pulgada: 'VENTILACIÓN DE GAS DIRECTAMENTE DEBAJO. MANTENGA EL LUGAR LIBRE DE TODA OBSTRUCCIÓN.'
- 4. INSPECCIÓN. El inspector de gas local o estatal del equipo alimentado con gas ventilado horizontalmente en una pared lateral no aprobará la instalación a menos que, al realizar la inspección, el inspector observe los detectores de monóxido de carbono y la señalización instalados de acuerdo con las disposiciones de 248 CMR 5.08(2)(a) 1 a 4.


# Piezas de repuesto


La Hoja técnica colocada dentro de la cubierta frontal del calentador de agua contiene una lista de piezas ilustrada completa.


	N.° de ítem de la Hoja técnica	
Conjunto de control de gas 100		
Juego de electrodo / varilla de seguridad	116, 117	
Conjunto de ventilador / motor	125	
Intercambiador de calor	143	
Intercambiador de calor secundario	160	
Servo y sensor de flujo de agua	401	
Conjunto de servo de derivación	403	
Conjunto de filtro de agua	412	
Bomba de recirculación	414	
Filtro de derivación	469	
Tapón de derivación	471	
Placa de circuito impreso	700	
Unidad antiescarcha	701	
Ignitor	706	
Arnés del fusible térmico	725	



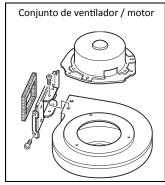

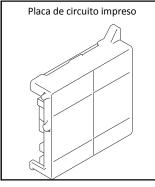

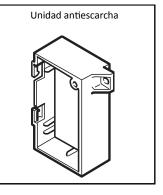


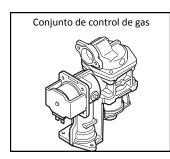







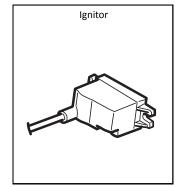












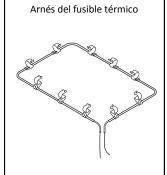

# Garantía limitada para los modelos de la Serie Ultra RUR98i y RUR98e

# ¿Qué es lo que está cubierto?

La Garantía limitada estándar de Rinnai cubre todo defecto de materiales o manufactura si el producto se instala y opera de acuerdo con las instrucciones de instalación escritas de Rinnai, con sujeción a los términos establecidos en este documento de garantía limitada. Esta Garantía limitada se aplica únicamente a los productos que están instalados correctamente. Una instalación incorrecta puede anular esta Garantía limitada. A fin de que esta garantía sea aplicable, se requiere que usted emplee a un profesional autorizado que haya asistido a una clase de capacitación sobre instalación de Rinnai antes de instalar este calentador de agua. Esta cobertura de Garantía limitada, como se expone en la tabla siguiente, se extiende al comprador original y a los usuarios subsiguientes, pero sólo mientras el producto permanezca en el sitio de la instalación original. Esta Garantía limitada se extiende únicamente para la instalación primera/original del producto, y termina si el producto es desplazado o reinstalado en una nueva ubicación.

### ¿Cuánto dura la cobertura de la garantía?

	Período de cobertura (desde la fecha de la compra)	
Ítem	Aplicaciones residenciales	Aplicaciones comerciales
Intercambiador de calor	12 años [1] [2] [3]	5 años [1] [2]
Todas las demás piezas y componentes	5 años [1]	5 años [1]
Valor razonable de mano de obra	1 año [4]	1 año [4]

- [1] El período de cobertura se reduce a 3 años desde la fecha de la compra si se lo utiliza como calentador de agua recirculante incluido en un circuito de recirculación de agua caliente, si el calentador de agua está en serie con un sistema de recirculación y toda el agua recirculante fluye por el calentador de agua, y si no se ha incorporado un Aquastat/termostato, temporizador o sistema de recirculación bajo demanda.
- [2] La Garantía limitada de Rinnai para un intercambiador de calor utilizado en un sistema de recirculación que está controlado por medio de un Aquastat/termostato, temporizador o sistema bajo demanda es de 12 años para aplicaciones residenciales y 5 años para aplicaciones comerciales.
- [3] El período de cobertura se reduce a 5 años desde la fecha de la compra si el ajuste de temperatura del calentador de agua Rinnai es mayor de 160 °F (71 °C).
- [4] La cobertura de mano de obra se extiende a 5 años en aplicaciones residenciales y a 2 años en aplicaciones comerciales si el producto se registra dentro de los 30 días (excepto en California, EE. UU. y en Quebec, Canadá, donde no se requiere el registro) y/o si se satisfacen las demás condiciones indicadas en las secciones Aplicaciones residenciales y Aplicaciones comerciales.

NOTA: El controlador MC-195T incluido tiene una garantía de 1 año para las piezas.

#### ¿Qué hará Rinnai?

Rinnai reparará o reemplazará el producto cubierto o cualquier pieza o componente que tenga defectos de materiales o de manufactura, como se establece en la tabla precedente. Rinnai pagará cargos razonables por mano de obra asociados con la reparación o el reemplazo de cualquiera de esas piezas o componentes durante el término del período de garantía de mano de obra. Todas las piezas de reparación deben ser piezas Rinnai genuinas. Todas las reparaciones o reemplazos deben estar a cargo de un profesional autorizado que cuente con la debida capacitación, y tenga autorización o calificación del estado para hacer este tipo de reparaciones.

El reemplazo del producto puede ser autorizado únicamente por Rinnai, a su exclusivo criterio. Rinnai no autoriza a ninguna persona o compañía a asumir por ella ninguna obligación o responsabilidad en conexión con el reemplazo del producto. Si Rinnai determina que la reparación de un producto es imposible puede reemplazarlo por un producto comparable, a exclusivo criterio de Rinnai. El reclamo de garantía para el producto, piezas y mano de obra puede ser rechazado si se comprueba que un componente o producto regresado a Rinnai está libre de defectos de materiales o manufactura, o ha sido dañado por una instalación, uso u operación incorrecta o se ha dañado durante el envío de regreso.

#### ¿Cómo obtengo servicio?

Para la reparación de un producto según esta Garantía limitada, usted debe comunicarse con un profesional autorizado. Para obtener los nombres de los profesionales autorizados comuníquese con el lugar de su compra, visite el sitio Web de Rinnai (www.rinnai.us), llame a Rinnai al 1-800-621-9419, o escriba a Rinnai a 103 International Drive, Peachtree City, Georgia 30269, Estados Unidos.

Para obtener servicio en garantía se necesita una prueba de la compra. Usted puede exhibir una prueba de su compra mediante un recibo de venta con fecha, o registrándose dentro de los 30 días de la compra del producto. Para registrar su calentador de agua sin tanque, visite <a href="www.rinnai.us">www.rinnai.us</a>. Quienes no tengan acceso a Internet pueden llamar a 1-866-RINNAI1 (746-6241). La recepción del registro de garantía por parte de Rinnai constituirá la prueba de la compra de este producto. El registro del producto instalado en la construcción de una vivienda nueva puede verificarse con un ejemplar de los documentos de cierre provistos por el propietario inicial de la vivienda. Sin embargo, el registro no es necesario a los fines de la validación de esta Garantía limitada.

## ¿Qué es lo que no está cubierto?

Esta Garantía limitada no cubre ninguna falla o dificultad operativa debida a lo siguiente:

- · accidente, maltrato o mal uso
- alteración del producto o de cualquier componente
- mala aplicación de este producto
- instalación incorrecta (como por ejemplo –sin limitarse a ello)
  - ♦ producto instalado en un entorno corrosivo
  - ♦ daños debidos al condensado
  - ♦ ventilación incorrecta
  - ♦ tipo de gas incorrecto
  - ♦ presión de gas o de agua incorrecta
  - ausencia de una bandeja de drenaje debajo del artefacto

- calidad del agua
- mantenimiento incorrecto (como por ejemplo –sin limitarse a ello– acumulación de sarro, daños debidos a la congelación, u obstrucción de la ventilación)
- dimensionamiento incorrecto
- cualquier otra causa que no se deba a defectos de materiales ni de manufactura
- problemas o daños debidos a incendio, inundación, sobretensiones eléctricas, congelamiento o casos fortuitos
- hechos de fuerza mayor

No existe ninguna cobertura de garantía sobre un producto instalado en una aplicación de circuito cerrado, asociada comúnmente con aplicaciones de calefacción ambiental solamente.

El uso de un controlador MCC-91-2 en una vivienda reducirá la cobertura de la garantía a la de una aplicación comercial, excepto si dicho controlador se utiliza con una unidad hidrónica de acondicionamiento de aire para temperaturas no mayores de 160 °F (71 °C).

Esta Garantía limitada no se aplica a ningún producto cuyo número de serie o fecha de fabricación hayan sido borrados o estén ilegibles.

Esta Garantía limitada no cubre ningún producto utilizado en una aplicación que use agua tratada químicamente, como calentadores de piscinas o de spas.

#### Limitación sobre garantías

Nadie está autorizado a otorgar ninguna otra garantía en nombre de Rinnai America Corporation. A excepción de lo dispuesto expresamente aquí, no existe ninguna otra garantía, expresa ni implícita, incluidas –sin limitarse a ellas– las garantías de comerciabilidad o adecuación para un propósito particular, que se extienda más allá de la descripción de la garantía que se hace aquí.

Toda garantía implícita de comerciabilidad y aptitud que surja de leyes estatales se encuentra limitada en su duración al período de cobertura estipulado por esta Garantía limitada, a menos que el período estipulado por la ley estatal sea menor. Algunos estados o jurisdicciones no permiten limitaciones acerca de cuánto dura una garantía limitada implícita, por lo que esta limitación puede no ser aplicable a su caso.

Rinnai no será responsable de los daños indirectos, incidentales, especiales, consiguientes u otros similares que puedan surgir, incluidas ganancias perdidas, daños personales o materiales, pérdida de uso e inconvenientes, ni tendrá responsabilidad que surja de una instalación, servicio o uso incorrectos. Algunos estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consiguientes, por lo que esta limitación puede no ser aplicable a su caso.

Esta Garantía limitada le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener también otros derechos, que varían de un estado o jurisdicción a otro.

www.rinnai.us/warranty

# EXTIENDA LA COBERTURA DE MANO DE OBRA DE SU GARANTÍA LIMITADA\*

# Modelos de la Serie Ultra RUR98i, RUR98e SE REQUIERE EL REGISTRO\*

Rinnai le ofrece la oportunidad de extender su Garantía limitada estándar sobre la mano de obra únicamente en los modelos de la Serie Ultra RUR98 si realiza el registro dentro de los 30 días de la compra de su unidad. Los productos no registrados estarán aun así cubiertos por la Garantía limitada de producto estándar de Rinnai, como se estipula en el Manual de instrucciones de instalación y operación que se entrega con el producto. La información relativa a la Garantía está disponible también en el sitio Web de Rinnai: www.rinnai.us.

# **APLICACIONES RESIDENCIALES:**

El período de garantía limitada para la cobertura de mano de obra de los Calentadores de agua sin tanque modelos RUR98i y RU-R98e instalados en una aplicación residencial se extiende por 48 meses adicionales (con lo que resulta un total de 60 meses de cobertura de mano de obra desde la fecha de la compra), si la aplicación residencial es de agua caliente y el producto se registra dentro de los 30 días de la compra en www.rinnai.us/product-registration o llamando al 1-866-RINNAI-1 (746-6241), excepto en California, EE. UU. y en Quebec, Canadá, donde no se requiere el registro.

# CONDICIONES ADICIONALES PARA LA EXTENSIÓN DE LA COBERTURA DE MANO DE OBRA DE LA GAR-ANTÍA LIMITADA:

La cobertura de mano de obra NO se extiende si el Calentador de agua sin tanque modelo RUR98i o RUR98e se utiliza para calentamiento estructural o en una aplicación de circuito cerrado.

Si el producto se instala en un sistema de circulación, éste debe estar controlado por medio de un Aquastat/termostato, temporizador o sistema bajo demanda; de lo contrario, la Garantía limitada no se extenderá.

#### **APLICACIONES COMERCIALES:**

El período de garantía limitada para la cobertura de mano de obra de los Calentadores de agua sin tanque modelos RUR98i y RU-R98e instalados en una aplicación comercial se extiende por 12 meses adicionales (con lo que resulta un total de 24 meses de cobertura de mano de obra desde la fecha de la compra), si la aplicación comercial es de agua caliente y el producto se registra dentro de los 30 días de la compra en www.rinnai.us/product-registration o llamando al 1-866-RINNAI-1 (746-6241), excepto en California, EE. UU. y en Quebec, Canadá, donde no se requiere el registro.

# CONDICIONES ADICIONALES PARA LA EXTENSIÓN DE LA COBERTURA DE MANO DE OBRA DE LA GARANTÍA LIMITADA:

La cobertura de mano de obra NO se extiende si el Calentador de agua sin tanque modelo RUR98i o RUR98e se utiliza para calentamiento estructural o en una aplicación de circuito cerrado.

Si el producto se instala en un sistema de circulación, éste debe estar controlado por medio de un Aquastat/termostato, temporizador o sistema bajo demanda; de lo contrario, la Garantía limitada no se extenderá.

Aplicable únicamente si el producto se registra dentro de los 30 días de la compra y se cumplen las demás condiciones. Nota para los
residentes de California (EE. UU.), Quebec (Canadá) y otras jurisdicciones que prohíben que los beneficios de la garantía sean condicionados por el registro: no se necesita el registro para obtener períodos de garantía más prolongados, por lo que la falta de registro
no disminuye sus derechos de garantía.

www.rinnai.us/warranty

# Una tradición de

VERDADERA CONFIABILIDAD.

Durante casi 100 años, en Rinnai hemos estado firmemente comprometidos a entregar sólo una experiencia superior en cada punto del proceso.

Más allá de fabricar productos de la más alta calidad, nuestra gente respalda todo lo que hacemos, antes, durante y mucho después de la instalación. Desde la asistencia técnica permanente (24/7/365) para profesionales hasta nuestra red nacional de instaladores independientes para propietarios de vivienda y los ingenieros de planta que pueden asistir en la elección de los productos y tamaños adecuados, estamos inspirando confianza junto con el confort que nuestras soluciones proporcionan.



Conozca más acerca de los calentadores de agua sin tanque, calentadores de agua híbridos con/sin tanque, calderas, convectores con ventilador sin ventilación y calefactores de pared con ventilación directa de alto rendimiento de Rinnai en www.rinnai.us.



Rinnai America Corporation ● 103 International Drive, Peachtree City, GA 30269, USA

Línea telefónica sin cargo: 1-800-621-9419 ● Teléfono: 678-828-1700 ● www.rinnai.us

©2015 Rinnai America Corporation. Rinnai está continuamente actualizando y mejorando sus productos; por lo tanto, las especificaciones están sujetas a cambios sin aviso previo. Antes de la instalación y durante la misma deben observarse los códigos de gas combustible locales, estatales, provinciales, federales y nacionales.